

PHILIPS

Máy ghi hành trình ô tô

ADR800

HD đầy đủ 1080p

Phát hiện va chạm

Cải thiện tầm nhìn ban đêm



ADR80BLX1



Nhân chứng đáng tin cậy của bạn

với khả năng phát hiện va chạm và cải thiện tầm nhìn ban đêm

Thoải mái lái xe, máy ghi hình hành trình ô tô của Philips sẽ bảo vệ bạn trong những tình huống không lường trước được. Dựa vào các chức năng thông minh tự động và hiệu suất quay video tuyệt vời, cung cấp cho bạn bằng chứng rõ như pha lê trong mọi tình huống.

Dễ sử dụng & đáng tin cậy với hỗ trợ khẩn cấp

- Tự động ghi
- Không gây cản trở

Bằng chứng công bằng mọi lúc

- Phát hiện va chạm và ghi hình khẩn cấp
- Phát lại tức thời với bằng chứng được đánh dấu thời gian xác thực

Hình ảnh rõ nét như pha lê trong mọi điều kiện lái xe

- Hình ảnh rõ nét như pha lê trong mọi điều kiện lái xe

Chất lượng thiết bị chính hãng

- Chịu rung động và nhiệt độ cao

Những nét chính

Dễ sử dụng & đáng tin cậy




Ngay khi bạn bật công tắc nguồn của xe, máy ghi hình hành trình sẽ tự động bắt đầu hoạt động.

Hỗ trợ khẩn cấp



Trong trường hợp có va chạm, một thao tác ghi hình khẩn cấp sẽ được tự động lưu lại, để giữ làm bằng chứng và tránh bị ghi đè.

Hình ảnh rõ nét như pha lê

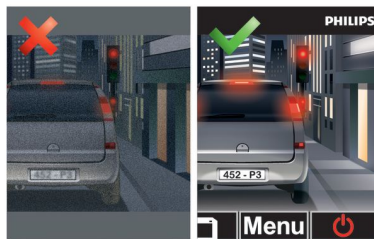

Ghi lại các chi tiết không nhìn thấy được với chất lượng Full-HD (1080p) và công nghệ Tầm nhìn vào ban đêm giúp cải thiện quan sát của bạn vào buổi tối.

Dễ sử dụng & vận hành



Màn hình có thể tự động tắt, không gây cản trở vào ban đêm.

Bảng chứng công bằng mọi lúc



Phát lại tức thời để làm rõ trách nhiệm tại chỗ, với bảng chứng được đánh dấu thời gian xác thực, hỗ trợ và đẩy nhanh quá trình yêu cầu bồi thường bảo hiểm.

Chất lượng thiết bị chính hãng



Chịu rung động và nhiệt độ cao

Các thông số

Mô tả sản phẩm

Chủng loại và màu sắc: ADR800

Công nghệ: Máy Ghi Hành Trình Ô Tô

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật và nhiều nữa

Giao diện: Mini USB 2.0, HDMI, Khe cắm thẻ micro SD, Micro, Loa

Nhiệt độ vận hành: 0 ~ 65 °C

Nhiệt độ bảo quản: -20 ~ 70 °C

Định dạng tệp: Nén âm thanh .MOV AVC/Nén video H.264

Ống kính cố định: Ống kính có góc nhìn rộng, FOV 107 (Đường chéo)

Bộ nhớ trong: Flash SPI 64MB

Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên: SDRAM DDR2 64Mx16bit (1Gbits)

Media ghi: Thẻ Micro SD (lớp 4 hoặc cao hơn, lên tới 32GB)

Thời gian ghi: 200 phút @16GB ở HD đầy đủ

Màn hình: LCD 2" 480*234 dot

Cảm biến gia tốc G-sensor

Phơi sáng tự động

Tự động cân bằng trắng

Cải thiện tầm nhìn ban đêm

Tự động tắt LCD

Ghi hình vòng lặp liên mạch

Tự động ghi

Phát hiện va chạm & bảo vệ khẩn cấp

Phạm vi khẩu độ: F/#2.2

Độ phân giải video: HD đầy đủ (1920x1080p) @30fps, HD Premium (1280x720) @30fps

Phụ kiện đi kèm

Phụ kiện: Bộ sạc điện trong xe hơi có Mini USB, Giá đỡ gắn tường 3M, Hướng dẫn sử dụng nhanh

Chiều dài cáp nguồn: 4 m

Công suất: Bộ chuyển đổi 2-24V cho xe hơi

Khối lượng và kích thước

Kích thước hộp (Dài x Rộng x Cao): 155 x 140 x 90 mm

Trọng lượng hộp: 355 g

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 72,8 x 53,3 x 31,34 mm

Khối lượng sản phẩm: 60 g

