




Philips Xenon WhiteVision  
gen2  
Auton Xenon-  
ajovalopolttimo

**Polttimotyyppi: D2R**

pakkausko: 1  
85 V, 35 W

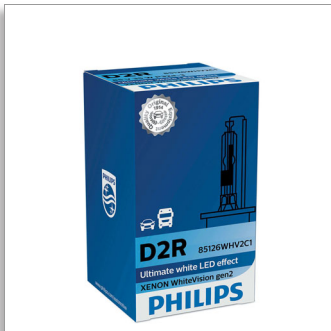

**85126WHV2C1**

## Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden

Voimakkaan valkoinen valo parantaa keskittymistä ajamiseen

Philipsin Xenon WhiteVision gen2 -polttimo tuottaa voimakkaan valkoisen valon ja valaisee tien kirkkaalla ja tasaisella valolla. Tämä Xenon-ajovalopolttimo muistuttaa täydellisesti LED-valoa.

### 100 % enemmän näkyvyyttä tiellä

- Saatavana yleisimpinä polttimomalleina: D1S, D2S, D2R ja D3S
- Philips on kaikkien isoimpien autonvalmistajien valinta
- Philipsin ajoneuvopolttimot ovat erittäin kestäviä
- Voimakas valkoinen valo, täysin hyväksytty tieliikennekäyttöön

### Jopa 120 % enemmän näkyvyyttä

- Voimakas valokeila parantaa näkyvyyttä

### Todella voimakas ja tasainen kirkkaanvalkoinen valo

- Parempi kontrasti lisää näkyvyyttä ja ajon turvallisuutta

### Valkoinen valo jopa 5 000 kelviniä

- Puhtaan valkoinen valokeila valaisee kirkkaasti pimeässä

### Sointuu täydellisesti autosi muihin LED-valoihin

- Valkoinen polttimo, joka sointuu täydellisesti autosi LED-valoihin

# PHILIPS

# Tekniset tiedot

## Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: tyyli
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: nauti ajamisesta

## Tuotteen kuvaus

- Käyttö: kaukovalo, lähivalo
- Nimike: D2R WhiteVision
- ECE-tyyppihyväksyntä
- Valikoima: Xenon WhiteVision gen2
- Tekniikka: Xenon
- Tyyppi: D2R

## Käyttöikä

- Käyttöikä: 2 500 h

## Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 3 300 ±350 lm
- Väriämpötila: jopa 5 000 K

## Sähkö tiedot

- Teho: 35 W
- Jännite: 85 V

## Tilastiedot

- Tilausmerkintä: 85126WHV2C1
- Tilaukoodi: 37733033

## Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8727900377330
- EAN3: 8727900377347
- Pakkaustyyppi: C1

## Pakatun tuotteen tiedot

- Kokonaispaino/pakkaus: 48 g
- Pituus: 5.4 cm
- Leveys: 5.4 cm
- Korkeus: 9.3 cm
- Määrä pakkauksessa: 1
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 2

## Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 11.1 cm
- Leveys: 9.6 cm
- Korkeus: 5.7 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 0.096 kg

85126WHV2C1

# Kohokohdat

## Täydellinen valkoinen LED-efekti

Philipsin Xenon WhiteVision gen2 -ajovalopolttimot ovat oikea valinta kuljettajille, jotka haluavat ajovaloihinsa LED-valoa muistuttavan valkoisen valon. Xenon WhiteVision -polttimoissa on sama väriämpötila kuin LED-polttimoissa, joten ne uudistavat Xenon-ajovalot kertaheitolla.

## Kirkas, puhtaan valkoinen valokeila

Jopa 5 000 kelvinin väriämpötilan ansiosta Philipsin Xenon WhiteVision -polttimot valaisevat pimeän tien puhtaan valkoisella ja selkeällä valokeilalla. Sinun ei tarvitse ponnistella nähdäksesi edessä olevan tien, vaan voit nauttia turvallisesta ja mukavasta ajamisesta. Philipsin ajoneuvopolttimoiden ansiosta pimeä ei enää rajoita ajamista.

## Parempi kontrasti lisää turvallisuutta

Pimeässä ajettaessa on tärkeää havaita ja tunnistaa tiemerkinnot ja liikennemerkit nopeasti. Xenon WhiteVision -polttimot tuottavat voimakasta ja tasaista valkoista valoa. Korkean väriämpötilansa ansiosta nämä ajovalopolttimot luovat voimakkaamman kontrastin ja paremmat heijastukset esineistä ja liikennemerkeistä, joten ajokokemus on miellyttävä ja turvallinen. Monet liikenneonnettomuudet johtuvat väsyneen kuljettajan keskittymisen herpaantumisesta. Nämä tavallista valkoisemmat valot auttavat ylläpitämään keskittymistä ja huomiokykyä myös yöllä.

## Jopa 20 % enemmän näkyvyyttä

Tehokas valkoinen ajovalopolttimo tuottaa voimakasta valoa. Philipsin WhiteVision gen2 -polttimoiden tehokas valo tarjoaa jopa 20 % enemmän näkyvyyttä verrattuna lain vaatimaan vähimmäistasoon. Tehokkaampi valo parantaa näkyvyyttä ja ajoneuvon hallittavuutta.

## Tieliikennekäyttöön hyväksytty voimakas valo

Kirkas valo auttaa näkemään paremmin, mutta jos se häikäisee vastaantulijoita, tieturvallisuus päinvastoin heikentyy. ECE-sertifioitu Xenon WhiteVision gen2 tuottaa tieliikennekäyttöön hyväksyttyä voimakasta valkoista valoa. Ajovalopolttimoiden väri on sovitettu LED-valojen väriin, joten tuloksena on turvallisen ajokokemuksen edellyttämä hyvä näkyvyys, joka ei kuitenkaan häiritse muita tielläliikkuja.

## Autonvalmistajien valinta

Philips on ajoneuvovalojen tunnustettu edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla, mikä tekee siitä kaikkien isoimpien autonvalmistajien suosituimman valinnan.

## Korkealaatuinen ja kestävä

UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää rikkoutumisen riskiä. Philipsin UV-kvartsilasiset polttimot kestävät äkillisiä lämpötilamuutoksia ja korkeaa sisäistä painetta, joten ne pystyvät tuottamaan kirkkaampaa valoa näkyvyyden parantamiseksi. Lisäksi Philipsin UV-säteilyltä suojaava pinnoitetekniikka suojaa ajovaloja haitalliselta ultraviolettisäteilyltä, mikä takaa polttimojen pitkän käyttöiän.

## Saatavilla useina eri tyyppeinä

Osoitteessa [www.philips.com/automotive](http://www.philips.com/automotive) voit tarkistaa, mikä Xenon WhiteVision gen2 -polttimo sopii autoosi.



Julkaisupäivä 2024-01-22

Versio: 9.9.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)