

PHILIPS

カードサイズ型 LED ライト兼ヘッドライト

RCH6

ヘッドランプとしても使える LED ライト

ブーストモード(130 ルーメン)で 2.5 時間の稼働

最新のバッテリー (LiFePO4 バッテリー) 技術搭載

高品質 LUXEON LED



LPL55X1



ヘッドライト用途も可能なカードサイズ型 LED ライト

あらゆる点検作業等ですぐに取り出せるコンパクトなデザイン

フィリップス RCH6 LED ライトは、点検作業を迅速に行なうために設計されています。コンパクトなデザインと 130 ルーメンの強力な照射光によって、使用用途が広がります。またヘッドバンド（同梱）使用でハンズフリーでの作業が可能になります。

ポケットライトとヘッドライトの二重機能

- ・ヘッドライトとしても使える革新的なデザイン
- ・ランプヘッドの可動範囲は 90°
- ・ハンズフリーでの作業に対応

鮮やかで明るい照射光

- ・高い透明度と視界をもたらす自然に近い光
- ・最大 130 ルーメンの高出力 LUXEON LED
- ・照射角度 90°の広角ビーム

素早く充電して長時間使えるバッテリー

- ・バッテリー充電可能回数は通常の 5 倍
- ・素早く充電して長時間持続するバッテリー

衝撃に強い設計と紛失防止機能


- ・LED ライトを探す際に便利なスタンバイモード搭載
- ・高い耐久性能：IP54/IK07 準拠

特長

様々な用途に使えるコンパクトデザイン

RCH6 LED ライトは、点検作業を迅速に行なうために設計されています。カードサイズほどの大きさなので作業着のポケットに収納可能です。また付属のヘッドバンドを使えば、ハンズフリーでの作業が可能になります。

光源部分のランプヘッドが上下に可動

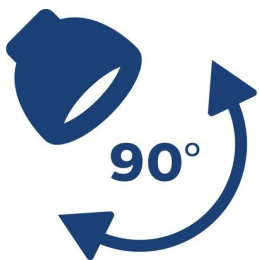

ランプヘッドは 90° の可動範囲があるので、必要に応じて照射角度を調整することができます。


強力なマグネットとヘッドバンド

背面に強力なマグネット搭載。付属のヘッドバンドに組み替えればヘッドライトとして使用可能。

暗闇を照らす

フィリップスのプロフェッショナル向け LED ワークショップランプは、強力な LED チップを搭載。高輝度の白色 LED 光が広範囲に照射され、暗闇を照らします。視認性と光色のバランスが最適な 6000 ケルビンの白色光は目に優しく、作業時の疲れを軽減させてくれます。

高出力 LUXEON LED

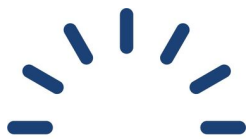

130 lm

高出力 LUXEON LED は 130 ルーメンの光を照射。均等に配光されることにより全体像を明確に把握でき、細部までよく見えます。

ワイドな照射面



照射角度 90° の照射光で作業場を広く照らします。

長時間持続する先進のバッテリー技術

RCH6 LED ライトは繰り返し充電可能な先進のバッテリー (LiFePO4) 技術を採用。エコモードで最大 4.5 時間稼働、1 時間未満の超高速充電を実現しました。高速充電、長時間使用可能な LED ライトです。

バッテリー充電可能回数は通常の 5 倍



1500x

RCH6 は先進のバッテリー (LiFePO4) 技術を採用。従来の充電式バッテリーに比べ 5 倍の充電が可能であり、通常は 300 回が限度の充電回数も 1500 回まで可能です。長寿命バッテリーのおかげで LED ライトが従来より長く使えます。

IP54 / IK07 準拠のタフな仕様



IK07



IP54

フィリップス RCH6 LED ライトは IK07 規格に準拠した衝撃に強い設計。しかも水、埃、溶剤にも強く、IP54 等級の防水防塵性能を持っています。

スタンバイモード (紛失防止機能)

スタンバイモードが LED ライトの紛失を防ぎます。スタンバイモードでは赤色 LED が光り、暗闇の中でも容易に見つけることが可能です。

仕様

注文情報

品番: LPL55X1
注文コード: 5103531

電源仕様

バッテリー容量: 800 mAh
充電時間: <1 時間
バッテリーの種類: LFP バッテリー
電源方式: 充電式
ワット数: 1.2 W
バッテリー使用時間 (ブーストモード): 最大 2.5 時間
バッテリー使用時間 (エコモード): 最大 4.5 時間
充電ケーブルの種類: USB 充電式 (充電スタンド使用)
プラグの種類: JP (5V1A 出力、Micro USB)
対応電圧: 5V (プラグ出力)

光の特性

色温度: 6000 K
明るさ (照射): -
LED 寿命: 30000 時間
照射角度: 90°
明るさ (エコモード): 70 ルーメン

明るさ (ブーストモード): 130 ルーメン
照射角度 (照射): -
光量 (照射): -

外装箱情報

1箱あたりの総重量: 1370 g
高さ: 18.5 cm
長さ: 15.5 cm
幅: 14 cm

パッケージデータ

JANCODE: 8719018051035
EAN3: 8719018051042

梱包製品情報

発注単位/MOQ (最低発注数量): 6
重量 (バッテリー含む): 80 g
重量 (ケーブル含む): 80 g
サイズ: レギュラー
高さ [cm]: 6.2
長さ [cm]: 12.6
幅 [cm]: 4.6

直径: -
重量 (バッテリーを除く): -
重量 (ケーブルを除く): -

製品仕様

フック: 無
耐衝撃等級 (IK): IK07
保護等級 (IP): IP54
マグネット: 有 (背面)
材質: ABS+PC
角度調整可能ライト: 可動範囲 (ランプヘッド) 90°
本製品が耐性を持つ物質: グリース, 油, 溶剤
光源: LED
ヘッドバンド: 有
シリーズ名: RCH
UV 照射機能: 無
LED 個数: 3
動作温度範囲: 0~40°C
ポインティングライト: -

セールスポイント

製品特長: 充電可能な作業用ランプ
期待される効果: よく見えれば、作業がはかどる

