



Philips DayLight 9
LED дневни ходови
светлини

Daylight 9
12 V
16 W



12831WLEDX1

Голяма видимост за максимална безопасност

Ярка и привлекателна от всеки ъгъл

3-то поколение DRL от Philips съчетава превъзходен стил и по-добра видимост. Със своя обновен оптичен дизайн Philips Daylight9 предлага по-добра гъвкавост при монтаж: решение за всяка кола да се откроява от множеството.

Качество на оригинално оборудване

- Устойчив на вода и удар с чакъл
- Висококачествен алуминиев корпус

Стилно равномерно осветяване

- Нов оптичен дизайн с 9 LED точки

Ярка от всеки ъгъл

- Монтиране под различни ъгли за светлинен ефект с широк изглед

Подходяща за повечето модели коли

- Законосъобразно монтиране под ъгли до +/-40°

Лесен монтаж на всички автомобили

- Интелигентна система за закрепване
- Съвместими с хибриди, електрически и старт/стоп

PHILIPS

Акценти

Монтиране под различни ъгли



Монтиране под различни ъгли за светлинен ефект с широк изглед.

Нов оптичен дизайн с 9 точки



Благодарение на обновената оптика на лещата предлагаме по-добро осветяване. Ъгълът, под който се излъчва законово изискваното количество светлина на пътя, е увеличен, благодарение на новата конструкция.

Монтиране под ъгли до 40°



Диапазонът на монтиране на модулите е увеличен до +/- 40 градуса хоризонтално, +/-

- 2 градуса вертикално и +/- 32 градуса диагонално.

Система за закрепване




Удобен и лесен монтаж с интелигентна система за закрепване. Монтирайте скобите в произволна кухина и просто щракнете модулите на място. Модулите ще се блокират плътно и са обезопасени срещу кражба.

Съвместими със старт и стоп



С интелигентната електроника на контролната кутия модулите са съвместими с най-новите типове автомобили: поддържат се хибриди, електрически и старт/стоп. Направете справка с раздела от ръководството за прилагане за обобщение на всички марки и модели.

Устойчив на удар с чакъл

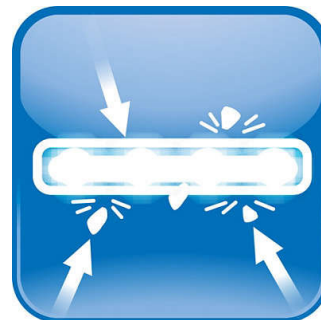

Висококачественият алуминиев корпус и оптика са устойчиви на вода и удар с чакъл. След монтирането системата не изисква поддръжка.

Алуминиев корпус



Здравият висококачествен алуминиев корпус предпазва от корозия и е устойчив на метеорологичните условия: вода, сол, пясък и прах нямат шанс. Резултатът е дълъг живот и никакви дейности по поддръжката.

Спецификации

Описание на продукта

- Хомологация ECE: DA
- Технология: LED
- Напрежение [V]: 12

Универсален монтаж

- Горизонтални оси: До +/-40°
- Вертикални оси: До +/-2°
- Напречни оси: До +/-25°
- Размери на продукта (Д x Ш x В): 125 x 23,1 x 31 мм

Технически данни

- Приложение: Дневна светлина
- Хомологация: ECE R87
- Консумация (дневни ходови светлини): 2 x 7,9 W

Максимална видимост

- Ъгъл на лъча: 150% по-широк от стандартния
- Цветна температура: 5700 K
- Експлоатационен срок на светодиодите: До

5000 часа

- Интензивност (дневни ходови светлини): 400 cd/m²

Издръжливост

- Първокласна повърхностна обработка: Висококачествен алуминиев корпус
- Устойчив на удар с чакъл: Автомобилен тест PSA B21 7090
- Комплект дневни ходови светлини, устойчиви на: вода, сол, прах, пясък

Лесно инсталиране

- Система за закрепване
- Съвместими със старт и стоп: с управление ACC

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: 12831WLEDX1
- Код за поръчка: 39170145

Данни за опаковката

- EAN1: 8727900391701
- EAN3: 8727900391718



Дата на издаване
2024-01-24

Версия: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com