

PHILIPS

CBH 51 LED-hybridlampe i aluminium til motorhjelme

LED Professional Work Light

23 LED'er af høj kvalitet

Dobbelt funktion: Kabel og ledningsfri

1200 lm og 120° bred strålevinkel

Integreret teleskopstangskrog



LPL45X1



Se bedre, arbejd bedre

Professionel motorhjemsbelysning med eller uden ledning

Den professionelle Philips CBH51 LED-arbejdslampe til motorhjelmen giver op til 1200 lumen. Den klare 120° brede strålevinkel lyser hele motorrummet op. Hæng den på bilen med krogene, der kan forlænges, og vælg mellem strøm med eller uden ledning.

Hvidt LED-lys i høj kvalitet

- 32 LED'er af høj kvalitet giver op til 1200 lumen
- Overvind mørket med klart naturligt lys
- Se alle detaljer med en 120° bred strålevinkel

Yderst alsidig – ledningsforbundet og genopladelig

- Arbejd fleksibelt med op til 5,5 timers ledningsfri brug
- 5 meter robust kabel til barske værkstedsmiljøer

Kraftigt aluminiumshus, der giver stor modstandsdygtighed

- Robust aluminiumshus, der giver kraftig slagfasthed – IK07
- Stænkvand- og støvbeskyttet – IP54
- Modstandsdygtig over for kemiske stoffer og opløsningsmidler i værkstedet

Håndfri belysning og ultraslankt design

- Fleksibel holder, der kan strækkes fra 1,1 til 1,8 meter


Vigtigste nyheder

Klart lys overvinder mørket



Philips CBH51 professionel LED-hybridlampe til montering på motorhjelme med 32 kraftige LED'er, som giver et intenst hvidt lys og en klar bredt stråle til at overvinde mørket. Designet til at give dig en tydelig sigtbarhed, når du arbejder, og det 6000 K naturligt hvide lys er også skånsomt mod øjnene og modvirker træthed.

23 LED'er af høj kvalitet

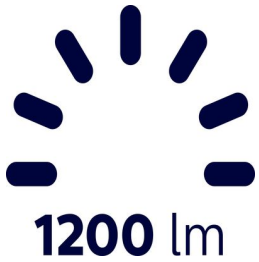


Philips CBH51 er udstyret med 32 hvide LED-pærer af høj kvalitet og har en nyttig dobbelteffektfunktion. Boost-funktionen giver et kraftigt 1200 lumen lysudbytte, så du kan få øje på selv de mindste detaljer. Hvis du samtidig bruger lampen, når den ikke er sluttet til en stikkontakt i en længere periode, kan du vælge ECO-funktionen for at spare på batteriet. Ved en reduceret 500 lumen effekt opnår du stadig et klart lyst af en høj kvalitet i op til 5,5 timer.

120° bred strålevinkel




Philips CBH51 giver en bred strålevinkel på 120°, hvilket er perfekt til belysning hele arbejdsområdet. Med den brede, klare lysstråle kan du se hver eneste lille detalje, som du arbejder med.

Langtidsholdbart, ledningsfrit batteri

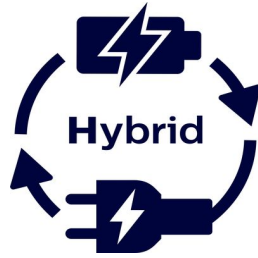

Har du brug for at bevæge dig rundt i værkstedet, når du arbejder? Det er ikke noget problem. Tag blot kablet ud af Philips CBH51. Den lange batteritid giver dig 5,5 timers kontinuerlig brug uden ledning.

5 meter robust kabel

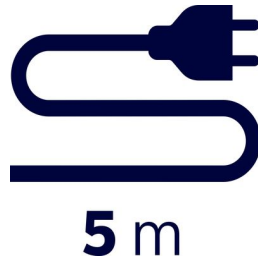

Ved længere tids brug er Philips CBH51 forsynet med et langt og robust kabel på 5 meter, hvilket giver konstant belysning, mens du arbejder. Ligesom selve lampen er kablet konstrueret til at kunne klare selv barske værkstedsmiljøer og er modstandsdygtigt over for forskellige kemikalier, som f.eks. kulbrinter.

Robust aluminiumshus - IK07




Til overholdelse af den internationale IK07-standard for slagfasthed har Philips CBH51 et robust aluminiumshus, der er designet til at modstå de mest barske arbejdsmiljøer. Fordi vi ved, at selv de mest omhyggelige medarbejdere kommer til at tabe deres værktøjer fra tid til anden.

Vand- og støvbeskyttet



Philips CBH51 overholder den internationale stænkvand- og støvbestandighedsklassifikation IP54. Lampen er konstrueret under strenge produktions- og multiforseglingsprocedurer og er særligt modstandsdygtig over for stænkvand og beskyttet mod støv.

Modstandsdygtig over for kemiske stoffer

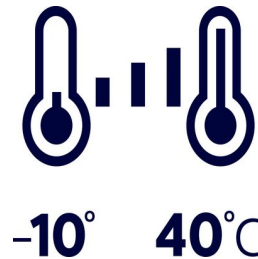

Philips CBH51 er yderst modstandsdygtig over for de fleste kemikalier og opløsningsmidler og er konstrueret til at kunne klare de mest barske værkstedsmiljøer.

Specifikationer

Lyskarakteristika

Farvetemperatur: 6.000 K
LED-levetid: Op til 10000 timer
Lysintensitet (Boost): 1100 lux ved 0,5 m
Lysintensitet (Eco): 550 lux ved 0,5 m
Strålevinkel: 120°
Lyseffekt (Eco): 500 lumen
Lysudbytte: 1200 lumen, SKYDER

Elektriske karakteristika

Batterikapacitet: 4400 mAh
Batteriopladningstid: op til 2 timer
Batteridriftstid (Boost): op til 3 timer
Batteridriftstid (Eco): op til 5,5 timer
Batteritype: Li-ion-batteri
Opladningskabeltype: Kabel og genopladelig
Stiktype: Europæisk stik
Strømkilde: Batteri
Spænding: 3,7 V
Watt-tal: 8 W

Markedsføringsspecifikationer

Forventede fordele: Se bedre, Arbejd bedre
Produktoplysning: Arbejdslampe til motorhjelm

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: LPL45X1
Ordrekode: 39732131

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 1547 g
Højde: 12 cm
Længde: 11,75 cm
Bredde: 7,5 cm

Emballagedata

EAN1: 8727900397321
EAN3: 8727900397338

Medfølgende produktoplysninger

Kabellængde: 5 m
Højde: 86,5 mm
Længde: 1156 mm

Pakkeantal / mindste ordremængde: 6

Størrelse: Kompakt, Standard

Vægt med batterier: 1300 g

Vægt med kabel: 1300 g

Vægt uden kabel: 835 g

Bredde: 62 mm

Produktbeskrivelse

Krog: 360° udtrækskrog
Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07
Kapslingsklassificering (IP): IP54
Materialer og finish: Solidt gummi og polykarbonat
Antal LED'er: 32
Driftstemperatur: -10 °C til 40 °C
Sortiment: CBH
Modstandsdygtig over for: fedt, olie, opløsningsmidler i værkstedet
Teknologi: LED
Håndfrie funktioner: Krog

