



Philips DayLight 9  
Permanent LED-kørellys

DayLight 9  
12 V  
16 W



12831WLEDX1

## Godt udsyn giver maksimal sikkerhed

Klart og attraktivt fra alle vinkler

3. generation af Philips DRL, kombinerer overlegen stil og øget synlighed. Med dets fomyede optiske design tilbyder Philips Daylight9 mere fleksible muligheder for montering: en løsning, der får bilen til at skille sig ud fra mængden og er lovlig at bruge på vejene.

### Original udstyrskvalitet

- Modstandsdygtig over for vand og småsten
- Aluminiumskabinet i høj kvalitet

### Elegant, ensartet belysning

- Nyt optisk design med 9 LED-punkter

### Klart fra alle vinkler

- Montering i flere vinkler giver bred lyseffekt

### Passer til de fleste biler

- Kan monteres lovpligtigt på kofangere i en vinkel på op til +/- 40°

### Nem installation til alle biler

- Smart clip-on-system
- Kompatibel med hybridbiler, elektriske biler og start og stop-biler

**PHILIPS**

## Vigtigste nyheder

### Montering i flere vinkler



Montering i flere vinkler giver bred lyseffekt.

### Nyt optisk design med 9 punkter



En nyudviklet objektivoptik giver bedre lysstyrke. Den vinkel, hvormed den lovpligtige lysmængde projiceres på vejen, er øget takket være det nye design.

### Montering i vinkler op til 40°



Modulernes monteringsområde er øget til +/- 40° vandret, +/- 2° lodret og +/- 32° diagonalt.

### Clip-on-system




Enkel installation med smart clip-on-system. Installer beslagene i alle hulrum, og klik blot modulerne på plads. Modulerne låser tæt sammen, og er fri for tyveri.

### Kompatibel med start og stop-biler



Med kontrolboksens intelligente elektronik er modulerne kompatible med de nyeste køretøjstyper: hybridbiler, elektriske biler og start og stop-biler er alle understøttede. Se afsnittet med anvendelsesvejledningen for at se en oversigt over alle mærker og modeller.

### Modstandsdygtig over for småsten

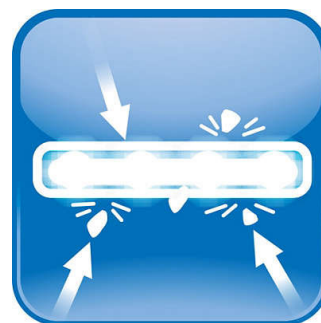

Kabinettet af aluminium i høj kvalitet og linsen er modstandsdygtige over for vand og småsten. Systemet kræver ingen vedligeholdelse efter monteringen.

### Aluminiumskabet



Det robuste kabinet af aluminium i høj kvalitet forhindrer rust og er vejrbestandigt: Vand, salt, sand og støv har ikke en chance. Resultatet er lang levetid og ingen vedligeholdelse.

# Specifikationer

## Produktbeskrivelse

- ECE-godkendelse
- Teknologi: LED
- Spænding [V]: 12

## Universalmontering

- Vandret akse: Op til +/-40°
- Lodret akse: Op til +/- 2°
- Tværgående akse: Op til +/- 25°
- Produktets mål (L x B x H): 125 x 23,1 x 31 mm

## Tekniske specifikationer

- Anvendelse: Dagslys
- Godkendelse: ECE R87
- Forbrug (kørellys): 2 x 7,9 W

## Maksimalt udsyn

- Strålevinkel: 150 % bredere end standard
- Farvetemperatur: 5700K
- LED-levetid: Op til 5000 timer
- Intensitet (kørellys): 400 cd/m<sup>2</sup>

## Robusthed

- Førsteklasses finish: Aluminiumskabinet i høj kvalitet
- Modstandsdygtig over for småsten: Personbiltest PSA B21 7090
- Kørellys, der er modstandsdygtigt over for: vand, salt, støv og sand

## Nem at installere

- Clip-on-system
- Kompatibel med start og stop-biler: Med ACC-kontrol

## Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 12831WLEDX1
- Ordrekode: 39170145

## Emballagedata

- EAN1: 8727900391701
- EAN3: 8727900391718



Udgivelsesdato  
2024-01-22

Version: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)