



Lámpara LED CBH 51 híbrida
de aluminio para capó

LED Professional Work Light

32 LED de alta calidad

Modo dual: con o sin cable

Amplitud ángulo apertura 120° y
1200 lm

Gancho telescópico integrado



Ve mejor, trabaja mejor

Iluminación para capó profesional con o sin cables

La lámpara de trabajo para capó LED profesional Philips CBH51 ofrece hasta 1200 lúmenes. La amplitud del ángulo de apertura de haz de 120° ilumina todo el compartimento del motor. Acóplela al automóvil con ganchos extensibles y elija entre modelos con alimentación por cable o inalámbrica.

Cubierta de aluminio resistente de gran duración

- Carcasa sólida de aluminio para una alta resistencia a los impactos: IK07
- Protección contra las salpicaduras de agua y el polvo: IP54
- Resistente a productos químicos y solventes industriales

Iluminación manos libres y diseño ultracompacto

- Soporte extensible que se extiende desde 1.1 a 1.8 metros

Gran versatilidad: con cable y recargable

- Trabaja con flexibilidad con hasta 5.5 horas de uso sin cable
- Cable resistente de 5 metros para entornos de taller exigentes

Luz LED blanca de alta calidad

- 32 LED de alta calidad con hasta 1200 lúmenes
- Vence a la oscuridad con luz natural brillante
- Percibe todos los detalles con la amplitud del ángulo del haz de 120°

LED Professional Work Light

Lámpara LED CBH 51 híbrida de aluminio para capó

LPL45X1


Destacados

La luz brillante vence a la oscuridad



La lámpara híbrida para capó LED profesional CBH51 de Philips cuenta con 32 potentes LED que ofrecen una luz blanca intensa y un amplio haz brillante para vencer a la oscuridad. Diseñada para ofrecerte una visión clara mientras trabajas, la luz blanca natural de 6000 K también es suave a la vista para evitar el cansancio.

32 LED de alta calidad

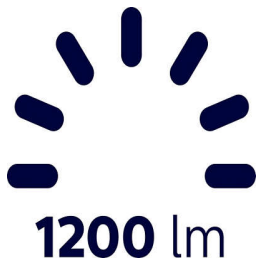

Equipada con 32 LED blancos de alta calidad, la lámpara CBH51 de Philips ofrece un práctico modo de potencia dual. El modo intenso ofrece una potente emisión de luz de 1200 lúmenes, que te ayuda a percibir incluso los detalles más pequeños. Y si utilizas la lámpara mientras está desenchufada durante un período prolongado, podrás seleccionar el modo ecológico para conservar la duración de la batería. Con una


emisión reducida de 500 lúmenes, seguirás disfrutando de una luz brillante de alta calidad durante un máximo de 5.5 horas.

Amplitud del ángulo del haz de 120°




La lámpara CBH51 de Philips ofrece una amplitud del ángulo del haz de 120°, perfecta para iluminar toda el área de trabajo. Este haz de luz amplio y brillante te permite ver cada pequeño detalle mientras trabajas.

Batería sin cable de larga duración

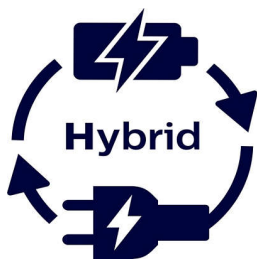

¿Necesitas moverte por el taller mientras trabajas? No hay problema. Solo tienes que quitar el cable de la lámpara CBH51 de Philips. La batería de larga duración te ofrece 5.5 horas de uso continuado sin cable.

Cable resistente de 5 metros

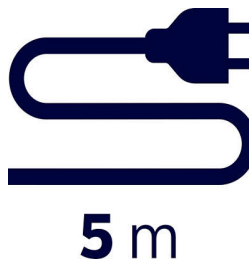

Para períodos de uso prolongados, la lámpara CBH51 de Philips cuenta con un resistente cable de 5 metros de largo, que ofrece iluminación continua mientras trabajas. Al igual que la lámpara, el cable se ha diseñado para sobrevivir en entornos de taller exigentes y es resistente a diferentes productos químicos, como hidrocarburos.

Carcasa sólida de aluminio: IK07



Conforme a la norma internacional de resistencia a los impactos IK07, la lámpara CBH51 de Philips tiene una sólida carcasa de aluminio diseñada para soportar los entornos de trabajo más exigentes. Porque sabemos que incluso a los trabajadores más cuidadosos a veces se les caen las herramientas.


LED Professional Work Light

Lámpara LED CBH 51 híbrida de aluminio para capó

LPL45X1

Destacados


Protección contra el agua y el polvo

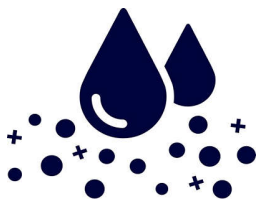

IP54

La lámpara CBH51 de Philips cumple la norma de resistencia al polvo y las salpicaduras de agua IP54. Diseñada con rigurosos procesos de fabricación y sellado múltiple, la lámpara es muy resistente a las salpicaduras de agua y al polvo.


Resistente a productos químicos

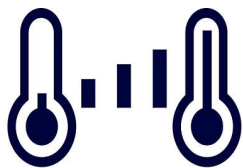

-10° 40°C

Muy resistente a la mayoría de los productos químicos y disolventes usados en los talleres, la lámpara CBH51 de Philips está diseñada para sobrevivir en los entornos de taller más exigentes.

Soporte telescópico integrado

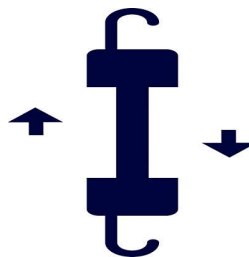

La lámpara CBH51 de Philips incluye un soporte telescópico totalmente integrado que se puede extender desde 1.1 a 1.8 metros. El interior de los ganchos está cubierto con caucho, por lo que no tendrás que preocuparte por los arañazos en el vehículo. Y para aumentar la visibilidad, también puedes girar la lámpara en 360° mientras se mantiene en su posición con los ganchos de montaje.

LED Professional Work Light

Lámpara LED CBH 51 híbrida de aluminio para capó

LPL45X1

Especificaciones

Especificaciones de comercialización

Beneficios esperados: Ve mejor, Trabaja mejor
Lo más destacado del producto: Lámpara de trabajo para capó

Descripción del producto

Opciones de manos libres: Gancho
Gancho: Gancho retráctil de 360°
Índice de protección frente a los impactos (IK): IK07
Índice de protección contra el ingreso de partículas (IP): IP54
Materiales y acabados: Resistente caucho y policarbonato
Cantidad de LED: 32
Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 40 °C
Rango: CBH
Resistente a: Grasa, Aceite, Solventes industriales
Tecnología: LED

Características de la luz

Temperatura del color: 6000 K
Intensidad de la luz (modo potente): 1100 lux a 0.5 m
Intensidad de la luz (modo ecológico): 550 lux a 0.5 m

Vida útil del LED: Hasta 10,000 horas
Ángulo del haz: 120°
Emisión de luz: 1200 lúmenes, SLIDER
Potencia de la luz (modo ecológico): 500 lúmenes

Características eléctricas

Vataje: 8 W
Voltaje: 3.7 V
Fuente de alimentación: Pila AAA
Capacidad de la batería: 4400 mAh
Autonomía de la batería (modo potente): Hasta 3 horas
Autonomía de la batería (modo ecológico): Hasta 5.5 horas
Tipo de batería: Batería de ion-litio
Tipo de enchufe: Enchufe europeo
Tipo de cable de carga: Con cable y recargable
Tiempo de carga de la batería: Hasta 2 horas

Información de pedidos

Entrada de pedido: LPL45X1
Código de pedido: 39732131

Datos de empaque

EAN1: 8727900397321
EAN3: 8727900397338

Información del producto empaquetado

Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 6
Longitud del cable: 5 m
Peso con cable: 1300 g
Peso sin cable: 835 g
Peso con baterías: 1300 g
Tamaño: Compacta, Estándar
Longitud: 1156 mm
Ancho: 62 mm
Altura: 86.5 mm

Información de empaque exterior

Longitud: 11.75 cm
Ancho: 7.5 cm
Altura: 12 cm
Peso bruto por pieza: 1547 g

