

# PHILIPS

Lila strålkastarlampa  
för bil

ColorVision

Typ av lampa: H4

2-pack

12 V, 60/55 W



12342CVPPS2



## Få en ny stil med belysning

Sätt lite färg på tillvaron

Med ColorVision kan du ge en effekt i din stålkastaroptik i blått, grönt, gult eller lila. De här innovativa, färgade billamporna är godkända för användning i trafiken, så att du kan anpassa körningen samtidigt som ljuset på vägen är vitt.

### Färganpassning för bilen

- Färga dina strålkastare i blått, grönt, gult eller lila
- Tillgänglig i de mest populära fordonslamporna: H4 och H7
- En ny beläggningsteknik förvandlar ljus till färg
- Framtagen för reflektoroptik för att kunna färganpassa

### Framtagen för att visa vägen

- Färgade billampor som är godkända för användning i trafiken
- Reagera snabbare med bättre sikt
- Lys upp vägen med 60 % mer vitt ljus

### Tillverkare av originalutrustning

- Philips är det främsta valet för större biltillverkare.
- Philips billampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet
- Philips billampor är ytterst motståndskraftiga mot fukt
- Philips billampor är ytterst UV-tåliga

## Funktioner

### Tillgänglig i H4 och H7



För att ta reda på vilken Philips ColorVision-lampa som passar din bil kan du gå till [www.philips.com/automotive](http://www.philips.com/automotive)

### Färga strålkastare



Philips ColorVision sätter färg på strålkastaren. Välj mellan blått, grönt, gult eller lila och gör din åktur mer personlig.

### Färgade billampor som är godkända för användning i trafiken




ColorVision-lamporna följer alla ECE-regler och levereras med ett certifieringskort för att bevisa att de är godkända för användning i trafiken. Ha alltid med dig det i bilen.

### Reagera snabbare med mer ljus

Ökad sikt har bevisats hjälpa dig att reagera snabbare när du kör. Med vitare ljus och upp till 60 % bättre sikt ökar ColorVision sikten jämfört med standardlampor. Lättare att förutse eventuella hinder som kommer i vägen.

### En ny beläggningsteknik

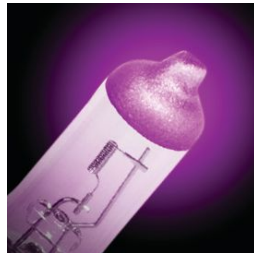

Tack vare en speciell beläggning på lamporna kan du med Philips ColorVision sätta färg på bilbelysningen i enlighet med europeiska regler. Du kan göra åkturen mer personlig samtidigt som bilen avger ett säkert, vitt ljus.

### Framtagen för reflektoroptik



Philips ColorVision skapar färgade effekter genom att reflektera ljus i strålkastaren. Slå på strålkastarna och tänd med färg

### 60 % mer vitt ljus

Tack vare dess teknik lyser Philips ColorVision upp vägen med upp till 60 % mer ljus än någon annan standardlampa. Så du ser vägen framför dig tydligare, medan strålkastarreflektorn får en egen färg.

### Biltillverkarens val




I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard för moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt sett utrustad med Philips-belysning.

### Kvartsglas av hög kvalitet



UV-kvartsglas är starkare än hårt glas och klarar extrema temperaturer och vibrationer, vilket minimerar risken för explosion. Philips kvartsglaslampor (glödtråd 2 650 °C och glas 800 °C) kan stå emot kraftiga temperaturförändringar. Med möjlighet att öka trycket inuti lampan kan UV-kvartsglasets producera ett kraftigare ljus.

### Fukttålig

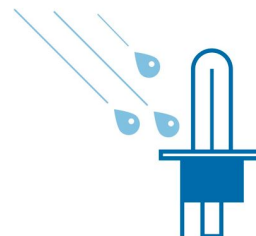

Endast en lysande glödlampa i kvartsglas (glödtråd 2 650 °C, glas 800 °C) kan stå emot kraftiga temperaturförändringar som när en droppe kallt vatten nuddar vid den heta glödlampan, vilket kan hända när du kör igenom vatten med en trasig strålkastare.

### UV-tålig



Philips särskilda teknik för anti-UV-beläggning skyddar strålkastarna mot skadlig ultraviolett strålning, vilket gör Philips UV-behandlade kvartsglas perfekt för alla körförhållanden och garanterar deras livslängd.

# Specifikationer

## Produktbeskrivning

Teknik: Halogen  
Typ: H4  
Sortiment: ColorVision  
Tillämpning: HELLJUS, Halvljus  
Beteckning: H4 ColorVision  
ECE-certifierad  
Bas: P43t-38

## Elektriska specifikationer

Spänning: 12 V  
Wattal: 60/55 W

## Ljusegenskaper

Lumen: 1 650/1 000 +/-15 % lm  
Färgtemperatur: 3 350 K

## Livslängd

Livslängd: Upp till 400 timmar

## Beställningsinformation

Beställningspost: 12342CVPPS2  
Beställningskod: 36791128

## Förpackningsinformation

EAN3: 8727900367928  
EAN1: 8727900367911  
Förpackningstyp: S2

## Produktinformation i förpackning

Antal i förpackning: 2  
Minsta beställningsantal (för yrkesmän): 10  
Höjd: 12,8 cm  
Bredd: 4,7 cm  
Längd: 11 cm

## Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 0,66 kg  
Höjd: 13,6 cm  
Längd: 29 cm  
Bredd: 12 cm

## Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Typ  
Produktbeskrivning: Sätt lite färg på tillvaron

