

PHILIPS

CBH 51 LED-hybridlampa i aluminium för motorhuven

LED Professional Work Light

32 högkvalitativa lysdioder

Två lägen: med kabel eller sladdlös

1 200 lm och 120° spridningsvinkel

Integrerad teleskopkrok



LPL45X1



Se bättre, arbeta bättre

Kabel- och sladdlös, professionell belysning för motorhuven

Den professionella LED-lampan Philips CBH51 för arbete under motorhuven ger upp till 1 200 lumen. Den här starka lampan med 120° spridningsvinkel lyser upp hela motorrummet. Sätt fast på bilen med utdragningsbara krokar och välj bland kabel- eller sladdlös användning.

Vit LED-lampa av hög kvalitet

- 32 högkvalitativa lysdioder lyser med upp till 1 200 lumen
- Besegra mörkret med starkt, naturligt ljus
- Se alla detaljer med 120° spridningsvinkel

Mycket mångsidig – med kabel och uppladdningsbar

- Arbeta flexibelt med upp till 5,5 timmars sladdlös användning
- Kraftig kabel på 5 meter för tuffa verkstadsmiljöer

Starkt aluminiumhölje för hög tålighet

- Kraftigt aluminiumhölje för hög stöttålighet – IK07
- Striltät och dammskyddad – IP54
- Tål kemiska lösningsmedel och industrimedel

Handsfreebelysning och ultratunn design

- Utdragbart fäste som sträcks ut från 1,1 till 1,8 meter


Funktioner

Starkt ljus besegrar mörkret



Den professionella LED-lampa Philips CBH51 för motorhuven har 32 kraftfulla lysdioder, vilket ger ett intensivt vitt ljus och en stark, vid stråle för att besegra mörkret. Det naturliga, vita ljuset på 6 000 K är skapat för att ge dig god sikt när du arbetar, och är skonsamt för ögonen för att motverka trötthet.

32 högkvalitativa lysdioder

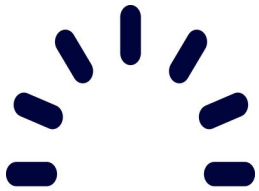

1200 lm


Philips CBH51 är utrustad med 32 högkvalitativa vita lysdioder och erbjuder ett praktiskt Dual Power-läge. Boost-läget ger dig ett kraftfullt ljusflöde på 1 200 lumen, vilket hjälper dig att se de allra minsta detaljerna. Och om du använder lampan urkopplad under en längre tid kan du välja Eco-läget för att spara på batteriet. Med ett minskat ljusflöde på 500 lumen får du ändå ett högkvalitativt klart ljus i upp till 5,5 timmar.

120° spridningsvinkel




Philips CBH51 ger en bred spridningsvinkel på 120°, perfekt för att lysa upp hela arbetsplatsen. Med den här breda, starkt lysande ljusstrålen ser du varje liten detalj när du arbetar.

Sladdlöst batteri med lång livslängd

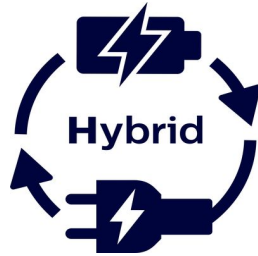

Måste du röra dig runt i verkstaden när du arbetar? Inga problem. Ta bara bort kabeln från Philips CBH51. Batteriet med lång livslängd ger dig 5,5 timmars kontinuerlig användning utan sladd.

Kraftig kabel på 5 meter

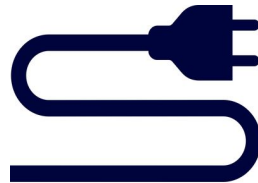

5 m

För långa användningsperioder är Philips CBH51 utrustad med en lång och kraftig 5-meters kabel för kontinuerlig belysning när du arbetar. Precis som själva lampan är kabeln byggd för att klara tuffa verkstadsmiljöer och är motståndskraftig mot olika kemikalier, som kolväten.

Kraftigt aluminiumhölje – IK07



I enlighet med den internationella IK07-standarden för stöttålighet har Philips CBH51 ett kraftigt aluminiumhölje utformat för att klara av de tuffaste arbetsmiljöerna. Eftersom vi vet att även väldigt försiktiga arbetare tappar sina verktyg då och då.

Vatten- och dammskyddad



Philips CBH51 uppfyller den internationella kapslingsklassningen IP54. Lampan är byggd med noggranna tillverkningsprocesser och flera tättningsprocesser och är mycket motståndskraftig mot vattenstänk och damm.

Tål kemikalier



-10° 40°C

Philips CBH51 är mycket motståndskraftig mot de flesta kemikalier och industrimedel och är byggd för att klara de tuffaste verkstadsmiljöerna.

Specifikationer

Ljusegenskaper

Färgtemperatur: 6 000 K
LED-livslängd: Upp till 10 000 timmar
Ljusintensitet (Boost): 1 100 lux vid 0,5 m
Ljusintensitet (Eco): 550 lux vid 0,5 m
Spridningsvinkel: 120°
Ljusstyrka (Eco): 500 lumen
Ljusflöde: 1 200 lumen, REGLAGE

Elektriska specifikationer

Batterikapacitet: 4 400 mAh
Batteriladdningstid: Upp till 2 timmar
Batteritid (Boost): Upp till 3 timmar
Batteriets drifttid (ECO): Upp till 5,5 timmar
Batterityp: Litiumjonbatteri
Typ av laddningskabel: Med kabel och uppladdningsbar
Typ av kontakt: Europeisk kontakt
Strömkälla: batteri
Spänning: 3,7 V
Wattal: 8 W

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Se bättre, Arbeta bättre
Produktbeskrivning: Arbetslampa för motorhuven

Beställningsinformation

Beställningspost: LPL45X1
Beställningskod: 39732131

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 1547 g
Höjd: 12 cm
Längd: 11,75 cm
Bredd: 7,5 cm

Förpackningsinformation

EAN1: 8727900397321
EAN3: 8727900397338

Produktinformation i förpackning

Kabellängd: 5 m
Höjd: 86,5 mm
Längd: 1 156 mm

Antal i förpackning/minsta beställningsantal:

6
Storlek: Kompakt, Standard
Vikt med batterier: 1300 g
Vikt utan sladd: 835 g
Bredd: 62 mm

Produktbeskrivning

Krok: 360° infällbar krok
Slagtålighetsklass (IK): IK07
Kapslingsklassning (IP): IP54
Material och finish: Robust gummi och polykarbonat
Antal LED-lampor: 32
Drifttemperatur: -10 °C till 40 °C
Sortiment: CBH
Tål: fett, olja, industrimedel
Teknik: LED
Handsfree-alternativ: Krok

