

# PHILIPS

## 車頭燈泡

### CrystalVision

H7

12V

55W

隨附 2 個 T10 LED 燈

12972CVSL



## 駕馭屬於您的時尚

### 明亮白光

飛利浦 CrystalVision 系列鹵素頭燈能產生 4300K 的明亮白光，為您的愛車提升格調，從此亮眼奪目。採用藍色鍍膜且頂端表面以銀色處理，讓您的愛車成為時尚的代名詞

#### 高達 4300K 的明亮白光

- CrystalVision 4300K 明亮白光為愛車提升格調
- 明亮白光混搭效果，打造頂級優越外型


#### 高品質超耐用頭燈

- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成^
- 飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳^
- 飛利浦車燈高度抗紫外線
- 同時更換兩個頭燈，行車更安全
- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌。



# 焦點

## 4300K 明亮白光

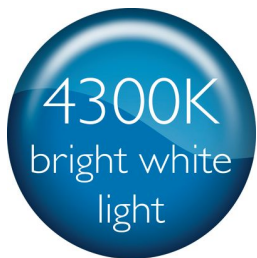

採用藍色鍍膜與銀色頂端表面的設計，CrystalVision 發出 4300K 的明亮白光，讓您不論行駛於市區或郊外，都有最佳能見度，也更容易被看見

## 優越外型的爱車

CrystalVision 的雙色混搭 T10 LED 位置燈泡，為愛車的车燈提供頂級車款才有的優異風貌。

## 高品質石英玻璃



阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2650°C，玻璃 800°C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的照明光線。^應用依燈泡類型而異。

## 抗潮溼

只有採用石英玻璃製成的燈泡 (燈絲溫度 2650°C，玻璃表面溫度 800°C) 可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈，當您的愛車燈罩破損或有裂

隙，又正行經水坑或下雨之際，若有水滴接觸到高溫的燈泡，就會造成溫度衝擊而產生爆裂。^應用依燈泡類型而異

## 抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

## 成對更換



強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱

## 車廠愛用

一百年來，飛利浦一直位居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

# 規格

## 產品說明

技術: 鹵素  
應用: 額外遠光燈, 遠光燈, 近光燈  
型號: H7 CrystalVision  
符合 ECE: 否  
範圍: CrystalVision 水晶之光  
類型: H7  
機座: PX26d

## 電力特性

電壓: 12 V  
瓦數: 55 W

## 使用壽命

使用壽命: B3/Tc = 200/400

## 照明特性

色溫: 高達 4300 K  
流明 (lm): 1140 ±15%

## 包裝資料

EAN1: 8719018000583  
EAN3: 8719018000590  
包裝類型: SL

## 訂購資訊

訂購條目: 12972CVSL  
訂購代碼: 58330

## 行銷規格

期望效果: 明亮白光  
產品特色: 4300K

## 外包裝資訊

每件總重: 2.53 kg  
高度: 12.6 cm  
長度: 27.6 cm  
寬度: 22.8 cm

## 包裝產品資訊

每件總重: 126.5 g  
高度: 10.9 cm  
長度: 10.9 cm  
每件淨重: 11.8 g  
包裝數量 / MOQ: 20  
寬度: 5.3 cm

