



Philips DayLight 9
LED-varselljus

Daylight 9
12 V
16 W



12831WLEDX1

God sikt för maximal säkerhet

Ljusstarka och snygga ur alla vinklar

Tredje generationens Philips varselljus (DRL) är både snygga och ger ökad synlighet. Tack vare den förnyade optiska designen är Philips Daylight9 mer flexibel att montera. Det är en lösning som är EU-godkänd för användning i trafik och får bilen att sticka ut från mängden.

Originalutrustningskvalitet

- Vatten- och grustålig
- Förstklassigt aluminiumhölje

Snygg, jämn belysning

- Ny optisk design med 9 LED-punkter

Ljusstarka ur alla vinklar

- Montering i flera vinklar för brett synfält

Passar de flesta bilmodeller

- Lagenliga monteringsvinklar på stötfångare upp till + / -40°

Enkel installation för alla bilar

- Smart system med klämmor
- Kompatibel med hybridbilar, elbilar och bilar med start & stop

PHILIPS

Funktioner

Montering i flera vinklar



Montering i flera vinklar för brett synfält

Ny optisk design med 9 punkter



Modernare linsoptik ger bättre belysning. Vinkeln under vilken en laglig mängd ljus projiceras på vägen blir större tack vare den nya utformningen.

Montering i vinklar upp till 40°



Modulernas monteringsintervall är utökat till + /- 40 grader horisontellt, + /- 2 grader vertikalt och + /- 32 grader diagonalt.

System med klämmor




Enkel installation med det smarta systemet med klämmor. Montera fästena i en hålighet och klicka modulerna på plats. Modulerna låses på plats och skyddas från stöld.

Kompatibel med start & stop



Tack vare den intelligenta elektroniken i kontrollådan är modulerna kompatibla med de senaste fordonstyperna: de kan användas till hybridbilar, elbilar och bilar med start & stop. Se avsnittet om tillämpning för en översikt över alla märken och modeller.

Grustålig

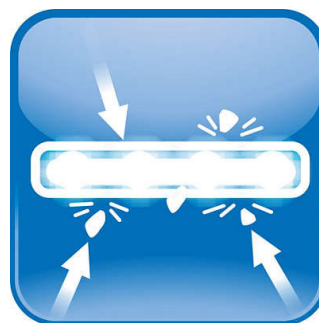

Det förstklassiga aluminiumhöljet och linsen är vatten- och gruståliga. Efter montering kräver systemet inget underhåll.

Aluminiumhölje



Det robusta, förstklassiga aluminiumhöljet förhindrar korrosion och är vädertåligt: vatten, salt, sand och damm har ingen chans. Resultatet är en lång livslängd och inget underhåll.

Specifikationer

Produktbeskrivning

- ECE-certifierad
- Teknik: LED
- Spänning [V]: 12

Universalfäste

- Horisontell axel: Upp till + / -40°
- Vertikal axel: Upp till + / - 2°
- Transversell axel: Upp till + / - 25°
- Produktmått (L x B x H): 125 x 23,1 x 31 mm

Tekniska specifikationer

- Tillämpning: Dagsljus
- Homologering: ECE R87
- Förbrukning (DRL): 2 x 7,9 W

Maximal sikt

- Spridningsvinkel: 150 % bredare än standard
- Färgtemperatur: 5 700 K

- LED-livslängd: Upp till 5 000 timmar
- Intensitet (DRL): 400 cd/m²

Robusthet

- Förstklassig finish: Förstklassigt aluminiumhölje
- Grustålig: Fordonstest PSA B21 7090
- DRL klarar: vatten, salt, damm och sand

Enkel att installera

- System med klämmor
- Kompatibel med start & stop: med ACC-kontroll

Beställningsinformation

- Beställningspost: 12831WLEDX1
- Beställningskod: 39170145

Förpackningsinformation

- EAN1: 8727900391701
- EAN3: 8727900391718



Publiceringsdatum
2024-01-22

Version: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com