

PHILIPS

bec pentru faruri
auto

LongLife EcoVision


Tip de lampă: HIR2

Pachet de: 1

12 V, 55 W

Durabile

9012LLC1

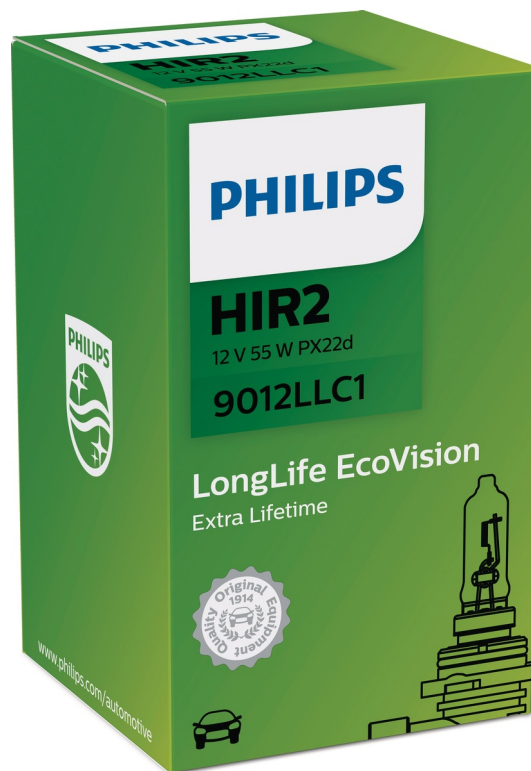

Conduceți cu atenție

Durată de funcționare mai mare, mai puține operațiuni de înlocuire

Te-ai săturat să schimbi tot timpul becurile pentru faruri? Cu o durată de funcționare mai mare decât a unui bec auto, Philips LongLife EcoVision este singura alegere pentru șoferii care doresc să minimizeze întreținerea vehiculelor proprii.

Lampă auto de înaltă calitate și ultra rezistentă

- Lămpile auto Philips sunt fabricate din sticlă de cuarț de înaltă calitate
- Lămpile auto Philips sunt extrem de rezistente la umiditate
- Lămpile auto Philips sunt extrem de rezistente la radiațiile UV
- Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE

Durează semnificativ mai mult decât o lampă standard


- Schimbă ambele lămpi odată pentru mai multă siguranță
- Gamă largă de lămpi de 12 V pentru a îndeplini toate funcțiile
- Nu este necesară înlocuirea pentru 100 000 km
- Design de înaltă calitate al filamentului, pentru minimizarea întreținerii
- Deșeuri mai puține, grație operațiunilor de înlocuire mai reduse

Producător de echipamente originale

- Producător premiat de lămpi auto
- Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE
- Philips este alegerea marilor producători de autoturisme.

Repere

Schimb în pereche

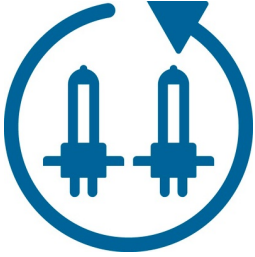


Este recomandat să le schimbați în pereche, pentru performanță simetrică a luminii

Proiectat pentru utilizare multiplă



Care lampă de 12 V pentru ce funcție? Oferta Philips Automotive include toate funcțiile auto specifice: fază lungă, fază scurtă, lampă de ceață față, semnalizator față, semnalizator lateral, semnalizator spate, lampă stop, lampă marșarier, lampă de ceață spate, lămpi număr de înmatriculare, poziții spate/lampă de parcare, lămpi interior habitacul.

Condu pe distanțe mult mai mari

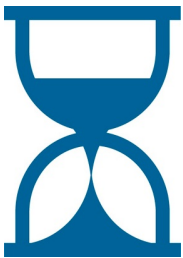

Cu Philips LongLife EcoVision, șoferii nu trebuie să se mai preocupe de schimbarea unei lămpi pentru cel puțin 100 000 km.

Sticlă de cuarț de înaltă calitate



Sticla de cuarț UV este mai puternică decât sticla călită, fiind foarte rezistentă la temperaturi extreme și vibrații, ceea ce elimină riscul de explozie. Lămpile din sticlă de cuarț de la Philips (filament 2 650° C și sticlă 800° C) pot rezista șocurilor termice severe. Având capacitatea de presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarț UV poate produce o lumină mai puternică

Întreținere redusă



Datorită Philips LongLifeEcoVision, ai nevoie de un număr semnificativ mai redus de înlocuiri ale lămpilor. Aceasta o face lampa ideală pentru autovehiculele cu tensiuni înalte.

Rezistență la umiditate



Numai un bec fabricat din sticlă de cuarț (filament 2650°c, sticlă 800°c) poate rezista la șocuri termice: dacă o picătură de apă rece

atinge becul fierbinte, ceea ce se poate întâmpla atunci când conduceți prin apă cu un far spart.

Lămpi auto premiate



Lămpile noastre sunt premiate adesea de experții auto

Rezistent la radiații UV



Tehnologia specială de acoperire împotriva radiațiilor UV de la Philips protejează farurile împotriva radiațiilor ultraviolete dăunătoare, ceea ce face ca sticla cu cuarț și înveliș UV de la Philips să fie perfectă pentru toate condițiile de condus, asigurând longevitatea farurilor

Omologare ECE

Produsele și serviciile Philips Automotive sunt considerate cele mai bune pe piața producătorilor de echipamente originale, precum și pe piața pieselor de schimb. Fabricate din produse de înaltă calitate și testate conform celor mai înalte standarde, produsele noastre sunt concepute pentru a maximiza siguranța și confortul clienților noștri aflați la volan. Întreaga gamă de produse este meticulos testată, controlată și certificată (ISO 9001, ISO 14001 și QSO 9000) la cele mai înalte cerințe ECE. Pe scurt, calitate de încredere.

Specificații

Informații ambalaj

Tip ambalaj: C1
EAN1: 8727900351255
EAN3: 8727900370935

Caracteristici electrice

Tensiune: 12 V
Putere: 55 W

Durată de viață

Durată de viață: 2000 h

Caracteristicile fotometrice

Lumeni: 1350 ± 10 % lm
Temperatură de culoare: Până la 3100 K

Informații privind comanda

Nr. comandă: 9012LLC1
Cod de comandă: 35125530

Informații de pe ambalajul exterior

Înălțime: 7,8 cm
Lungime: 23,8 cm
Lățime: 9,3 cm

Descrierea produsului

Tip: HIR2
Aplicație: Fază lungă, Fază scurtă, Lampă de zi
Omologare CEE
Gamă: LongLife EcoVision
Tehnologie: Halogen
Bază: PX22d

Informații despre produsul ambalat

Greutate brută pe unitate: 25,6 g
Înălțime: 5,8 cm
Lungime: 4,6 cm
Greutate netă pe unitate: 19 g
Lățime: 4,6 cm
MOQ (pentru profesioniști): 10
Cantitate per pachet: 1

Specificații pentru comercializare

Avantaje preconizate: Durabile
Caracteristici produs: Durată mai mare de viață

