

# PHILIPS

Предни светлини за  
МОТОЦИКЛЕТИ


Vision Moto

Тип крушка: S3

Опаковка: 1

12 V, 15 W

12008BW

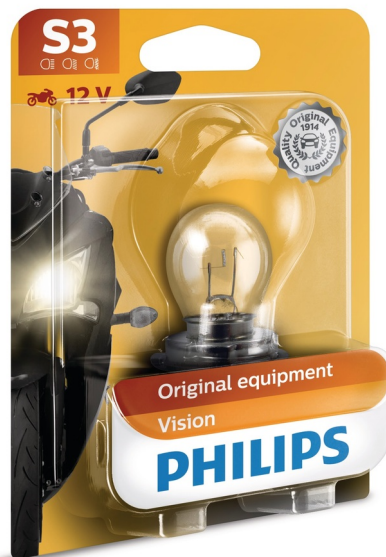

## Чувствайте се в безопасност, карайте безопасно До 30% повече видимост

Осигурявайки до 30% повече видимост от стандарт, фар, фарове Vision Moto позволяват на водачите на мотори да виждат по-далеч с увеличена ефективност на светл. лъч при много конкурентна цена. За повече безопасност изберете крушки Vision Moto!

### Най-икономичният избор

- Най-добрият избор на добра цена
- До 30% повече видимост

### Авангардна технология

- Philips е изборът на основните производители на мотоциклети.
- Спазване на високи стандарти за качество на ECE хомология

### До 30% повече видимост спрямо стандартните лампи

- Лампите за мотоциклети на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло

## Акценти

### Най-добра цена



Лампите Philips Vision Moto са изборът за водачи, търсещи икономично решение за лампа без компромис с безопасността. Лампите за мотоциклети осигуряват 30% повече видимост на пътя от стандартната лампа.

### ECE хомологация

Philips Automotive е посветен в производството на най-добри в класа си продукти и услуги в пазара на производители на оригинално оборудване. Нашите продукти са произведени от висококачествени материали и са тествани според най-високите стандарти за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продукция е щателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в съответствие с най-високите стандарти на ECE.

### По-голямо проектиране на светлинния лъч

Като предлагат до 30% повече видимост на пътя, предните светлини Philips VisionMoto са идеалният избор за водачи на мотоциклети, които търсят ефективност на светлината и безопасност. С по-

добро светлоотдаване водачите могат да реагират по-бързо на препятствия и да избягват произшествия.

### Изборът на производителите

В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.

### Висококачествено кварцово стъкло



UV-кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Лампите на Philips от кварцово стъкло (спирални 2650° C и стъклени 800° C) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в лампата UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина.

## Спецификации

### Данни за опаковката

Тип опаковка: Блистер  
EAN1: 8711500773814  
EAN3: 8711500773845

### Характеристики на светлината

Лумена: 825 ± 15%

### Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Повече светлина  
Акцент за продукта: До 30% повече видимост

### Описание на продукта

Обозначение: S3 Vision Moto  
Обхват: Vision Moto  
Технология: Халогенни  
База: P26s  
Приложение:  
Дълги светлини, Къси светлини  
Тип: S3

### Експлоатационен срок

Живот: До 400 ч

### Електрически характеристики

Напрежение: 12 V  
Мощност: 15 W

### Информация за поръчка

Код за поръчка: 77381430  
Въвеждане на поръчка: 12008BW

### Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 38,2 гр  
Височина: 12,9 см  
Дължина: 9,5 см  
Нето тегло на бройка: 8,77 гр  
Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка:  
10  
Ширина: 3,7 см

### Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 382 гр  
Височина: 13 см  
Дължина: 19 см  
Ширина: 19 см

