

# PHILIPS

Крушка за предни  
фарове

Ultinon Essential LED

Тип крушка: HIR2

6500 K стилна бяла светлина

Компактен дизайн за по-добро  
пасване

Съвместимост с повечето  
автомобили

11012UE2X2



## Отличете се от тълпата

Стилно LED осветление, което е лесно за монтиране

Изцяло новата Philips Ultinon Essential LED осигурява най-добрата стойност за парите ви. Предлага се в компактен многофункционален дизайн, включващ мощна яркост, стилизиран външен вид, технология за двойно разсейване на топлината и с 12 V и 24 V съвместимост.

### **Съвместимост с водещите модели превозни средства**

- 12 V и 24 V съвместимост за по-широка приложимост
- Допълнителни свързващи пръстени за монтиране в повечето модели автомобили

### **6500K цветна температура за стилна бяла светлина**

- Насладете се на стилно изживяване с бяла светлина

### **Дълготрайна ефективност**

- Очаквайте дълготрайна ефективност, а не скоршна повреда

### **Надеждна издръжливост с двойно разсейване на топлината**

- Отлично охлаждане чрез ефективно разсейване на топлината

### **Компактен "всичко в едно" дизайн за Plug & Play използване**

- Компактен дизайн "всичко в едно" за Plug & Play използване

# Ultinon Essential LED

Крушка за предни фарове

11012UE2X2


## Акценти

### Бяла светлина до 6500 Келвина

6500 K


За този модерен, елегантен стил персонализирайте колата си с Philips Ultinon Essential LED крушки за предни фарове. С цветна температура до 6500 Келвина тези крушки проектират модерна бяла светлина, така че винаги можете да се откритите от тълпата със стилен лъч.

### Надеждно двойно разсейване на топлината

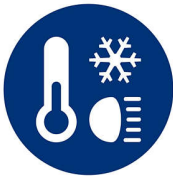

Оптималната производителност с превъзходната издръжливост поставя Philips Ultinon Essential LED крушките за предни фарове в челните редици на LED технологията. Благодарение на механизма за двойно разсейване на топлината – вграден вентилатор и алуминиев радиатор с анонизиращо покритие – тези LED крушки разпръскват топлината по-ефективно и ефикасно. Те могат да работят на най-високото си ниво на яркост за по-дълъг период от време.


### Компактен дизайн "всичко в едно"

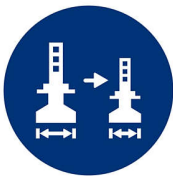

Philips Ultinon Essential LED използва чисто нов дизайн на крушките, който интегрира електрониката на управляващия блок в

тялото, позволявайки повече място за крушка в предния фар и по този начин улеснява лесното поставяне. Насладете се на "plug-and-play" изживяването: дизайнът от една част позволява лесно да извадите централния пръстен отгоре, без да развивате. Philips Ultinon Essential LED със своя компактен дизайн пасва на широка гама от модели автомобили и може лесно да се инсталира от специалисти механици.

### Мощна яркост

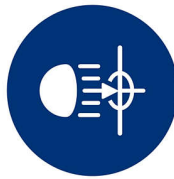

Равномерният, точен модел на лъча ви позволява да виждате и да бъдете видими за другите по-ясно. Благодарение на прецизния оптичен дизайн на LED светлините Philips Ultinon Essential светлината ще бъде прожектирана, където ви е нужна на пътя. Не само, че ще забелязвате по-бързо препятствия и ще шофирате по-уверено, но също така няма да заслепявате другите шофьори с опасни отблясъци, като по този начин предлагате повече безопасност на пътя за всички. За ярък лъч също така е важно, че крушката е позиционирана правилно във фара. Използвайки регулируемите свързващи пръстени, можете да гарантирате перфектно подравняване за оптимално представяне на светлината и повишена безопасност на пътя.

### 12 V и 24 V съвместимост



Philips Ultinon Essential LED е перфектно пригодена за широка гама от автомобили и е съвместима с електрически системи както с 12

V, така и с 24 V. Свържете се с някой от нашите оторизирани партньори или центъра за повижавания за повече подробности.

### Дълготрайна ефективност



С повече от 100 години опит в автомобилното осветление светлините на Philips гарантират, че нашите продукти с качество от автомобилен клас са проектирани и разработени, като са следвани строги процеси за контрол на качеството (включително приложимите ISO норми), което води до постоянно високи стандарти на производство.

### Допълнителни свързващи пръстени



Тъй като светлините H7 са снабдени с богата гама скоби за лампи, е вероятно да изпитате затруднения с поставянето на LED светлини. Случаят не е такъв с LED светлините Philips Ultinon Essential. Опционалните LED свързващи пръстени на Philips гарантират съвместимостта с богат набор от автомобилни модели, така че спокойно можете да закупите LED светлини на Philips.

# Ultinon Essential LED

Крушка за предни фарове

11012UE2X2

## Спецификации

### Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Стил  
Акцент за продукта: LED лампи на Philips

### Описание на продукта

Приложение: Къси светлини  
Цокъл: PX22d  
Обозначение: LED-HL [~HIR2]  
Хомологация ECE: HE  
Серия: Ultinon Essential LED  
Технология: LED  
Тип: LED-HL [~HIR2]

### Експлоатационен срок

Живот: 1500 часа

### Характеристики на светлината

Цветна температура: 6500 K  
Лумени [lm]: 1550

### Електрически характеристики

Мощност: 24 W  
Напрежение: 12 V и 24 V

### Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11012UE2X2  
Код за поръчка: 00390431

### Данни за опаковката

EAN1: 8719018003904  
EAN3: 8719018003911  
Тип опаковка: X1

### Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 26.5 гр  
Дължина: 10.6 см  
Ширина: 4.8 см  
Височина: 12.7 см  
Нето тегло на бройка: 48.1 гр  
Количество артикули в опаковка: 2  
MOQ (за професионалисти): 12

### Информация за външната опаковка

Дължина: 22 см  
Ширина: 15.5 см  
Височина: 11.5 см  
Нето тегло на бройка: 447.6 гр  
Брутно тегло на бройка: 0.55 кг

