

PHILIPS

Motorkoplampen


CityVision Moto

Type lamp: HS1

Verpakking van 1

12 V, 35/35W

12636CTVBW

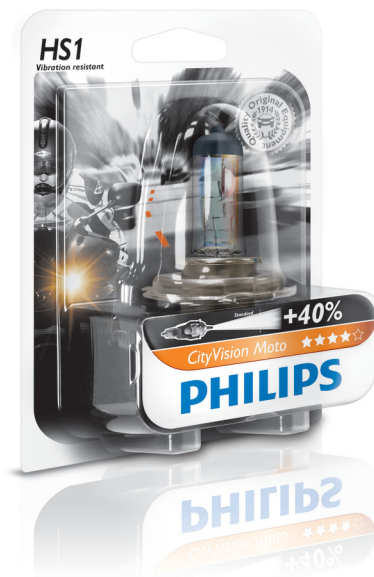

Met een veilig gevoel op weg

Tot 40% meer zicht

Voor meer veiligheid en een betere zichtbaarheid in het stadsverkeer heeft Philips de CityVision Moto voorzien van een opvallend oranje effect in de koplamp. CityVision Moto-lampen bieden ook tot 40% meer zicht.

Zeer geavanceerde technologie

- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring
- Moto-lampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas
- Philips wordt aanbevolen door grote motorfabrikanten.

Val op in het verkeer

- Opvallend oranje effect in de koplamp
- Ontworpen voor motorrijders in de stad
- Tot 40% meer zicht op de weg

Bestand tegen trillingen

- Bestand tegen trillingen tot 10 G

Kenmerken

Opvallend oranje effect



Philips CityVision Moto-koplampen zijn speciaal ontwikkeld voor motorrijders in de stad. Het opvallende oranje effect van de Philips-motorlampen trekt de aandacht van automobilisten en zorgt ervoor dat de motorrijder eerder wordt gezien.

Ontworpen voor gebruik in de stad



Philips CityVision Moto-koplampen zijn speciaal ontwikkeld voor een betere veiligheid van de motorrijder in de stad. Het opvallende oranje effect en de met 40% verhoogde lichtsterkte zorgen voor een veiligere motorrijervaring en minder kans op ongelukken.

ECE-goedkeuring



De autoprodukten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en

de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Ze zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten.

Grotere lichtbundelprojectie

De Philips CityVision Moto-koplampen zorgen actief voor een hogere veiligheid van de motorrijder met tot 40% meer zicht op de weg. Dankzij beter zicht op de weg herkent u met Philips-motorlampen obstakels beter en worden ongelukken voorkomen.

Hoogwaardig kwartsglas



UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtbundel gegenereerd.

De keuze van fabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt

in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

Vibratiebestendig



Philips CityVision Moto-lampen zijn ontworpen met geavanceerde technologie die trillingen tot 10 G kan weerstaan, waardoor ze langer meegaan. De motorlampen zijn voorzien van een zeer bestendige gloeidraad met dubbele spiraal die tegen veel verschillende soorten trillingen kan, met inbegrip van fysieke schokken.

Specificaties

Elektrische kenmerken

Voltage: 12 volt

Wattage: 35/35 W

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Meer licht

Productkenmerk: Zien en gezien worden

Productbeschrijving

Aanduiding: HS1 CityVision Moto

Collectie: CityVision Moto

Technologie: Halogeen

Voet: PX43t

Toepassing: Hoge lichtstraal, Lage lichtstraal

Type: HS1

Levensduur

Levensduur: Tot 400 uur

Lichtkenmerken

Lumen: 825 ±15%

Kleurtemperatuur: Tot 3200 K

Bestelinformatie

Bestelcode: 39894630

Bestelnummer: 12636CTVBW

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 463 g

Hoogte: 13 cm

Lengte: 25,500 cm

Breedte: 19 cm

Gegevens van de verpakking

Verpakkingstype: Blister

EAN1: 8727900398946

EAN3: 8727900398953

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 46,3 g

Hoogte: 12,900 cm

Lengte: 9,500 cm

Nettogewicht per stuk: 22 g

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 10

Breedte: 4,860 cm

