

PHILIPS

strålkastarglödampa
för bil

BlueVision ultra

H4

12 V

60/55 W



12342BVUB1



Kör med stil

Optimal ljusstyrka och ett unikt, stilrent blått ljus

BlueVision ultra-strålkastare är för förare som vill göra sina fordon personliga. Med BlueVision ultra får förare en blå xenoneffekt tack vare den unika Gradient Coating™-tekniken som är oöverträffad i en garanterat vägsäker lampa.

Den bästa blå Xenoneffekten för halogenlampor

- Mer stil med 4 000 K blå xenoneffekt i strålkastarna
- BlueVision ultra baseras på en Gradient Coating™-teknik
- 2 W5W-signalstrålkastare erbjuds med BlueVision ultra
- Ett brett utbud av 12 V-lampor för alla funktioner
- Byt ut båda dina strålkastarlampor vid samma tillfälle för bättre säkerhet

Tillverkare av originalutrustning

- Philips är det främsta valet för alla större biltillverkare.
- Prisbelönt billampstillverkare
- Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard

Ultratålig billampa av väldigt hög kvalitet

- Philips billampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet
- Philips billampor är ytterst motståndskraftiga mot fukt
- Philips billampor är ytterst UV-tåliga

Funktioner

2 W5W-signalstrålkastare erbjuds



Ge din bil en snygg blå stil tack vare de 2 blåa W5W-lampor som erbjuds

Klart, vitt ljus på 4 000 K

BlueVision ultra ger klart, vitt ljus på 4 000 K på vägen och en unik blå xenoneffekt i strålkastaren och är det rätta valet för förare som vill köra med stil men inte kompromissa med säkerheten.

En unik beläggningsteknik



Tack vare den exklusiva Gradient Coating™-tekniken förbättrar BlueVision ultra ytterligare strålkastarens xenoneffekt.

Biltillverkarens val



I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard

för moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt sett utrustad med Philips-belysning.

Byt ut parvis



Du rekommenderas att byta dem parvis för en symmetrisk ljusprestanda

Utformad för flera användningsområden



Vilken 12 V-lampa för vilken funktion? Philips Automotive-erbjudandet inkluderar alla bilspecifika funktioner: helljus, halvljus, dimljus fram, blinkers fram, bak och på sidan, bromsljus, backljus, dimbakljus, registreringsskyltlampor, parkeringsljus bak och invändig belysning.

ECE-certifiering


Philips Automotive erbjuder förstklassiga produkter och tjänster inom såväl tillverkning av originalutrustning som på eftermarknaden. Våra produkter tillverkas av material av högsta kvalitet och testas enligt de högsta kraven för att säkerställa våra kunders säkerhet och körkomfort. Hela produktionskedjan är noggrant testad, kontrollerad och certifierad (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-kraven.

Kvartsglas av hög kvalitet



UV-kvartsglas är starkare än hårt glas och är ytterst motståndskraftigt mot extrema temperaturer och vibrationer, vilket minimerar risken för explosion. Philips kvartsglaslampor (glödtråd 2 650 °C och glas 800 °C) kan stå emot kraftiga temperaturförändringar. Med möjlighet att öka trycket inuti lampan kan UV-kvartsglasets producera ett kraftigare ljus.

Fukttålig

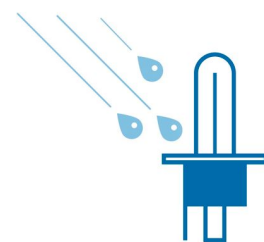

Endast en lysande glödampa i kvartsglas (glödtråd 2 650 °C, glas 800 °C) kan stå emot kraftiga temperaturförändringar som när en droppe kallt vatten nuddar vid den heta glödlampan, vilket kan hända när du kör igenom vatten med en trasig strålkastare.

Prisbelönade billampor



Våra lampor får ofta utmärkelser av fordonsexperter.

Specifikationer

Förpackningsinformation

Förpackningstyp: B1

EAN1: 8727900350302

EAN3: 8727900350319

Elektriska specifikationer

Volt: 12 V

Wattal: 60/55 W

Livslängd

Livslängd: 400 tim

Ljusegenskaper

färgtemperatur: 4 000 K

Lumen: 1 650 lm

Beställningsinformation

Beställningspost: 12342BVUB1

Beställningskod: 35030230

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 0,4 kg

Höjd: 14,2 cm

Längd: 25,5 cm

Bredd: 14,5 cm

Produktbeskrivning

Typ: H4

Tillämpning: Helljus, Främre dimljus, Halvljus

Beteckning: H4 BlueVision ultra

ECE-certifierad

Sortiment: BlueVision Ultra

Teknik: Halogen

Basenhet: P43t-38

Produktinformation i förpackning

Bruttovikt per del: 40 g

Höjd: 13,5 cm

Längd: 4,798 cm

Nettovikt per del: 21,5 g

Antal i förpackning/minsta beställningsantal:

10

Bredd: 9,5 cm

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Typ

Produktbeskrivning: Ultimat Xenon-effekt

