

PHILIPS

крушка преден фар
кола

X-tremeVision

Тип крушка: H1

Опаковка: 2

12 V, 55 W

Повече светлина



12258XV+S2



Ефективност с ключова дума X-treme

До 130% по-ярка светлина

Лампите за автомобили Philips X-tremeVision са сред най-ярките, които можете да закупите. Те светят по-ярко от повечето други лампи с до 130% повече яркост и превъзходна дължина на лъча. Така че виждате по-далеч, реагирате по-бързо и шофирате по-безопасно.

Голямо количество светлина, висока производителност

- Една от най-ярките крушки: отлична производителност на светлината
- Най-безопасните одобрени за пътната мрежа предни светлини
- Виждайте по-далеч и реагирайте по-бързо с до 130% повече яркост

Повишена яркост

- Чудесен контраст за комфортно шофиране
- Изключително качество и работни показатели на лъча
- Значително по-бяла светлина за по-добър комфорт и безопасност

Най-дълъг живот за класа си

- Ефективността означава повече светлина и по-дълъг живот
- Доживотна безопасност, за да можете да виждате и да бъдете видени

Акценти

Доживотна безопасност



Всяка потенциална повреда на резервна част е риск за вас и превозното ви средство. Това важи с особена сила за предните светлини. Всяка счупена предба лампа намалява видимостта и безопасността за вас и на срещния трафик. Philips X-tremeVision са оптимизирани за дълъг и надежден живот. За да можете да виждате и да бъдете видени по-дълго, отколкото при всяка друга лампа с високи работни показатели.

Изключително качество на лъча

С комбинация от повече светлина и повишена цветна температура Philips X-tremeVision се квалифицира като лъч с едни от най-добрите работни показатели в халогенния сегмент.

Повече светлина, по-дълъг живот




Предните светлини Philips X-tremeVision са създадени за отлична ефективност, излъчвайки до 130% по-ярка светлина без компромиси с експлоатационния срок. При до 450 часа* животът на Philips X-tremeVision е значително по-дълъг от този на конкурентните решения в категорията за повече светлина. (*Н4 и Н7, изпитани при стандартно напрежение от 13,2 V).

Чудесният контраст осигурява комфорт


Повишената цветна температура на предните светлини Philips X-tremeVision (налични като Н1, Н4 и Н7) позволява на очите ви да се фокусират по-добре и да възприемат контрастите в далечината. Това прави шофирането по тъмно много по-комфортно и безопасно.

Една от най-ярките крушки

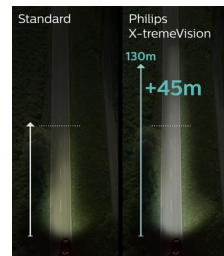

С оптимизираната си високопрецизна геометрия на жичката, газ под високо налягане до 13 бара, покритие с висока прецизност и висококачествено UV-кварцово стъкло предните светлини Philips X-tremeVision отбелязват ново постижение в автомобилното осветление. Те са проектирани за съвършени работни показатели и безкомпромисна видимост.

Най-безопасните одобрени автомобилни светлини

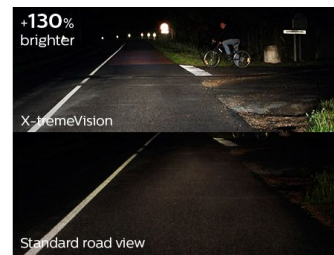

Philips X-tremeVision определено са най-безопасният, най-лесният и най-ефективният начин да надстроите предните светлини на автомобила си в рамките на позволените параметри. Те са изцяло ECE сертифицирани.

Виждайте по-далеч, реагирайте по-бързо

Идеалното осветяване е особено важно в далечината – обикновено между 75 – 100 метра пред автомобила ви. Philips X-tremeVision подобрява видимостта ви с до 130% повече яркост. Това ви помага да разпознавате препятствия и потенциални опасности

Значително по-бяла светлина

Ярката бяла светлина (до 3500 K) е значително по-бяла от тази на стандартните предни светлини. Патентованата от Philips технология gradient coating technology™ създава по-мощна светлина. Така че можете да се наслаждавате на една от най-ярките светлинни производителности и много комфортно

Спецификации

Описание на продукта

Технология: Халогенни
Тип: Н1
Обхват: X-tremeVision
Приложение: Дълги светлини, Къси светлини
Хомологияция ECE:
 ΔА
База: P14.5s

Електрически характеристики

Напрежение: 12 V
Мощност: 55 W

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 12258XV+S2
Код за поръчка: 36064628

Данни за опаковката

Тип опаковка: S2
EAN1: 8727900360646
EAN3: 8727900360653

Информация за опакован продукт

Количество стоки в опаковка: 2
МОQ (за професионалисти): 10
Височина: 13,3 см
Дължина: 11 см
Ширина:
 5,3 см
Нето тегло на бройка: 6,0 г

Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 0,44 кг
Височина: 13 см
Височина: 12,0 см
Дължина: 28,6 см
Ширина:
 14,1 см
Брутно тегло на бройка: 445 г

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Повече видимост
Акцент за продукта: До 130% по-ярка светлина

Експлоатационен срок

Живот: До 400 ч

Характеристики на светлината

Цветна температура: до 3500 K
Лумена: 1550 ±15% lm

