

PHILIPS

Faruri de
motocicletă

Vision Moto

Tip de lampă: H4

Pachet de: 1

12 V, 60/55 W

12342PRBW



Simte-te în siguranță, călătorește în siguranță Până la 30% mai multă vizibilitate

Cu o vizibilitate cu până la 30% mai bună decât o lampă standard, farurile Vision Moto permit motocicliștilor să vadă mai departe cu o performanță îmbunătățită a fasciculului, la un preț foarte competitiv. Pentru o siguranță îmbunătățită, alege becurile Vision Moto!

Cea mai economică alegere

- Cea mai bună alegere „preț-calitate”
- Vizibilitate cu 30% mai bună

Până la 30% mai multă vizibilitate decât o lampă standard


- Lămpile Philips pentru motociclete sunt fabricate din sticlă de cuarț de înaltă calitate

Tehnologie de ultimă generație

- Philips este alegerea producătorilor importanți de motociclete.
- Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE

Repere

Proiecție a fasciculului de lumină mai mare

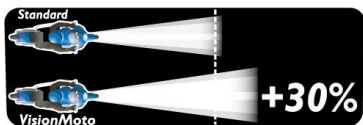

Oferind o vizibilitate cu până la 30% mai bună pe drum, farurile Philips VisionMoto sunt alegerea perfectă pentru piloții de motocicletă care doresc o iluminare performantă și siguranță. Beneficiind de o putere luminoasă superioară, piloții pot să reacționeze mai rapid la obstacole și pot să evite accidentele.

Sticlă de cuarț de înaltă calitate



Sticla de cuarț UV este mai puternică decât sticla călită și extrem de rezistentă la temperaturi extreme și vibrații, ceea ce elimină riscul de explozie. Lămpile din sticlă de cuarț de la Philips (filament 2 650° C și sticlă 800° C) pot rezista șocurilor termice severe. Având capacitatea de presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarț UV poate produce o lumină mai puternică.

Alegerea producătorilor

Timp de 100 de ani, Philips s-a aflat în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovații tehnologice care au

devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două mașini din Europa și una din trei mașini din lume este echipată cu iluminare de la Philips.

Omologare ECE

Philips Automotive se dedică furnizării celor mai bune produse și servicii din clasă de pe piața Producătorilor de Echipamente Originale, precum și de pe piața pieselor de schimb. Produsele noastre sunt fabricate din materiale de înaltă calitate și testate la cele mai ridicate sarcini, pentru a maximiza siguranța și confortul la volan pentru clienții noștri. Întreaga noastră producție este meticolos testată, controlată și certificată (ISO 9001, ISO 14001 și QSO 9000) la cele mai înalte cerințe ECE.

Cea mai bună valoare



Lămpile Philips Vision Moto sunt cea mai bună alegere pentru piloții care caută soluții de iluminare economice, dar care nu doresc compromisuri în ceea ce privește siguranța. Becurile pentru motociclete oferă o vizibilitate cu până la 30% mai bună la drum decât o lampă standard.

Specificații

Caracteristici electrice

Tensiune: 12 V
Putere: 60/55 W

Durată de viață

Durată de exploatare: Până la 500 h

Caracteristicile fotometrice

Lumeni: 1815 + 4% -15%
Temperatură de culoare: Până la 3200 K

Specificații pentru comercializare

Avantaje preconizate: Mai multă lumină
Caracteristici produs: Vizibilitate cu până la 30 % mai mare

Descrierea produsului

Denumire: H4 Vision Moto
Gamă: Vision Moto
Tehnologie: Halogen
Bază: P43t-38
Aplicație: Fază lungă, Fază scurtă
Tip: H4

Informații privind comandarea

Cod de comandă: 49024730
Nr. comandă: 12342PRBW

Informații de pe ambalajul exterior

Greutate brută pe unitate: 457 g
Înălțime: 13 cm
Lungime: 25,500 cm
Lățime: 19 cm

Informații ambalaj

Tip ambalaj: Ambalaj
EAN1: 8711500490247
EAN3: 8711500490254

Informații despre produsul ambalat

Greutate brută pe unitate: 45,7 g
Înălțime: 12,9 cm
Lungime: 9,500 cm
Greutate netă pe unitate: 21,5 g
Cantitate per pachet/MOQ: 10
Lățime: 4,860 cm

