

PHILIPS


Xenon-polttimon
takuu

Xenon LongerLife

Polttimotyyppi: D1S

pakkauskoko: 1

85 V, 35 W

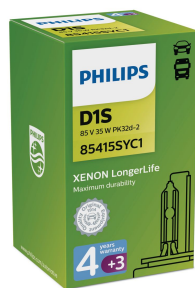

85415SYC1



Takaamme turvallisuutesi

Pidennä 4 vuoden vakiotakuu 7 vuoteen kolmen helpon toimenpiteen avulla

Philipsin LongerLife Xenon -polttimoissa on automaattisesti neljän vuoden vakiotakuu. Rekisteröi ostoksesi verkossa, niin saat takuuseesi kolme lisävuotta veloitusetta. Tämän ansiosta polttimoillasi on uskomaton seitsemän vuoden takuu.

4 vuoden vakiotakuu + 3 lisävuotta

- LongerLife Xenon -polttimoissa on nyt 4 vuoden ilmainen takuu
- Pidennä takuuaikaa rekisteröimällä tuote helposti verkossa
- Takuehdot
- Takuuanomuksen tekeminen

Täydellinen ja kestävä Xenon-polttimo autoosi

- Täydellinen ja kestävä Xenon-polttimo autoosi

Alkuperäisosa Xenon-tekniikan keksijältä

- Philips on Xenon HID -tekniikan keksijä
- Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin kosteutta.

Kohokohdat

Saat tuotteellesi nyt 4 vuoden takuun



Philipsin korkealaatuiset LongerLife Xenon - polttimet ovat taatusti turvallisia. Saat polttimoille nyt automaattisesti neljän vuoden takuun tuotteen ostopäivästä lähtien.

Kolmen vuoden lisätakuu veloitusetta



LongerLife Xenon -polttimoissa on pidempi käyttöaika kuin missään muissa Philipsin aikaisemmissa Xenon-polttimoissa. Voit olla rauhallisin mielin, sillä saat nyt polttimoille ilmaiseksi kolmen vuoden lisätakuun. Rekisteröi tuote verkossa osoitteessa <https://www.http://www.xenontakuu.philips.fi> ja noudata seuraavia ohjeita: 1. Varmista ensin, että tuote on aito Philips-tuote tarkistamalla tuotepakkauksen aitoussinetti. 2. Kun aitous on varmistettu, lähetä meille verkossa yhteystietosi ja todiste tuotteen ostosta. 3. Lopuksi voit tulostaa seitsemän vuoden tuotetakuun. Säilytä takuutodistus.

Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimet kestävät

yhtäkkisiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkkaamman valon.

Takuuanomuksen tekeminen



Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai Philipsin kuluttajapalveluun numeroon 00800 7445 4775. Jos takuuvaatimus vastaa takuuehtoja, sinulle toimitetaan uusi LongerLife Xenon -polttimoa vastaava polttimo. Jos vaihdat polttimon Philipsin kuluttajapalvelun kautta, lähetä meille viallinen Philips-polttimo suojapakkauksessa. Muista liittää mukaan ostosite ja maksaa oman maasi toimitusosoitteen edellyttämät postimaksut.

Kestävä vaihtopolttimo



Voit vaihtaa yksittäisen palaneen polttimon tilalle Philipsin LongerLife Xenon -polttimon. Suosittelemme, että polttimet vaihdetaan pareittain, jotta ne valaisevat mahdollisimman tasaisesti ja turvallisesti. Kestävät ja taloudelliset polttimet ovat täydellinen valoratkaisu pimeälle tielle.

Alkuperäistä Xenon-tekniikkaa



Xenon HID (High Intensity Discharge) - polttimet tuottavat kaksinkertaisen valotehon, joten ajaminen on turvallista kaikissa olosuhteissa. Itse asiassa Xenon HID - polttimoiden voimakas valkoinen valo vastaa päivänvaloa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että Xenon-ajovalot auttavat kuljettajaa keskittämään huomionsa tiehen ja erottamaan esteet ja liikennemerkit tavallisia ajovaloja nopeammin.

Kestää kosteutta

Vain kvartsilasista valmistettu palava polttimo kestää yhtäkkisiä lämpötilanmuutoksia – esimerkiksi kylmä vesipisara voi kosteissa olosuhteissa osua kuumaan polttimoon, jos ajovalolampio on rikki.

Takuuehdot



Tuote on rekisteröitävä 30 päivän kuluessa ostopäivästä lukien. Takuu on voimassa seitsemän vuoden tai enintään 150 000 kilometrin ajan riippuen siitä, kumpi täyttyy ensin. Takuu koskee ainoastaan yksityiskäyttöä ja ainoastaan aitoja Philipsin LongerLife Xenon -polttimoita. Philips ei ole vastuussa polttimoiden asennus- tai toimituskuluista, vaikka vika ilmeni takuuajana. Pidä takuutodistus ja ostosite tallessa koko takuuajan mahdollista takuuanomusta varten. Tuotetta koskevat myös Philipsin yleiset takuuehdot: <https://www.philips.fi/c-w/support-home/warranty>.

Tekniset tiedot

Tuotteen kuvaus

Tekniikka: Xenon
Käyttö: kaukovalo, lähivalo
Kanta: PK32d-2
ECE-tyyppihyväksyntä
Valikoima: Xenon LongerLife
Tyyppi: D1S
Nimike: D1S LongerLife

Sähkö tiedot

Jännite: 85 V
Teho: 35 W

Valon ominaisuudet

Valovirta [lm]: 3 350 ±300 lm
Väriämpötila: jopa 4 300 K

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: pitkäkestoinen
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: 4 vuoden vakiotakuu + 3 lisävuotta

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 0,204 kg
Korkeus: 5,7 cm
Pituus: 11,1 cm
Leveys: 9,6 cm

Pakkauksen tiedot

Pakkaustyyppi: C1
EAN1: 8727900372502
EAN3: 8727900372519

Pakatun tuotteen tiedot

Korkeus: 9,3 cm
Pituus: 5,4 cm
Nettopaino/kpl: 73,2 g
Leveys: 5,4 cm
Kokonaispaino/pakkaus: 102 g
Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 2
Määrä pakkauksessa: 1

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: 85415SYC1
Tilauuskoodi: 37250233

