

PHILIPS


Lâmpada para faróis
de caminhão

MasterDuty

Tipo de lâmpada: H4

Embalagem com: 1

24 V, 75/70 W

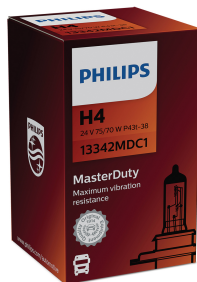

13342MDC1



Feito para durar

Resistência máxima à vibração

Os faróis Philips MasterDuty foram projetados para máxima resistência à vibração e excelente vida útil. MasterDuty é a escolha certa para os motoristas que procuram resistência e durabilidade.

A melhor escolha para o seu trabalho

- Dirija muito mais
- Resistência máxima à vibração
- Suporte reforçado e proteção de base contra choques
- Filamento extra mais robusto

Lâmpada p/ carros de alta qualidade e ultrarresis.

- Lâmpadas Philips feitas de vidro de quartzo de alta qual.
- Soluções de segurança e estilo disp. p/ atender suas neces.

Destaques

Dura até 500 horas

O desperdício de tempo de trabalho com o caminhão parado, ou multa por causa de uma lâmpada queimada representa uma grande perda financeira, especialmente para profissionais do transporte. Com até 500 horas de durabilidade, o MasterDuty oferece a melhor resistência à vibração que você pode desejar.

Resistência máxima à vibração

Caminhões são expostos a condições muito severas devido às condições da estrada, com irregularidades, depressões e buracos. MasterDuty oferece a melhor resistência à vibração para manter o caminho seguro e agradável.

Sup. reforçado contra choque

Reforços na estrutura da lâmpada permitem que a MasterDuty resista aos impactos a que os caminhões são submetidos durante o trabalho. MasterDuty tem uma estrutura robusta para suportar vibrações causadas por buracos e depressões em estradas sem queimar.

Filamento duplo mais robusto

A principal diferença em relação às lâmpadas da família MasterDuty, que permite que elas ofereçam a maior resistência à vibração, é a forma como os filamentos são construídos. O filamento da lâmpada MasterDuty é enrolado

duplamente, o que confere grande robustez e aumenta a resistência a vibrações quando comparado a uma lâmpada convencional.

Vidro de quartzo de qualidade



O vidro de quartzo UV é mais forte que outros vidros e altamente resistente a temperaturas extremas e vibrações, o que elimina o risco de explosão. As lâmpadas de vidro de quartzo da Philips (filamento a 2.650 °C e vidro a 800 °C) são capazes de suportar um forte choque térmico. Com a capacidade de aumento da pressão no interior da lâmpada UV, o vidro de quartzo é capaz de produzir uma luz mais potente, o que melhora a experiência de dirigir, seja qual for a iluminação da estrada.

Soluções p/ todas as neces.

A necessidade de iluminação dos motoristas profissionais varia de acordo com a hora do dia, condições da estrada e preferências pessoais. A iluminação Philips para caminhões oferece uma grande variedade à sua escolha. Todas oferecem excelente iluminação para uso na estrada.

Especificações

Especificações de marketing

Benefícios esperados: Durabilidade
Destaque do produto: Feito para durar

Descrição do produto

Aplicação: Farol alto, Farol baixo
Designação: 13342MDC1
Linha: MasterDuty
Tecnologia: Halógena
Inserir: H4
Base: P43t-38
Homologação ECE

Características elétricas

Voltagem: 24 volt
Potência em watts: 75/70 W

Informações do pedido

Entrada do pedido: 13342MDC1
Código do pedido: 82579760

Informações na embalagem externa

Peso bruto por peça: 3,700 kg
Altura: 14,800 cm
Comprimento: 47,800 cm
Peso líquido por peça: 2150 g
Largura: 23,800 cm

Informações da embalagem

EAN1: 8711500825797
EAN3: 8711500825803
Tipo da embalagem: C1

Informações do produto fornecido

Peso bruto por peça: 28,5 g
Altura: 6,800 cm
Comprimento: 4,600 cm
Peso líquido por peça: 21,500 g
Quantidade no pacote / quantidade mínima: 100
Largura: 4,600 cm

