

PHILIPS

vihreä auton
ajovalopolttimo

ColorVision

Polttimotyyppi: H4

Pakkauskoko: 2

12 V, 60/55 W



12342CVPGS2



Uutta tyyliä valoilla

lisäripaus väriä

ColorVision lisää autosi valoihin ripauksen sinistä, vihreää, keltaista tai violettiä. Nämä innovatiiviset värilliset polttimot on hyväksytty tieliikennekäyttöön. Voit kustomoida kyytisi, mutta polttimot heijastavat edelleen turvallista valkoista valoa eteenpäin.

Väriä autoon

- Lisää valoihisi sinistä, vihreää, keltaista tai violettiä
- Uusi pinnoitetekniikka tuo valoon ripauksen väriä
- Saatavana yleisimpinä polttimomalleina H4 ja H7
- Värikäs heijastinoptiikka

Näkeminen on tärkeintä


- 60 prosenttia enemmän valkoista valoa valaisee tien kirkkaasti
- Värilliset ajovalopolttimot, jotka on hyväksytty tieliikennekäyttöön
- Näe selvemmin, reagoi nopeammin

Alkuperäisosavalmistaja

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta
- Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin kosteutta.
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin UV-säteilyä.

Kohokohdat

Uusi pinnoitetekniikka

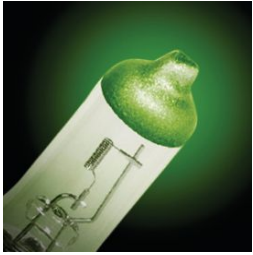

Polttimoiden erityisen pinnoitetekniikan ansiosta Philips ColorVision tuo ajovaloon ripauksen väriä noudattaen kuitenkin eurooppalaista lainsäädäntöä. Voit siis luoda autollesi uuden tyylin, mutta polttimot heijastavat edelleen turvallista valkoista valoa eteenpäin.

Saatavana H4- ja H7-polttimona



Voit tarkistaa, mikä Philips ColorVision - polttimo sopii autoosi, osoitteessa www.philips.com/automotive

Lisää valoihisi väriä



Philips ColorVision antaa ajovaloille yksilöllisen värikkään ilmeen. Räättälöi autosi valitsemalla sininen, vihreä, keltainen tai violetti polttimo.

Tieliikennekäyttöön hyväksytyt värikkäät auton ajovalopolttimot



ColorVision-polttimot ovat ECE-säännösten mukaiset. Niiden mukana toimitetaan sertifikaatti, joka vahvistaa niiden olevan hyväksytyjä tieliikennekäyttöön. Säilytä sertifikaatti autossasi.

60 prosenttia enemmän valkoista valoa



Erityisen teknologiansa ansiosta Philips ColorVision valaisee tien tuottamalla 60 prosenttia enemmän valkoista valoa kuin tavanomaiset polttimot. Näet edessä olevan tien selvemmin, ja värikkäät heijastuspinnat lisäävät autosi valoihin ripauksen väriä.

Valaise kirkkammin, reagoi nopeammin

Parempaan näkyvyyden on osoitettu parantavan kuljettajan reaktionopeutta. ColorVision tuottaa valkoisempaa valoa ja jopa 60 prosenttia enemmän näkyvyyttä, joten näkyvyys tiellä paraneekin tavanomaisiin polttimoihin verrattuna. Näin tiellä olevien esteiden ennakointi on helpompaa.

Väriä heijastinoptiikkaan



Philips ColorVision luo värieffektin heijastamalla valoa valoumpion heijastinpintoihin. Kytke ajovalot päälle ja tuo pimeyteen myös ripaus väriä.

Autonvalmistajien valinta



Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa tehokkaamman valon.

Tekniset tiedot

Tuotteen kuvaus

Tekniikka: halogeeni

Tyyppi: H4

Valikoima: ColorVision

Käyttö: kaukvalo, lähivalo

Nimike: H4 ColorVision

ECE-tyyppihyväksyntä

Kanta: P43t-38

Sähkötiedot

Jännite: 12 V

Teho: 60/55 W

Valon ominaisuudet

Valovirta: 1 650/1 000 +-15 % lm

Väriämpötila: 3 350 K

Käyttöikä

Käyttöikä: jopa 400 tuntia

Tilautustiedot

Tilausmerkintä: 12342CVPGS2

Tilauuskoodi: 36787428

Pakkauksen tiedot

EAN3: 8727900367881

EAN1: 8727900367874

Pakkaustyyppi: S2

Pakatun tuotteen tiedot

Määrä pakkauksessa: 2

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):

10

Korkeus: 12,8 cm

Leveys: 4,7 cm

Pituus: 11 cm

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 0,66 kg

Korkeus: 13,6 cm

Pituus: 29 cm

Leveys: 12 cm

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: tyyli

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: lisää

riipaus väriä

