

# PHILIPS

## 車頭燈泡

BlueVision ultra

燈具類型：H1

2+2 入裝

12 V，55 W



12258BVUSM



## 時尚駕馭

### 超級明亮，風格獨具的藍光燈

BlueVision Ultra 車頭燈適合想為愛車打造個人化風格的車主。獨特的 Gradient Coating™ 技術提供藍光氙氣燈效果，此無與倫比的頭燈選擇完全符合道路行車法令規定。

#### 鹵素燈中最佳的藍光氙氣燈效果

- 3 700K 明亮白光的路照效果
- BlueVision ultra 採用 Gradient Coating™ 科技
- BlueVision ultra 隨附 2 方向燈 W5W
- 各式 12V 燈具系列，滿足各種功能需求
- 一次更換兩個頭燈，行車更安全

#### 原廠設備製造商

- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌
- 榮獲獎項肯定的車燈製造商
- 恪守 ECE 優質標準規定

#### 高品質超耐用車燈

- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成
- 飛利浦車燈非常能抵禦潮溼氣候
- 飛利浦車燈高度抗紫外線

# 焦點

## 隨附 2 方向燈 W5W



隨附 2 盞藍燈 W5W，讓愛車散發時尚藍光

## 3 700 K 明亮白光

魔星之光車燈系列配備 3 700 K 的明亮白光，提供更好的道路能見度及獨特的光學效果，讓您在路上與眾不同。

## 獨特塗層技術



獨家 Gradient Coating™ 科技讓 BlueVision ultra 進一步改善頭燈的氬氣燈效果。

## 車廠愛用



一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品

## 成對更換



強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱

## 多用途設計



哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置/停車燈、車內燈。

## 符合 ECE 規定


飛利浦汽車產品與服務在原廠設備製造市場及修換市場中，擁有優於同級的良好口碑。我們生產高品質的產品，並以最高規格進行測試，為消費者的行車體驗設計出卓越無比的安全性與舒適度。我們全體產品系列均經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。簡而言之，這是值得您信賴的品質。

## 高品質石英玻璃



阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2 650° C，玻璃 800° C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線

## 抗潮溼

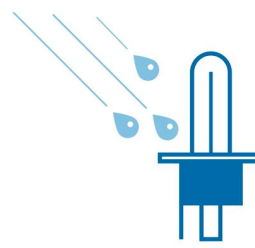

只有採用石英玻璃製成的發熱燈泡 (燈絲 2650°C，玻璃 800°C) 可以抵抗溫度衝擊：當您的車頭燈破損，又開經水坑時，如果有一滴冷水接觸到高溫燈泡，就會造成溫度衝擊。

## 榮獲獎項肯定的車燈



我們的車燈經常獲得汽車專家肯定

## 抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

# 規格

## 包裝資料

包裝類型: SM

EAN1: 8727900360622

EAN3: 8727900360639

## 電力特性

電壓: 12 V

瓦數: 55 W

## 使用壽命

使用壽命: 350 小時

## 照明特性

色溫: 4000 K

流明: 1550 ±15% lm

## 訂購資訊

訂購條目: 12258BVUSM

訂購代碼: 36062228

## 外包裝資訊

每件總重: 0.42 kg

高度: 12 cm

長度: 28.6 cm

寬度: 14.1 cm

## 產品說明

類型: H1

應用: 遠光燈, 前霧燈, 近光燈

型號: H1 BlueVision ultra

符合 ECE

系列: 藍星之光

科技: 鹵素

燈座: P14.5s

## 包裝產品資訊

每件總重: 84 g

高度: 13.3 cm

長度: 5.3 cm

每件淨重: 5.95 g

包裝數量 / MOQ: 5

寬度: 11 cm

## 行銷規格

期望效果: 風格

產品特色: 氙氣極致效果

