

# PHILIPS

žárovka do automobilového  
světloometu

LongLife EcoVision


Typ žárovky: HIR2

Balení: 1 kus

12 V, 55 W

Dlouhá životnost

9012LLC1

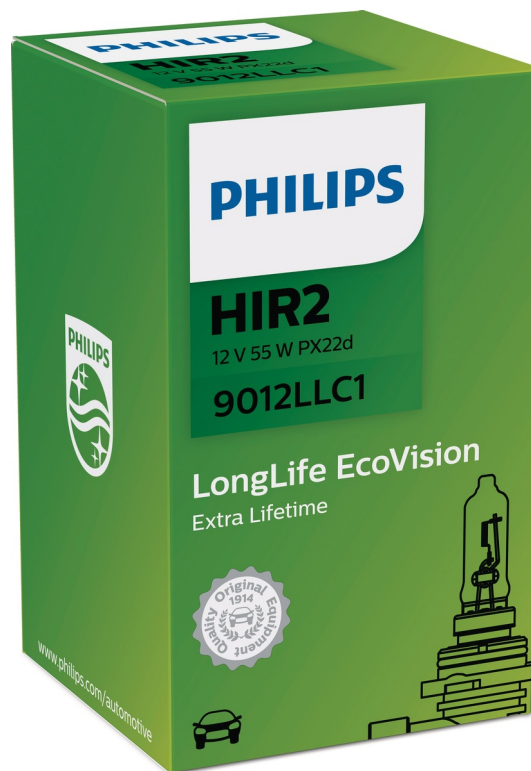

## Obezřetné řízení

### Delší životnost, méně častá výměna

Jste již unaveni neustálým vyměňováním žárovek do světlometů? Díky delší životnosti ve srovnání se žárovkou do automobilu představují žárovky Philips Longlife EcoVision tu správnou volbu pro řidiče, kteří chtějí zredukovat údržbu svých vozidel na minimum.

#### **Automobilová žárovka velmi vysoké kvality, s mimořádnou odolností**

- Automobilové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemenného skla
- Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné proti vlhkosti
- Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné proti UV záření
- Dodržování standardů vysoké kvality homologace ECE

#### **Vydrží podstatně déle než standardní žárovka**


- Vyměňujte oba světlometry najednou, zvýšíte bezpečnost
- Široká nabídka 12V žárovek pro jakékoli funkce
- Na 100 000 km není nutná výměna
- Vysoce kvalitní design vlákna pro minimalizaci údržby
- Méně odpadu díky méně časté výměně

#### **Výrobce originálního vybavení**

- Oceňovaný výrobce automobilových žárovek
- Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE
- Philips je volbou velkých automobilových výrobců

# Přednosti

## Výměna po dvou

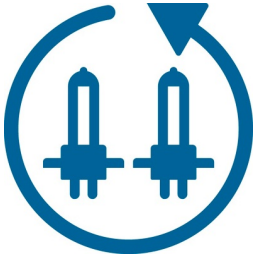


Důrazně se doporučuje výměna po dvou, aby byl světelný výkon symetrický

## Určeno pro více použití



Kterou 12V žárovku vybrat? Nabídka divize Philips Automotive obsáhne všechny specifické funkce automobilu: dálková světla, běžné světlomety, přední mlhové světlo, přední směrové světlo, boční směrové světlo, zadní směrové světlo, brzdové světlo, couvací světlo, zadní mlhové světlo, osvětlení registrační značky, zadní poziční/parkovací světla a vnitřní osvětlení.

## Řiďte několikánásobně déle

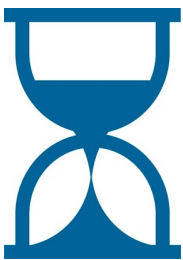

Se žárovkou Philips LongLife EcoVision si řidiči nebudou muset dělat starosti s výměnou žárovek do světlometu nejméně 100 000 km.

## Vysoce kvalitní křemičité sklo



Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko výbuchu. Žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla (vlákno 2 650 °C a sklo 800 °C) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemičité sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo.

## Nižší nároky na údržbu



Díky žárovkám Philips LongLife EcoVision dosáhnete výrazně menšího počtu výměn. To z nich dělá ideální žárovky pro vozy s vysokým napětím.

## Odolné proti vlhkosti



Pouze planoucí žárovka vyrobená z křemičitého skla (vlákno 2 650 °C, sklo 800 °C) dokáže odolat tepelným šokům:

pokud se horké žárovky dotkne kapka studené vody, což se může stát v případě, že jedete vodou s poškozeným světlometem.

## Oceňované automobilové žárovky



Naše žárovky často získávají ocenění od expertů z automobilového průmyslu

## Odolné proti UV záření



Speciální technologie povrstvení Philips proti působení UV záření chrání světlomet před ultrafialovým zářením. Z tohoto důvodu je křemičité sklo s povrstvením Philips proti UV záření dokonale vhodné pro všechny jízdní podmínky a zajišťuje dlouhou životnost světlometů.

## Homologace ECE

Automobilové výrobky a služby společnosti Philips jsou na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb považovány za špičku ve své třídě. Jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů, testovány podle nejvyšších specifikací a jsou navrženy tak, aby zvyšovaly bezpečnost a pohodlí našich zákazníků při jízdě. Celá škála našich výrobků je pečlivě testována, kontrolována a certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE. Jednoduše řečeno: toto je kvalita, které můžete věřit.

# Specifikace

## Údaje na obalu

Typ balení: C1  
EAN1: 8727900351255  
EAN3: 8727900370935

## Elektrické vlastnosti

Napětí: 12 V  
Příkon: 55 W

## Životnost

Životnost: 2 000 h

## Charakteristika světla

Lumeny: 1 350 ±10 % lm  
Teplota barev: Až 3 100 K

## Informace pro objednávání

Zadání obj.: 9012LLC1  
Objednací kód: 35125530

## Informace na vnějším balení

Výška: 7,8 cm  
Délka: 23,8 cm  
Šířka: 9,3 cm

## Popis výrobku

Typ: HIR2  
Aplikace: Dálková světla, Potkávácí světla,  
Světlo pro denní svícení  
Homologace ECE  
Řada: LongLife EcoVision  
Technologie: Halogenové  
Základna: PX22d

## Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 25,6 g  
Výška: 5,8 cm  
Délka: 4,6 cm  
Čistá hmotnost na kus: 19 g  
Šířka: 4,6 cm  
Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10  
Množství v balení: 1

## Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Dlouhá životnost  
Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Delší životnost

