

PHILIPS

Żółta żarówka samochodowa

ColorVision

Rodzaj źródła światła: H7

Liczba sztuk w opakowaniu: 2

12 V, 55 W



12972CVPYS2



Zmiana stylu dzięki oświetleniu

Wprowadź odrobinę koloru

Żarówka ColorVision zmienia oblicze Twojego samochodu poprzez dodanie odrobiny koloru — do wyboru niebieski, zielony, żółty lub fioletowy. Te innowacyjne, kolorowe żarówki samochodowe mają odpowiednie certyfikaty i zostały dopuszczone do ruchu drogowego. Oznacza to, że można zmienić wygląd swojego pojazdu, nie rezygnując z bezpiecznego, białego światła.

Możliwość dostosowania koloru światła w aucie

- Nadaj swoim lampom wybrany kolor — niebieski, zielony, żółty lub fioletowy
- Produkt dostępny w najpopularniejszych wersjach żarówek samochodowych: H4 i H7
- Produkt zaprojektowany z myślą o dostosowaniu kolorystyki reflektorów

Dobra widoczność

- Kolorowe żarówki samochodowe z certyfikatami dopuszczającymi do ruchu drogowego
- Oświetl drogę, mając do dyspozycji o 60% więcej białego światła
- Szybsza reakcja dzięki większej ilości światła

Producent oryginalnego wyposażenia

- Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów
- Żarówki samochodowe firmy Philips cechują się dużą odpornością na wilgoć
- Żarówki samochodowe firmy Philips cechują się dużą odpornością na wilgoć
- Żarówki samochodowe firmy Philips mają wysoką odporność na działanie promieni UV

Zalety

Produkt dostępny w wersjach H4 i H7



Aby sprawdzić, która żarówka ColorVision firmy Philips jest odpowiednia do Twojego samochodu, odwiedź stronę www.philips.com/mylamps

Nadaj swoim lampom wybrany kolor



Żarówka ColorVision firmy Philips pozwala nadać światłom samochodu niepowtarzalny charakter. Możesz zmienić wygląd swojego pojazdu, wprowadzając odrobinę koloru — do wyboru niebieski, zielony, żółty lub fioletowy.

Kolorowe żarówki samochodowe dopuszczone do ruchu drogowego



Żarówki ColorVision są zgodne ze wszystkimi przepisami ECE i mają kartę certyfikacji stanowiącą dowód dopuszczenia do użytku na drogach. Zachowaj ją i zawsze miej ją w samochodzie.

Szybsza reakcja dzięki większej ilości światła

Dowodzono, że lepsza widoczność podczas jazdy pozwala szybciej reagować na wydarzenia na drodze. Bielsze światło zapewnia o 60% lepszą widoczność, co sprawia, że żarówki ColorVision mają większy

zasięg oświetlenia w porównaniu do standardowych żarówek. Więcej światła to możliwość łatwiejszego przewidywania przeszkód, jakie mogą pojawić się na drodze.

Produkt zaprojektowany z myślą o optyce reflektorów



Żarówka ColorVision firmy Philips tworzy efekty kolorystyczne, kierując światło do optyki lampy. Włącz reflektory i nadaj emitowanemu światłu nieco koloru.

O 60% więcej białego światła



Dzięki zastosowanej technologii żarówka ColorVision firmy Philips rozjaśnia drogę, zapewniając o 60% więcej białego światła niż jakiegokolwiek inna, standardowa żarówka. Możesz zatem cieszyć się zarówno lepszą widocznością drogi, jak i odrobiną koloru w reflektorach.

Wybór producentów samochodów



Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się


standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Wysokiej jakości szkło kwarcowe



Szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV jest wytrzymalsze niż szkło twarde i charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i drgania, co eliminuje ryzyko eksplozji. Żarówki firmy Philips ze szkła kwarcowego (o temperaturze żarnika 2650°C i temperaturze szkła 800°C) są w stanie znieść znaczne skoki temperatury. Możliwość uzyskania zwiększonego ciśnienia w żarówce sprawia, że szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV emituje mocniejsze światło.

Odporność na wilgoć

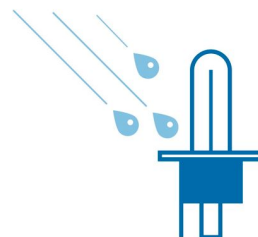

Jedynie żarówka wykonana ze szkła kwarcowego (o temperaturze żarnika 2650°C i temperaturze szkła 800°C) jest odporna na nagłe zmiany temperatury, które mogą wystąpić, jeśli kropla zimnej wody dotknie rozgrzanej żarówki, gdy samochód z uszkodzonym reflektorem przejedzie przez kałużę.

Dane techniczne

Opis produktu

Technologia: Halogen

Typ: H7

Seria: ColorVision

Zastosowanie: Światła drogowe, Światła mijania

Oznaczenie: H7 ColorVision

Homologacja ECE

Podstawa: PX26d

Charakterystyka elektryczna

Napięcie: 12 V

Moc: 55 W

Właściwości światła

Lumeny: 1500 +-10% lm

Temperatura barwowa: 3350 K

Czas eksploatacji

Trwałość: Maks. 400 godz.

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: 12972CVPYS2

Kod zamówienia: 36802428

Dane opakowania

EAN3: 8727900368031

EAN1: 8727900368024

Rodzaj opakowania: S2

Informacje o zapakowanym produkcie

Ilość w opakowaniu: 2

Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 10

Wysokość: 12,8 cm

Szerokość: 4,7 cm

Długość: 11 cm

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 0,427 kg

Wysokość: 13,6 cm

Długość: 29 cm

Szerokość: 12 cm

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Styl

Najważniejsza cecha produktu: Wprowadź odrobinę koloru

