




Philips GoPure 5311
含 3 色 AQI 的車用空氣
清淨機

淨化粒子 > 0.015 um*1+2
中和有毒氣體
除菌 > 99%*4

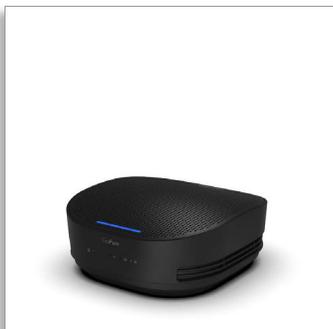

GP531BLKX1

從呼吸的空氣去除 125 種汙染物

自然而然呼吸乾淨的空氣

GoPure 5311 空氣清淨機會自動從呼吸的空氣去除多達 125 種汙染物，包括細菌、病毒、甲醛及其他細微至 0.015um 的有害粒子。3 色指示燈顯示的空氣品質，讓您一目瞭然。

強效過濾空氣

- 快速移除車內的廢氣等有毒氣體
- 過濾 > 0.015 um 的超細微粒，包括病毒 *1+2
- Airmid 認證的濾網可去除 90% 由空氣傳播的過敏原 *4
- 去除其他車輛排放的有害 NO2/SO2 廢氣
- 有效去除 99%*4 以上的空氣傳播細菌

安裝、使用及維護都輕鬆簡單

- 更換指示燈方便您更換濾網
- 隨附的 USB-C 纜線可輕鬆安裝

即時顯示空氣品質

- 自動清淨空氣，讓您專心駕駛
- 3 段式指示燈可讓您在駕駛時查看空氣品質

PHILIPS

含 3 色 AQI 的車用空氣清淨機
淨化粒子 > 0.015 μm^3 中和有毒氣體, 除菌 > 99%*

GP531BLKX1

焦點

過濾超細微粒




由於可吸入的超細微粒會進入肺部深處，因此它們會造成最嚴重的健康風險。飛利浦獨特的 SelectFilter Plus 過濾技術可從車內空氣中去除體積小至 0.015 微米的超微粒、細菌或病毒，包括空氣中傳播的病毒，例如 A 型流感或 SARS 冠狀病毒、B 型肝炎與手足口病 (FMD)*1+2

快速消除有毒氣體



飛利浦獨特的 SelectFilter Plus 技術包含 HESA 濾網層，可為您的愛車淨化有害的氣體化學物質。透過強效的吸收與氧化程序，以每小時 14 立方公尺 *3 的潔淨空氣輸出率消除有害氣體物質。只要幾分鐘的時間就能清除空氣中的汽車廢氣、塑膠材質釋出的化學物質，以及其他散發異味的物質，例如揮發性有機化合物 (VOC)、甲苯和甲醛。

去除有害細菌

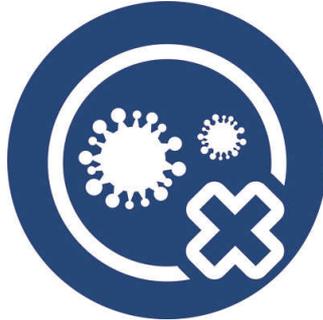

當您和家人待在狹小的車內空間時，空氣中傳播的細菌和病原體可能會威脅所有人健康。強效的 GoPure 5311 可在一小時內去除超過 99%*4 的空氣傳播細菌，只讓您呼吸乾淨健康的空氣，一掃您對健康的顧慮。

去除有毒汽車廢氣



您車內空氣的汙染程度可能比外面的空氣還要高。這是因為您的汽車風扇會將其他車輛排放的有害廢氣吹入車內，產生有毒氣流。二氧化氮 (NO₂) 和二氧化硫 (SO₂) 等有毒氣體滯留在車內，後座的兒童會特別容易受到傷害。飛利浦 SelectFilter Plus 技術可以每小時 12 立方公尺 *3 的 CADR 捕捉 NO₂ 和 SO₂，讓家人可以安心呼吸空氣。

經過獨立認證的濾網



飛利浦獨特的 SelectFilter Plus 技術通過備受尊崇的生物醫學研究機構 Airmid

Healthgroup 獨立測試，可去除高達 90% 由空氣傳播的花粉過敏原。Airmid 的測試結果證明，我們的 SelectFilter 只要過濾空氣一次即可達到此種成效 (稱為單次過濾效率測試)。將這些刺激性的粒子移除後，飽受花粉熱所苦的人就能安心享受乾淨的空氣了。

實用空氣品質顯示



GoPure 5311 空氣清淨機可即時測量車內空氣品質，並以 3 段式 LED 指示燈作為指示：良好 (藍色)，普通 (黃色) 及不佳 (紅色)。擔心您呼吸的空氣品質不佳？只要看一眼 LED 顯示器就能得知空氣的清潔程度。風扇速度也會根據空氣品質自動調整。因此如果您看到黃色或紅色的燈號，裝置會更努力地過濾您所呼吸的空氣。

自動清淨空氣



當您在路途中時，您需要專注於駕駛而不是操作科技產品。GoPure 5311 會完全配合汽車引擎啟動狀態自動開啟或關閉，3 段速的風扇會隨著周遭的汙染程度自動調整。因此，若您行駛在汙染程度較高的地區 (例如車流量大的市區)，裝置會切換至較快的過濾速度。只要您進入車內，隨時都能享受清新乾淨的空氣品質。

含 3 色 AQI 的車用空氣清淨機
淨化粒子 > 0.015 um*1+2 中和有毒氣體，除菌 > 99%*4

GP531BLKX1

規格

行銷規格

- 期望效果：為車內帶來健康清新的空氣
- 產品特色：3 色 AQI，自動控制

產品說明

- 空氣微粒感應器：有，紅外線感應器
- 空氣品質指示燈 (AQI)：3 色 AQI
- 自動開啟 / 關閉：是
- 認證：Airmid HealthGroup (SFP)
- 色彩：黑色
- 型號：GP5311
- 濾網壽命 (hr)：350 小時
- 濾網更換指示器：是
- 噪音級 (dbA) (強效 / 高)：55 dbA
- 功率 [瓦]：5
- 轉速設定：自動 / 強效 / 靜音 3 種設定
- 技術：車用空氣清淨機
- 電壓 (V)：5V DC

效能

- 過濾 TVOC：每小時 14 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)*3
- 過濾甲苯：每小時 13 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)*3
- 過濾甲醛：每小時 10 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)*3
- 過濾汽車廢氣 SO₂/NO₂：每小時 12 和 12 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)*3

- 過濾微粒：每小時 18 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)*3
- 微粒過濾尺寸：0.015 um 超細 *1+2
- 細菌濾除率：> 99%*4
- 過濾有毒氣體和異味：排放廢氣與 VOC*3
- 過濾病毒：A 型流感、SARS、FMD*1+2
- 過濾過敏原：90%*4

物流資訊

- 包裝數量：1
- 參考 (訂單輸入)：GP531BLKX1
- EAN1 (APR)：8719018008688
- EAN1 (KR)：8719018004949

替換

- GoPure 空氣清淨系統類型：SelectFilter Plus
- 濾網類型：SFP120 (GSF120x110x1)

內附配件

- 安裝配件：固定帶
- 電源線長度：USB-C，2 m

重量和尺寸

- 箱體重量 (含產品) (公克)：900
- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高) (公釐)：170 x 165 x 66
- 箱體尺寸 (長 x 寬 x 高) (公釐)：226 x 188 x 77
- 產品重量 (公克)：600



發行日期 2025-05-14

版本：4.0.1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 1 - SelectFilter Plus 於第三方實驗室測試粒子單通濾清效率；WHO 2008 年微生物風險評估報告中公佈的人類流感和 SARS 冠狀病毒尺寸。手足口病 (FMD) 病毒和 B 型肝炎的尺寸 > 0.02 um。
* 2 - 根據標準 GB/T6165:2008 測試微粒濾除效率。實際性能可能受其使用環境影響；濾網無法保證 100% 濾除粒子。
* 3 - 根據 GB/T18801:2015 之規範於第三方實驗室測試 CADR
* 4 - 根據 GB21551.3-2010 之規範，於第三方實驗室透過金黃色葡萄球菌殺除速率測試細菌濾除率。Airmid 認證 SelectFilter Plus 可濾除高達 90% 由空氣傳播的樺木花粉