



Philips GoPure SelectFilter Plus 120

차량용 공기 청정기 교체 필터

미세 먼지 제거

배기 가스 처리  
유독 가스 제거  
알러지 유발 물질의 90% 제거



GSF120P110X1

## 항상 건강하게 유지되는 차 안 공기

최대 125 가지의 오염 물질로부터 지키는 가족의 건강

필립스 고유의 SelectFilter Plus 멀티레이어 필터 기술이 PM2.5 초미세먼지와 유독 배기 가스를 효율적으로 제거하여 가족의 건강을 지켜줍니다. Airmid 인증 정화 기술로 공기 중 오염 물질의 90%가 제거됩니다.

### PM2.5 의 미세 입자 제거

- 0.3 $\mu$ m 미만의 유해한 초미세 먼지 제거

### 공기 중 알레르기 유발 물질 제거

- Airmid 인증 필터로 공기 중 알레르기 유발 물질의 90% 제거

### 유독 가스 제거

- 차량 통행 시 발생하는 해로운 NO<sub>2</sub>/SO<sub>2</sub> 가스의 제거
- 배기 가스와 같은 유독 가스의 효과적인 제거


**PHILIPS**

차량용 공기 청정기 교체 필터  
미세 먼지 제거, 배기 가스 처리, 유독 가스 제거, 알레르기 유발 물질의 90% 제거

GSF120P110X1

## 주요 제품

### 미세 입자 필터링

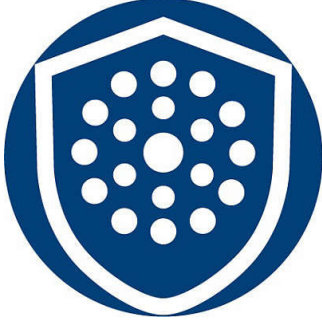

필립스 고유의 SelectFilter Plus 필터 기술과 내장 프리필터로 차량 내부에서 탐지되는 PM2.5와 같은 초미세먼지가 효과적으로 제거됩니다. 유해 입자 뿐만 아니라 담배 연기, 먼지, 공기 중 알레르기 유발 물질, 바이러스, 박테리아 등도 없애줍니다.

### 유독 가스 제거



필립스만의 3 단계 SelectFilter Plus 기술에는 선별된 첨가물이 내장된 HESA 층이 포함됩니다. 덕분에 차량 내의 유해한 기체형 화학 물질이 중화됩니다. 강력한 흡수력과 산화 작용을 통해 유해한 기체 물질이 제거되므로 차량 배기 가스, 차량 내부에 사용된 플라스틱 소재 및 마감재에서 방출되는 화학 물질, 휘발성 유기 화합물 (VOC), 톨루엔, 포름알데히드 등의 냄새 방출 물질 등도 사라집니다.

### 차량 배기 가스의 제거



그 누구도 엄청난 교통량에서 발생하는 배기 가스를 사랑하는 가족이 마시길 원치 않을 것입니다. 차량 팬을 통해 바깥에서 안으로 들어오는 공기 흐름이 형성되고 소형 차량과 대형 트럭 통행에서 발생하는 유독 가스가 차량 내부로 유입됩니다. 이렇게 들어온 가스는 차량 내에 갇히게 되는데, 차량 뒷좌석에 앉은 어린이는 차량 외부보다 내부에서 훨씬 높은 수준의 공기 오염에 노출될 가능성이 크다고 합니다. 필립스 SelectFilter Plus 기술을 통해 이산화질소 (NO2)와 이산화황 (SO2) 등의 배출 가스가 처리되므로 여러분과 여러분의 가족이 안심하고 숨을 쉴 수 있습니다.

### 독립적으로 인증받은 필터



권위 있는 생의학 연구기관인 Airmid Healthgroup에서 독립적인 테스트를 거친 필립스 고유의 3 단계 SelectFilter Plus 기술 덕분에 공기 중 꽃가루 알레르기 유발 물질이 최대 90%가 제거됩니다. Airmid의 테스트를 통해 SelectFilter를 단 한번만 통과하더라도 이와 같은 필터링 효과가 나타난다는 것이 증명되었습니다 (단일 통과 효율성 수준). 알레르기 유발 물질이 제거되면 꽃가루 알레르기 교통 차단 모두가 깨끗한 공기로 마음껏 숨을 쉴 수 있게 됩니다.

## 사양

### 제품 홍보 사양

- 장점 : 건강한 차량 내부 공기
- 제품 특징 : SelectFilter Plus

### 제품 설명

- 색상 : 블랙
- 상태 표시등 : GSF120P110
- 기술 : 교체형 필터

### 성능

- 박테리아 / 바이러스 필터링 : 최대 70%

### 물류 제원

- 상자 용량 : 1
- 참조 (주문 접수) : GSF120P110X1
- 주문 코드 (중국) : GOC: 16842228
- EAN1: 6947939168422
- EAN1 (APR): 8719018010285

### 교체용

- 방향제 카트리지 : -
- GoPure 클린 에어 시스템 유형 : GPC10MXX1, GP710BLKX1
- 필터 유형 : HEPA, HESA

### 크기 및 무게

- 상자 무게 (제품 포함) (g) : 103
- 상자 크기 (LxWxH)(mm) : 125 x 123 x 25
- 제품 중량 (g) : 69
- 제품 크기 (LxWxH)(mm) : 120x 110x 20 mm



발행 일자 2024-03-28

버전 : 4.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com