




Philips LongLife EcoVision
gépjárműfényszóró-izzó

Lámpa típusa: H7

1 db-os csomag
12 V, 55 W
Tartósabb

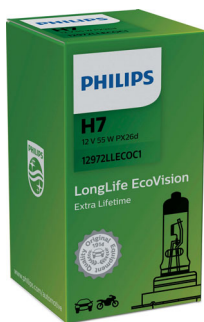

12972LLECO1

Vezessen óvatosan

Hosszabb élettartam, kevesebb csere

Elege van a folytonos izzócserékből? A hosszabb élettartammal rendelkező Philips LongLife EcoVision autóizzó tökéletes megoldás azon autóvezetők számára, akik a lehető legkevesebb karbantartást szeretnék elvégezni járművükön.

Csúcsmínőségű, hihetetlenül ellenálló autólámpa

- A Philips autólámpák kiváló minőségű kvarcüvegből készülnek
- Az ECE-homologizáció magas színvonalú minőségi szabványainak való megfelelés
- A Philips autólámpák rendkívül ellenállóak a nedvességgel szemben
- A Philips autólámpák rendkívül ellenállóak az UV-sugarakkal szemben

Lényegesen hosszabb ideig használható, mint a hagyományos lámpák

- A biztonság fokozása érdekében mindkét fényszóróizzót egyszerre cserélje ki
- 12 V-os lámpák széles választéka minden igényhez
- A kevesebb izzócserének köszönhetően kevesebb hulladék keletkezik
- Kiváló minőségű izzószál-kialakítás a karbantartás csökkentéséhez

Eredeti gyártó

- Díjnyertes autólámpa-gyártó
- Az ECE-homologizáció szigorú minőségi szabványainak tiszteletben tartása
- A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek.

PHILIPS

Fénypontok

Párosával cserélendő



A szimmetrikus világítási teljesítmény elérése érdekében erősen ajánlott párosával cserélni a fényszóróizzókat

Többcélú felhasználásra tervezve



Melyik 12 V-os lámpa milyen célra használható? A Philips Automotive termékínálatában az összes autós-specifikus igényre megoldást találhat: távolsági fény, tompított fény, első ködlámpa, első irányjelző, oldalsó irányjelző, hátsó irányjelző, féklámpa, tolatólámpa, hátsó ködlámpa, rendszámtábla-világítás, hátsó helyzetjelző/parkolólámpa, belső világítás.

ECE-homologizáció

A Philips Automotive termékek és szolgáltatások kategóriájukban a legjobbnak számítanak, mind az eredeti gyártók, mind az utólagos felszerelések piacán. Az ügyfeleink biztonságának és vezetési kényelmének maximalizálása érdekében kiváló minőségű anyagokból készült termékeinket a legszigorúbb előírásoknak megfelelően teszteljük. Teljes termékpalettánk a legszigorúbb ECE-követelményeknek

megfelelően gondosan tesztelt, ellenőrzött és tanúsított (ISO 9001, ISO 14001 és QSO 9000). Egyszerűen fogalmazva olyan minőséget kínálunk, amelyben megbízhat.

Kiváló minőségű kvarcűveg




Az UV-kvarcűveg erősebb a kemény üvegnél, a szélsőséges hőmérséklettel és a rezgésekkel szembeni ellenálló képességének köszönhetően pedig a robbanásveszélyt is kiküszöböli. A Philips kvarcűveg-lámpák (az izzószál 2650 °C-ig, az üveg 800 °C-ig) képesek ellenállni a súlyos termikus sokk hatásainak. A lámpa belsejében megnövelt nyomásnak köszönhetően az UV-kvarcűveg erősebb fény kibocsátására is képes lehet.

Kevesebb karbantartás



A Philips LongLifeEcoVision technológiának köszönhetően jelentősen kevesebb izzócserére van szükség, így ezek az izzók ideálisak a nagyfeszültséggel működő autókban való használatra.

Nedvességgel szembeni ellenálló képesség

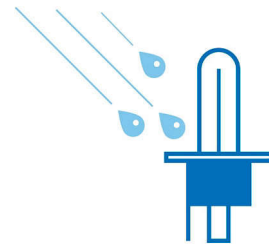

Kizárólag a kvarcűvegből készült égők (az izzószál 2650 °C-ig, az üveg 800 °C-ig) képesek ellenállni a termikus sokk hatásainak: ehhez elég, ha egy csepp hideg víz éri a forró égőt, ami akkor fordulhat elő, ha törött fényszóróval vezet esős időben.

Díjnyertes autólámpák



A lámpáink gyakran elnyerik az autóiipari szakértők elismerését

UV-sugarakkal szembeni ellenálló képesség



A Philips speciális, UV-sugárzás elleni bevonata megvédi a fényszórókat a káros ultraibolya sugárzástól, ennek köszönhetően a Philips UV-bevonatú kvarcűvegek minden vezetési körülményhez tökéletesek, és hosszú élettartammal büszkélkedhetnek.

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- Várható előnyök: Hosszabb élettartam
- A termék bemutatása: Hosszabb élettartam

Termékleírás

- Alkalmazás: Fényoszóró, Első ködlámpa, Tompított
- Alapkészülék: PX26d
- Rendeltetés: H7 LongLife EcoVision
- Homologizáció ECE
- Hatótávolság: LongLife EcoVision
- Technológia: Halogén
- Típus: H7

Élettartam

- Élettartam: 1500 óra

A fény jellemzői

- Lumen: 1500 $\pm$ 10% lm
- Színhőmérséklet: Akár 3100 K

Elektromos tulajdonságok

- Teljesítmény: 55 W
- Feszültség: 12 V

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: 12972LLECO1
- Rendelési kód: 36192660

Csomagolásadatok

- Csomagolás típusa: CP
- EAN1: 8727900361926
- EAN3: 8727900371024

Csomagolt termék adatai

- Szélesség: 3,5 cm
- Magasság: 6,5 cm
- Nettó tömeg darabonként: 11,8 g
- Bruttó tömeg darabonként: 17,5, 46 g
- Hosszúság: 3.5 cm
- Csomagmennyiség: 1
- MOQ (szakemberek számára): 10

Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 37 cm
- Szélesség: 18 cm
- Magasság: 13,5 cm
- Bruttó tömeg darabonként: 1,75 kg



Kiadás dátuma
2024-01-22

Verzió: 10.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com