

PHILIPS


Auton Xenon-
ajovalopolttimo

Xenon Vision

Polttimotyyppi: D2R

pakkauskoko: 1

85 V, 35 W

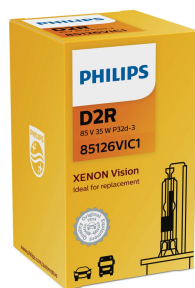

85126VIC1



Feel safe, drive safe

ihanteellinen varapolttimo

Philipsin Xenon Vision korvaa yhden palaneen polttimon ja mukautuu toisen polttimon väriin yhden polttimon korvaustekniikan ansiosta. Se sopii siis ihanteellisesti varapolttimoksi ja on myös taloudellinen.

Xenon-varapolttimoiden kärkeä

- Vaihda polttimot yksitellen
- Xenon Vision mukautuu täydellisesti vaihtamattomaan Xenon-polttimeen

Laadukas ja kestävä auton Xenon-polttimo

- Philips on Xenon HID -tekniikan keksijä
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin UV-säteilyä.
- Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin kosteutta.

Alkuperäisosavalmistaja

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta
- Palkittu ajovalopolttimoiden valmistaja
- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Kohokohdat

Autonvalmistajien valinta



Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

ECE-tyyppihväksyntä

Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

Palkitut auton ajovalopolttimot



Polttimomme ovat alan asiantuntijoiden palkitsemia.

Taloudellinen valinta

Xenon Vision mahdollistaa polttimoiden vaihtamisen yksi kerrallaan niin, että ne mukautuvat toistensa valon väriin. Siksi ne ovat taloudellisin valinta polttimonvaihdossa.

Alkuperäistä Xenon-tekniikkaa



Xenon HID (High Intensity Discharge) - polttimot tuottavat kaksinkertaisen valotehon, joten ajaminen on turvallista kaikissa olosuhteissa. Itse asiassa Xenon HID - polttimoiden voimakas valkoinen valo vastaa päivänvaloa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että Xenon-ajovalot auttavat kuljettajaa keskittämään huomionsa tiehen ja erottamaan esteet ja liikennemerkit tavallisia ajovaloja nopeammin.

Vaihda yksi polttimo kerrallaan

Philipsin Xenon Vision korvaa yhden palaneen polttimon ja mukautuu toisen polttimon väriin. Uuden yhden polttimon vaihtotekniikan ansiosta polttimot voi vaihtaa yksi kerrallaan niin, että ne mukautuvat toistensa valon väriin. Xenon Vision on täydellinen ratkaisu yhden polttimon vaihtoon.

UV-säteilyn kestävä



Philipsin UV-säteilyltä suojaava pinnoitetekniikka suojaa ajovalopolttimoa haitalliselta ultraviolettisäteilyltä. Sen ansiosta Philipsin UV-pinnoitettu kvartsilasi sopii kaikkiin olosuhteisiin ja takaa polttimon pitkän käyttöiän.

Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkkaamman valon.

Kestää kosteutta

Vain kvartsilasista valmistettu palava polttimo kestää yhtäkkiä lämpötilanmuutoksia – esimerkiksi kylmä vesipisara voi kosteissa olosuhteissa osua kuumaan polttimoon, jos ajovaloumpio on rikki.

Tekniset tiedot

Pakkauksen tiedot

EAN3: 8727900364804

EAN1: 8727900364798

Pakkaustyyppi: C1

Sähkö tiedot

Jännite: 85 V

Teho: 35 W

Käyttöikä

Käyttöikä: jopa 2 500 h

Valon ominaisuudet

Valovirta [lm]: 2 900 ±300 lm

Väriämpötila: Jopa 4 300 K

Tilastiedot

Tilausmerkintä: 85126VIC1

Tilauuskoodi: 36479833

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 0,09 kg

Korkeus: 5,7 cm

Pituus: 11,1 cm

Leveys: 9,6 cm

Kokonaispaino/pakkaus: 0,094 kg

Tuotteen kuvaus

Tyyppi: D2R

Käyttö: kaukovalo, lähivalo

Nimike: D2R Vision

ECE-tyyppihyväksyntä

Valikoima: Xenon Vision

Tekniikka: Xenon

Kanta: P32d-3

Pakatus tuotteen tiedot

Määrä pakkauksessa: 1

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):
2

Kokonaispaino/pakkaus: 45 g

Korkeus: 9,3 cm

Pituus: 5,4 cm

Nettopaino/kpl: 18,09 g

Leveys: 5,4 cm

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:

ihanteellinen varapolttimo

