

PHILIPS

Электробритва для
сухого и влажного бритья

Shaver Series 5000

Лезвия SteelPrecision

Датчик мощности

Подвижные головки 360-D

Встроенный откидной триммер



S5885/35



Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу С технологией SkinIQ

Бритвы Philips серии S5000 обеспечивают эффективное бритье, сбривая еще больше волосков за одно движение* даже на 3-дневной щетине. Благодаря инновационной технологии SkinIQ бритва распознает параметры щетины и адаптирует бритье к густоте ваших волос для максимальной эффективности бритья и большего комфорта для кожи.

Эффективное бритье

- Эффективность в каждом движении
- Подвижные головки повторяют контуры вашего лица
- Созданы для точного и эффективного срезания щетины

Технология SkinIQ

- Адаптируется к особенностям типа волос для максимально эффективного бритья

Для удобства бритья

- Полная зарядка за 1 час и быстрая зарядка за 5 минут
- Светодиодный дисплей с интуитивной навигацией
- Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки
- Сухое или влажное бритье. Бриться можно даже в душе
- Высокоточный триммер встроен в ручку

Забота об окружающей среде

- Действительно долговечные, с гарантией до 5 лет**
- Бритва имеет эко-паспорт

Основные особенности

Лезвия SteelPrecision



Лезвия SteelPrecision совершают 90 000 срезов в минуту, срезая больше волосков каждым движением, благодаря чему достигается на 17 % более гладкое* и более эффективное бритье. Эти 45 высокоэффективных самозатачивающихся лезвий производятся в Европе.

Датчик мощности



Динамически адаптирует мощность ротора с момента первого прикосновения бритвы к коже лица или головы. Считывает густоту волос 250 раз в секунду и регулирует мощность в зависимости от вашей бороды для еще более простого бритья.

Подвижные головки 360-D




Полностью подвижные головки вращаются на 360°, повторяя контуры вашего лица и головы. Оцените оптимальный контакт с кожей для тщательного и комфортного бритья.

Сухое и влажное бритье



Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.

Высокоточные бритвенные головки с продольными прорезями

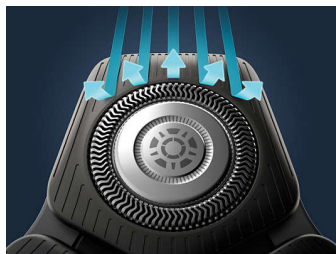

Новая форма бритвенных головок разработана для более высокой точности срезания щетины. Их поверхность оснащена продольными прорезями, которые направляют волос в положение оптимальное для максимально качественного среза лезвием.

Зарядка за 1 час



Полная зарядка бритвы всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору. Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.

Зарядка через USB-A



Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Мы стремимся сократить количество отходов и адаптеров USB, что поставляем на рынки. Если вам потребуется адаптер, вы можете заказать подходящее устройство на www.philips.com/support

Экологичные инновации для бритья



Для производства лезвий используется на 100 % возобновляемая электроэнергия, а наша упаковка изготовлена из материалов, пригодных для переработки. Все бритвы поставляются с эко-паспортом.

LED дисплей



На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы. Доступный интерфейс: 3-уровневый индикатор заряда аккумулятора, советы по очистке и индикатор дорожной блокировки.

Характеристики

Аксессуары

Зарядное устройство

Обслуживание: Щеточка для чистки

Встроенный откидной триммер

Защита и хранение: Дорожный футляр

Кабель USB-A в комплекте: Адаптер питания не в комплекте

Питание

Зарядка: 1 час для полной зарядки, Быстрая зарядка за 5 минут

Автопереключение напряжения: 5 В

Время работы: 60 минут

Тип элемента питания: Литий-ионный

Максимальное энергопотребление: 9 Вт

Дизайн

Ручка: Прорезиненная ручка

Цвет: Полночный синий / черный

Бритвенные головки: Круглой формы

Обслуживание

Сменная головка SH71: Заменяйте каждые 2 года моделью SH71

Гарантия на 2 + 3 года**

Качество бритья

Гибкость головки: Подвижные головки 360-D

Бритвенная система: Лезвия SteelPrecision

Технология SkinIQ: Датчик мощности

Удобство использования

Дисплей: LED дисплей, Индикатор заряда аккумулятора, Дорожная блокировка

Очистка: Открытие одним касанием, Можно промывать под водой

Зарядка: Зарядка USB-A (5 В^{max} / ≥1 А)

Сухое и влажное бритье: Влажное и сухое бритье

