

# PHILIPS

Světlo mety pro  
motocykly


Vision Moto

Typ žárovky: S2

Balení: 1 kus

12 V, 35/35 W

12728BW

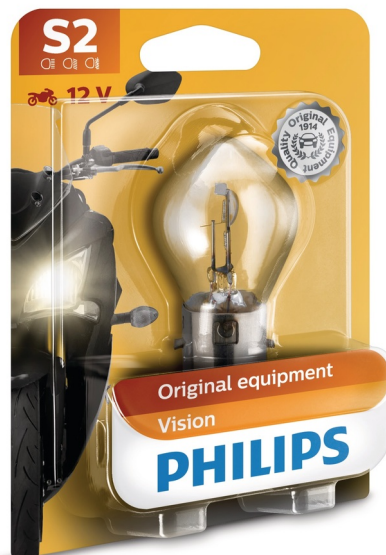

## Bezpečný pocit, bezpečná jízda

Až o 30 % lepší vidění

Poskytují až o 30 % lepší vidění oproti běžným žárovkám. Díky vylepšenému výkonu žárovek Vision Moto mohou řidiči motocyklu vidět dále a za výhodnou cenu. Žárovky Vision Moto zaručí větší bezpečnost!

### Nejúspornější volba

- Volba nejlepší hodnoty
- O 30 % lepší vidění

### O 30 % lepší vidění oproti běžné žárovce

- Motocyklové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemičitého skla

### Nejmodernější technologie

- Philips je volbou velkých výrobců motocyklů.
- Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE

# Přednosti

## Nejlepší kvalita




Světla Philips Vision Moto jsou volbou pro jezdce, kteří hledají úsporné řešení světel a nejsou ochotni slevit z bezpečnosti. Motocyklové žárovky nabízejí o 30 % lepší vidění na silnici než obvyklé světlo.

## Homologace ECE

Divize Philips Automotive si klade za cíl stále vyrábět ty nejlepší výrobky a poskytovat ty nejlepší služby ve své třídě na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb. Naše výrobky jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů a jsou testovány podle těch nejnáročnějších specifikací, které maximálně zvyšují bezpečnost a pohodlí jízdy našich zákazníků. Celá naše výroba je velmi pečlivě testována, kontrolována a certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE.

## Větší projekce světelného paprsku

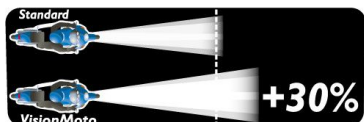

Žárovky Philips Vision Moto nabízí o 30 % lepší vidění na silnici a představují skvělou volbu pro motocyklisty, kteří touží po

světelném výkonu a bezpečnosti. Díky lepšímu světelnému výstupu mohou jezdci rychleji reagovat na překážky a zabraňovat tak nehodám.

## Vysoce kvalitní křemičité sklo



Křemenné sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko výbuchu. Žárovky Philips vyrobené z křemenného skla (vlákno 2 650 °C a sklo 800 °C) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemenné sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo.

## Volba výrobců

Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

# Specifikace

## Marketingové specifikace

**Očekávané výhody:** Více světla

**Nejdůležitější vlastnosti výrobku:** Až o 30 % lepší vidění

## Popis výrobku

**Označení:** Vision Moto S2

**Řada:** Vision Moto

**Technologie:** Halogenové

**Základna:** BA20d

**Aplikace:** Dálková světla, Potkávácí světla

**Typ:** S2

## Elektrické vlastnosti

**Napětí:** 12 V

**Příkon:** 35/35 W

## Životnost

**Životnost:** Až 400 h

## Charakteristika světla

**Lumeny:** 825 ±15 %

## Informace pro objednávání

**Objednací kód:** 77385230

**Zadání obj.:** 12728BW

## Informace na vnějším balení

**Hrubá hmotnost jednoho kusu:** 382 g

**Výška:** 13 cm

**Délka:** 19 cm

**Šířka:** 19 cm

## Údaje na obalu

**Typ balení:** Plastikový obal

**EAN1:** 8711500773852

**EAN3:** 8711500773869

## Informace na obalu výrobku

**Hrubá hmotnost jednoho kusu:** 38,2 g

**Výška:** 12,9 cm

**Délka:** 9,5 cm

**Čistá hmotnost na kus:** 15 g

**Množství v balení / MOQ:** 10

**Šířka:** 3,7 cm

