

PHILIPS

bec pentru faruri
auto

Vision

Tip de lampă: H7

Pachet de: 2

12 V, 55 W



12972PRC2



Simte-te în siguranță, condu în siguranță

Vizibilitate mai mare cu până la 30%, în comparație cu o lampă standard

Oferind cu 30 % mai multă luminozitate decât un bec auto standard, becurile pentru faruri Vision asigură o performanță excelentă a fasciculului luminos, la un preț foarte competitiv și calitate de echipament original, pentru un plus de siguranță și confort.

Performanțe sporite față de o lampă auto standard

- Becurile Vision proiectează fascicule de lumină mai lungi față de lămpile standard
- Siguranța pe drum începe cu a vedea și a fi văzut
- Gamă largă de lămpi de 12 V pentru a îndeplini toate funcțiile
- Schimbă ambele lămpi odată pentru mai multă siguranță

Producător de echipamente originale


- Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme
- Producător premiat de lămpi auto
- Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE

Lampă auto de înaltă calitate și ultra rezistentă

- Lămpile auto Philips sunt fabricate din sticlă de cuarț de înaltă calitate
- Lămpile auto Philips sunt extrem de rezistente la umiditate
- Lămpile auto Philips sunt extrem de rezistente la radiațiile UV

Repere

Vizibilitate cu până la 30 % mai mare

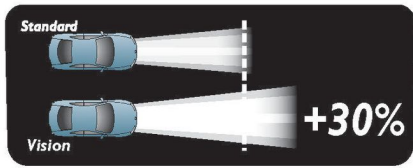

Soluțiile noastre de iluminat produc o rază de lumină puternică și precisă, cu randament maxim. Producem întotdeauna cele mai bune și mai eficiente soluții de iluminat, deoarece știm că iluminatul nostru de înaltă calitate poate salva o viață, într-o zi

Vizibilitate și reacție mai bune



Lumina este o parte fundamentală a experienței de condus și lumina este prima și singura parte a circuitului de siguranță, care ajută efectiv la prevenirea accidentelor. Philips promovează protecția activă de siguranță, pentru a preveni accidentele prin creșterea vizibilității generale și a iluminării drumului.

Alegerea producătorilor de mașini



De 100 de ani, Philips se află în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovații tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi,

una din două mașini din Europa și una din trei mașini din lume este echipată cu elemente de iluminare de la Philips

Schimb în pereche



Este recomandat să le schimbați în pereche, pentru performanță simetrică a luminii

Proiectat pentru utilizare multiplă



Care lampă de 12 V pentru ce funcție? Oferta Philips Automotive include toate funcțiile auto specifice: fază lungă, fază scurtă, lampă de ceață față, semnalizator față, semnalizator lateral, semnalizator spate, lampă stop, lampă marșarier, lampă de ceață spate, lămpi număr de înmatriculare, poziții spate/lampă de parcare, lămpi interior habitaclu.

Omologare ECE


Produsele și serviciile Philips Automotive sunt considerate cele mai bune pe piața producătorilor de echipamente originale, precum și pe piața pieselor de schimb. Fabricate din produse de înaltă calitate și testate conform celor mai înalte standarde, produsele noastre sunt concepute pentru a maximiza siguranța și confortul clienților noștri aflați la volan. Întreaga gamă de produse este meticulos testată, controlată și certificată (ISO 9001, ISO 14001 și QSO 9000) la cele mai înalte cerințe ECE. Pe scurt, calitate de încredere.

Sticlă de cuarț de înaltă calitate



Sticla de cuarț UV este mai puternică decât sticla călită, fiind foarte rezistentă la temperaturi extreme și vibrații, ceea ce elimină riscul de explozie. Lămpile din sticlă de cuarț de la Philips (filament 2 650° C și sticlă 800° C) pot rezista șocurilor termice severe. Având capacitatea de presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarț UV poate produce o lumină mai puternică

Rezistență la umiditate

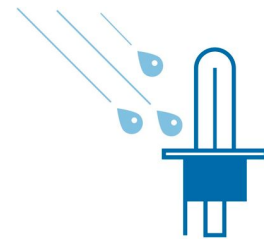

Numai un bec fabricat din sticlă de cuarț (filament 2650°C, sticlă 800°C) poate rezista la șocuri termice: dacă o picătură de apă rece atinge becul fierbinte, ceea ce se poate întâmpla atunci când conduceți prin apă cu un far spart.

Lămpi auto premiate



Lămpile noastre sunt premiate adesea de experții auto

Specificații

Informații ambalaj

EAN1: 8727900374322
EAN3: 8727900374346
Tip ambalaj: C2

Caracteristici electrice

Tensiune: 12 V
Putere: 55 W

Durată de viață

Durată de viață: Până la 550 h

Caracteristicile fotometrice

Lumeni: 1500 lm
Temperatură culoare: Până la 3200 K

Informații privind comanda

Nr. comandă: 12972PRC2
Cod de comandă: 37432260

Informații de pe ambalajul exterior

Greutate brută pe unitate: 1,86 g
Înălțime: 18,5 cm
Lungime: 39,5 cm
Greutate netă pe unitate: 1,18 g
Lățime: 3,5 cm

Descrierea produsului

Tip: H7
Aplicație: Fază lungă, Lampă de ceață față,
Fază scurtă
Denumire: H7 12972 PR 12V 55W PX26d
Omologare CEE

Gamă: Vision
Tehnologie: Halogen
Bază: PX26d

Informații despre produsul ambalat

Cantitate per pachet: 2
MOQ (pentru profesioniști): 100
Înălțime: 6,5 cm
Lungime: 7 cm
Lățime: 3,5 cm

Specificații pentru comercializare

Avantaje preconizate: Mai multă vizibilitate
Caracteristici produs: Vizibilitate cu până la
30 % mai mare

