

PHILIPS

Стандартные лампы для
салона и сигнальные лампы

LongLife EcoVision

Тип лампы: P21/5W

В упаковке: 10

12 В, 21/5 Вт

12499LLECOCP



Ответственный водитель

Срок службы дольше — замен меньше

Устали от постоянной замены сигнальных ламп и ламп для салона? Лампа Philips LongLife EcoVision служит дольше, чем обычная автомобильная лампа. Правильный выбор для водителей, которые хотят снизить затраты на техобслуживание.

Служит значительно дольше, чем обычная лампа

- Благодаря высококачественной нити накаливания необходимость в обслуживании минимальна
- Снижение выбросов за счет меньшего количества замен
- Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования
- В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

Производитель оригинальных комплектующих

- Мы соблюдаем стандарты качества, установленные нормами ECE
- Philips — выбор большинства ведущих производителей автомобилей.
- Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

Надежная и долговечная автомобильная лампа высочайшего качества

- Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла
- Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью
- Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

Особенности

Сертификация ECE

Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

Выбор производителей автомобилей

Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Замена производится парами



Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами

Многократное использование



Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворяют все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние

противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

Высококачественное кварцевое стекло



Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C и стекло 800 °C) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.

Снижение выбросов, забота об экологии


Лучший выбор для водителей, которые ищут экологичный вариант освещения.

Меньше затрат на обслуживание



Благодаря увеличенному сроку службы ламп Philips LongLifeEcoVision замена ламп требуется значительно реже, что идеально подходит для автомобилей с повышенным напряжением.

Влагостойкость

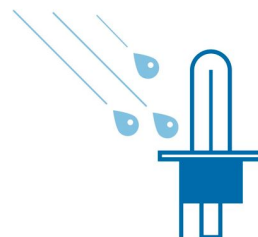

Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C, стекло 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете по воде с поврежденным корпусом фары.

Отмеченные наградами автомобильные лампы



Наши лампы часто получают награды от экспертов в автомобильной отрасли.

Устойчивость к УФ-излучению



Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

Характеристики

Электрические характеристики

напряжение: 12 В

мощность в ваттах: 5, 21 Вт

Срок службы

Срок службы: До 1500 ч

Световые характеристики

Люмен: 35 лм

Информация об упаковке

EAN3: 8727900391053

EAN1: 8727900382013

Тип упаковки: CP

Описание продукта

Применение: Передний указатель поворота, Фонарь освещения номерного знака, Задний противотуманный фонарь, Задний указатель поворота,

Габаритный фонарь/стояночный фонарь, Стоп-сигнал

Цоколь: BAY15d

Обозначение: P21/5W LongLife Ecovision

Соответствие нормам ECE: DA

Линейка продукции: LongLife EcoVision

Технология:

Обычная лампа

Тип: P21/5W

Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 2,58 кг

Высота: 17,5 см

Длина: 27,8 см

Ширина: 26,1 см

Информация об упакованном продукте

Количество упаковок: 1

МОQ (для профессионалов): 50

Вес брутто одного изделия: 12,9 г

Высота: 6,2 см

Длина: 2,6 см

Вес нетто одного изделия:

10 г

Ширина: 3,08 см

Информация для заказа

Код для заказа: 38201373

Регистрация заказа: 12499LLECOCP

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Долгий срок службы

Характеристики изделия: Срок службы дольше

