


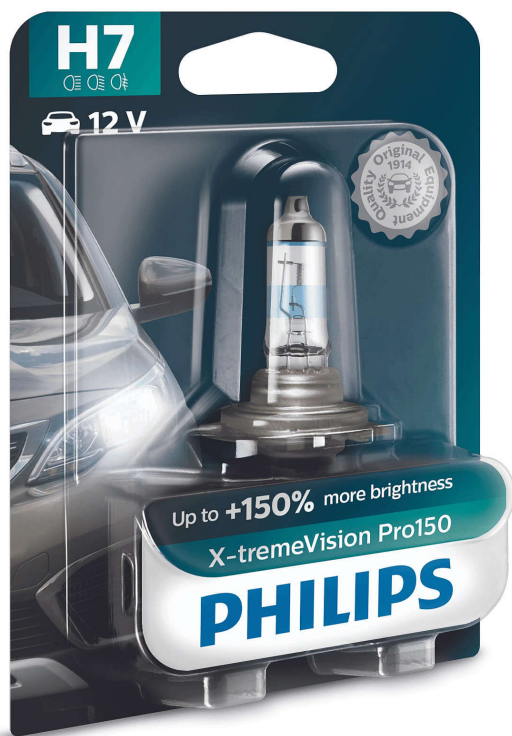

Philips X-tremeVision
Pro150
Výkon a životnost

Typ žárovky: H7

12 V, 55 W

Až o 150 % jasnější světlo

Až 450 h

12972XVPB1

Neobyčejný jas pro vyšší bezpečnost

Nejlepší kombinace vysokého výkonu a životnosti

Kombinací neobyčejného jasu a míry životnosti, která dříve nebyla u takto výkonných žárovek dostupná, poskytuje žárovka Philips X-tremeVision Pro150 viditelnost, se kterou budete vy i vaši blízcí na silnici v ještě větším bezpečí.

Jistota kvality Philips

- Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Díky až o 150 % jasnějšímu světlu uvidíte lépe na silnici

- Uvidíte více a pojedete bezpečněji

Delší životnost pro bezpečnost po celou dobu

- Až 450 hodin používání vysoce výkonné žárovky(3)
- Nesnižujte bezpečnost a světla měňte po párech

Větší kontrast a lepší viditelnost díky chladnému světlu

- Chladné světlo poskytuje jasnější obraz a větší pohodlí

Vysoce výkonný paprsek dosvítí o 70 m dále(2)

- Dopřejte si více času, abyste zaznamenali nebezpečí a vyhnuli se jim

PHILIPS

Specifikace

Marketingové specifikace

- Očekávané výhody: Více světla
- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Až o 150 % jasnější světlo

Popis výrobku

- Aplikace: Dálková světla, Potkávácí světla, Přední mlhové světlo
- Základna: PX26d
- Označení: H7 12972 XVP 12 V 55 W PX26d B1
- Homologace ECE
- Řada: X-tremeVision Pro150
- Technologie: Halogenové
- Typ: H7

Životnost

- Životnost: 450 h

Charakteristika světla

- Teplota barev: 3,400 K
- Světelný tok v lumenech [lm]: 1 500 ±10 %

Elektrické vlastnosti

- Příkon: 55 W
- Napětí: 12 V

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: 12972XVPB1
- Objednací kód: 00555730

Údaje na obalu

- Typ balení: B1
- EAN1: 8719018005557
- EAN3: 8719018005564

Informace na obalu výrobku

- Délka: 9.5 cm
- Šířka: 3.6 cm
- Výška: 12.9 cm
- Množství v balení: 1
- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10

Informace na vnějším balení

- Délka: 19.0 cm
- Šířka: 19.0 cm
- Výška: 13.0 cm
- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0.346 kg

Přednosti

Jasnější světlo pro větší bezpečnost

Se žárovkou Philips X-tremeVision Pro150 si vychutnáte až o 150 % jasnější světlo(1). Vraťte se domů ke svým nejbližším, kteří vědí, že vidíte jasně i ve tmě a v nepříznivém počasí. Pokročilé provedení vlákna poskytuje vyšší přesnost a svítivost pro lepší osvětlení silnice, zatímco nová technologie křemičitého skla Philips Diamond Precision zajišťuje více jasů.

Celá doba životnosti v bezpečí

Nová technika výroby křemičitého skla Philips Diamond Precision zvyšuje propustnost světla a poskytuje také větší odolnost vůči tepelnému šoku a tlaku. Speciálně přizpůsobené složení vzácných plynů dále chrání vlákno před stárnutím. To znamená větší jas a delší životnost až 450 hodin, což je pravděpodobně nejdelší životnost u takto výkonné žárovky.

Dohlédněte až o 70 metrů dále(2)

Vzhledem k tomu, že na silnici dosvítí až o 70 metrů dále(2), zajišťuje automobilová žárovka Philips X-tremeVision Pro150 lepší schopnost reagovat na potenciální nebezpečí. Prodlouží vám bezpečnou vzdálenost, takže si vy i vaši spolucestující můžete užívat bezpečnější jízdu.

Zůstaňte bdělí po delší dobu

Jízda za tmy může být pro oči únavná, což vede k namáhání zraku a většímu riziku únavy. Žárovka Philips X-tremeVision Pro150 svítí bělejší světlem až 3 400 K a zajistí vám lepší kontrast výhledu dopředu, takže můžete s větší jistotou lépe rozpoznat a vyhodnotit blízké objekty. Díky zřetelnějšímu vidění budete po delší dobu bdělí a vaše jízda bude bezpečnější a příjemnější.

Vyměňujte obě žárovky najednou

Jednoduše dává větší smysl měnit žárovky světlometů po párech, místo abyste nahrazovali jen tu, která přestala fungovat. Moderní žárovky poskytují zvýšený světelný výstup a vynikající výkon, který zajistí bezpečnější jízdu. Výměnou žárovek po párech ušetříte čas i náklady, vyhnete se riziku poruchy světlometů, získáte výhody jasnějšího a vyváženějšího paprsku, ale především bude řízení pro vás i vaše blízké bezpečnější.

Osvětlení auta nejvyšší kvality

Technologicky pokročilé osvětlení Philips je uznávané v automobilovém průmyslu, a to již více než 100 let. Výrobky v kvalitě originálního vybavení jsou navrženy a vyvinuty za přísných procesů kontroly jakosti (včetně dodržení příslušných norem ISO), což zajišťuje konzistentně vysoké standardy výroby. Žárovka Philips X-tremeVision Pro150 je kompatibilní s modely aut hlavních značek, jako je Audi, BMW, Ford, GM, Toyota a Volkswagen. Podrobnější informace najdete v příručce voliče výrobků.



Datum vydání 2024-09-02

Verze: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* 1 Jas v porovnání s minimální normou danou zákonem.

* 2 Dodatečná bezpečná vzdálenost porovnávala délku paprsku s odvozeným minimem podle předpisu ECE, na základě hodnoty 1 lux. Nejvyšší vzdálenost od vozidla.

* 3 Platí při použití potkávacích světel, liší se při použití v mlze.