


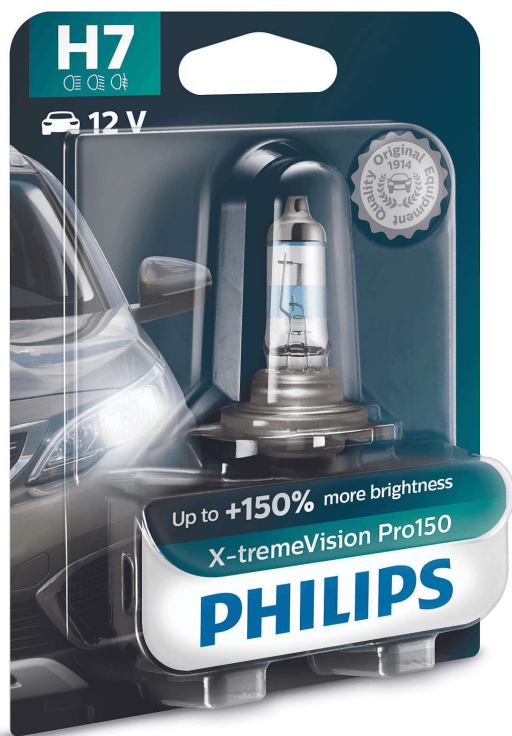

Philips X-tremeVision
Pro150
Prestazioni e durata

Tipo di lampadina: H7

12 V, 55 W
Fino al 150% di luminosità in più
Fino a 450 ore

12972XVPB1

Luminosità straordinaria per una maggiore sicurezza

La migliore combinazione di prestazioni e durata

Grazie alla combinazione di una luminosità straordinaria e una durata finora impensabile per una lampadina ad alte prestazioni, Philips X-tremeVision Pro150 offre la visibilità necessaria per garantire a te e ai tuoi cari una maggiore sicurezza su strada.

La garanzia della qualità Philips

- Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

Migliore visibilità con fino al 150% di luminosità in più

- Maggiore visibilità per una guida sicura

Maggiore durata per garantire sicurezza a lungo

- Lampadina ad alte prestazioni con una durata fino a 450 ore(3)
- Non risparmiare sulla sicurezza, sostituisci la coppia

Più contrasto e visibilità con luce bianca

- La luce bianca offre una visibilità più chiara e maggiore comfort

Fascio ad alte prestazioni per illuminare fino a 70 m in più(2)

- Più tempo per individuare ed evitare i pericoli

PHILIPS

Prestazioni e durata

Tipo di lampadina: H7 12 V, 55 W, Fino al 150% di luminosità in più, Fino a 450 ore

Specifiche

Specifiche di marketing

- Benefici attesi: Più luce
- Panoramica del prodotto: Fino al 150% di luminosità in più

Descrizione del prodotto

- Applicazione: Abbagliante, Anabbagliante, Fendinebbia anteriore
- Base: PX26d
- Nome: H7 12972 XVP 12 V 55 W PX26d B1
- Omologazione ECE: S1
- Gamma: X-tremeVision Pro150
- Tecnologia: Alogena
- Tipo: H7

Durata

- Durata: 450 ore

Caratteristiche luce

- Temperatura di colore: 3.400 K
- Lumen [lm]: 1.500 ±10%

Caratteristiche elettriche

- Potenza effettiva (W): 55 W
- Voltaggio: 12 V

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: 12972XVPB1
- Codice per l'ordine: 00555730

Dati confezione

- Tipo di confezione: B1
- EAN1: 8719018005557
- EAN3: 8719018005564

Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 9.5 cm
- Larghezza: 3.6 cm
- Altezza: 12.9 cm
- Quantità confezione: 1
- Ordine minimo (per i professionisti): 10

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 19.0 cm
- Larghezza: 19.0 cm
- Altezza: 13.0 cm
- Peso lordo per pezzo: 0.346 Kg

00555730

In evidenza

Luce più intensa per una maggiore sicurezza

Le lampadine Philips X-tremeVision Pro150 ti garantiscono fino al 150% di luminosità in più⁽¹⁾. Potrai tornare in auto dai tuoi cari sapendo di poter contare su un'eccellente visibilità anche al buio e in condizioni meteorologiche avverse. Il design avanzato del filamento offre più precisione e alti livelli di luce per una migliore illuminazione della strada, mentre la nuova tecnologia con vetro al quarzo Philips Diamond Precision garantisce una maggiore luminosità.

Sicurezza a lungo

La nuova tecnica di produzione del vetro al quarzo Philips Diamond Precision aumenta il rendimento della luce e offre una maggiore resistenza allo shock termico e alla pressione. Una composizione su misura di gas di alta qualità protegge ulteriormente il filamento dall'invecchiamento. Ciò significa una maggiore luminosità e fino a 450 ore di durata, probabilmente la più lunga per una lampadina così potente.

Visibilità maggiore fino a 70 metri⁽²⁾

La lampadina Philips X-tremeVision Pro150 è in grado di illuminare fino a 70 metri di strada in più⁽²⁾, aumentando così la tua capacità di reazione di fronte a potenziali pericoli. L'estensione della distanza di sicurezza offre a te e ai tuoi passeggeri una maggiore protezione dai rischi durante la guida.

Rimani vigile più a lungo

Guidare in condizioni di scarsa luminosità può comportare l'affaticamento degli occhi, con conseguente riduzione della capacità visiva e maggiore rischio di stanchezza per il guidatore. Proiettando una luce più bianca, fino a 3.400 K, la lampadina Philips X-tremeVision Pro150 offre un contrasto più elevato per migliorare la visibilità, consentendoti di identificare e riconoscere gli oggetti in avvicinamento con più sicurezza. Una migliore visibilità ti permette di rimanere vigile più a lungo, rendendo la guida più sicura e piacevole.

Sostituisci entrambe le lampadine contemporaneamente

È più logico sostituire le lampadine in coppia, anziché singolarmente. Le lampadine moderne offrono un'emissione luminosa maggiore e prestazioni superiori, per un'esperienza di guida più sicura. La sostituzione in coppia delle lampadine consente di risparmiare tempo e denaro, evitare il rischio di guasti ai fari e ottenere un fascio luminoso più brillante e bilanciato, ma soprattutto garantisce maggiore sicurezza per te e i tuoi cari.



Data di rilascio
2024-08-29

Versione: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* 1 Luminosità rispetto allo standard minimo legale.

* 2 La distanza di sicurezza aggiuntiva rispetto alla lunghezza del fascio luminoso secondo il valore minimo derivato dalla normativa ECE, in base a un'intensità luminosa di 1 Lux. Il valore viene misurato alla massima distanza dall'auto.

* 3 Valido per gli anabbaglianti; varia per i fendinebbia