




Philips Xenon X-tremeVision gen2
Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe

Lampentyp: D1S
85 V, 35 W
Anzahl der Lampen: 1

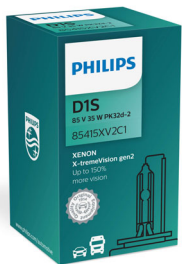

85415XV2C1

Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer

Sehen Sie jede Unebenheit, jede Kurve und jedes Hindernis auf der Straße

Die X-tremeVision gen2 ist die neueste Entwicklung in der Xenon-Technologie und überzeugt mit einem leistungsstarken Lichtstrahl, der eine noch nie dagewesene Lichtausgabe ermöglicht. Diese herausragende Lichtleistung schafft Ihnen ein größeres Sichtfeld und sorgt somit für ein sichereres und komfortableres Fahrerlebnis.

Lichtspektrum: ein komfortables Fahrerlebnis

- Bessere Sicht für mehr Sicherheit und Komfort

Optimale Lichtleistung

- Richtet das Licht auf die richtige Stelle vor Ihrem Auto
- Autolampen von Philips sind preisgekrönt
- Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

Ultra-widerstandsfähige Autolampe mit Xenonqualität

- Innovative Xenon-HID-Technologie von Philips

Originalzubehör, vollständige Straßenzulassung

- Die Fahrzeuglampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.
- Philips Autolampen sind gegen UV-Schäden geschützt
- Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Helleres Licht für maximale Sicht und Sicherheit

- Xenon X-tremeVision plus: für eine optimale Lichtleistung

PHILIPS

Besonderheiten

Maximale Sicherheit und Sichtbarkeit

Licht ist ein grundlegender Aspekt des Fahrerlebnisses. Schon durch die Verbesserung der Lichtqualität können Sie Unfälle vermeiden. Xenon X-tremeVision gen2 verbessert die Sichtbarkeit, sodass Sie Hindernisse und Verkehrsschilder früher erkennen und Ihre Reaktionszeit verbessern. Die spektrale Zusammensetzung des Lichts ist an die natürliche Farbenempfindlichkeit Ihres Auges angepasst. Und mit 4800 K Farbtemperatur erzeugen diese Scheinwerferlampen ein Licht, das Ihre Augen schont und Nachtfahrten sicherer und angenehmer gestaltet.

Original Xenon-Technologie

Xenon-HID-Lampen (High Intensity Discharge) bieten doppelt so viel Licht für sicherere Fahrten unter allen Bedingungen. Studien haben gezeigt, dass Xenon-Automobilbeleuchtung Fahrern hilft, sich auf die Straße zu konzentrieren und Hindernisse sowie Verkehrsschilder viel schneller zu unterscheiden als mit traditionellen Lampen. Wie könnte man die Dunkelheit besser besiegen, als mit intensivem, mit Tageslicht vergleichbarem Licht?

Hochwertiges Quarzglas



Das UV-Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Daher halten die Quarzglaslampen von Philips starken Temperaturschwankungen stand. Lampen mit UV-Quarzglas erzeugen dank des höheren Innendrucks der Lampe ein leistungsstärkeres Licht, um Ihr Fahrerlebnis zu verbessern – ganz gleich, wie dunkel die Straße vor Ihnen ist.

Optimale Lichtleistung

Leistungsstarke Scheinwerfer alleine reichen nicht aus. Optische Präzision ist ebenso wichtig. Die Xenon X-tremeVision plus Lampen verfügen über die präziseste Lichtbogentechnologie mit 150 bis

350 µm Ausrichtung. Diese beleuchtet die Straße genau da, wo Sie es brauchen, ohne entgegenkommende Fahrer zu blenden.

Bis zu 150 % mehr Sicht

Xenon X-tremeVision plus Lampen mit Philips Xenon-Technologie bieten ultimative Leistung. Mit ihrem längeren Lichtstrahl und bis zu 150 % mehr Sicht helfen X-tremeVision plus Lampen Ihnen, Hindernisse früher zu erkennen, damit Sie rechtzeitig reagieren können. Und dank der verbesserten peripheren Sicht nehmen Sie Gefahren am Straßenrand, wie Fußgänger oder kommende Kreuzungen, früher wahr. Diese Scheinwerferlampen erhellen jede Unebenheit, Kurve und Gefahr auf der Straße und erfüllen damit selbst die Anforderungen anspruchsvollster Fahrer und Straßenverhältnisse.

UV-beständiges Glas

Die spezielle Anti-UV-Beschichtungstechnologie von Philips schützt die Scheinwerfer vor der schädlichen UV-Strahlung, wodurch das UV-Quarzglas von Philips für alle Fahrbedingungen optimal geeignet ist. Dank dieser zusätzlichen Schutzschicht können Sie auf eine lange Lebensdauer Ihrer Scheinwerferlampen vertrauen.

Preisgekrönter Hersteller von Autolampen

Unsere hochwertigen und innovativen Scheinwerferlampen sind preisgekrönt und bei allen Automobilexperten anerkannt.

Die erste Wahl von Automobilherstellern

Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

ECE-Homologation

Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.

Daten

Marketing-Spezifikationen

- Zu erwartende Vorteile: Mehr Licht
- Produktmerkmale: Mehr Licht erleben

Produktbeschreibung

- Anwendungsbereich: Fernlicht, Abblendlicht
- Sockel: PK32d-2
- Bezeichnung: D1S X-tremeVision
- ECE-Homologierung
- Produktreihe: Xenon X-tremeVision gen2
- Technologie: Xenon
- Typ: D1S

Lebensdauer

- Lebensdauer: 2.500 Std

Lichteigenschaften

- Lumen: 3.200 ± 450 lm
- Farbtemperatur: Bis zu 4.800 K

Elektrische Eigenschaften

- Wattleistung: 35 W
- Spannung: 85 V

Bestellinformationen

- Bestellnummer: 85415XV2C1
- Bestellcode: 37701933

Verpackungsdaten

- Verpackungsart: C1
- EAN1: 8727900377019
- EAN3: 8727900377026

Produktinformationen

- Bruttogewicht pro Stück: 83 g
- Länge: 5 cm
- Breite: 5 cm
- Höhe: 9 cm
- Packungsmenge: 1
- Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 2

Umverpackungsinformationen

- Länge: 11 cm
- Breite: 10 cm
- Höhe: 6 cm



Ausstellungsdatum
2024-09-30

Version: 11.11.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com