

PHILIPS

Frontlys til
motersykkel


Vision Moto

Type lampe: S3

Pakke à 1

12 V, 15 W

12008BW

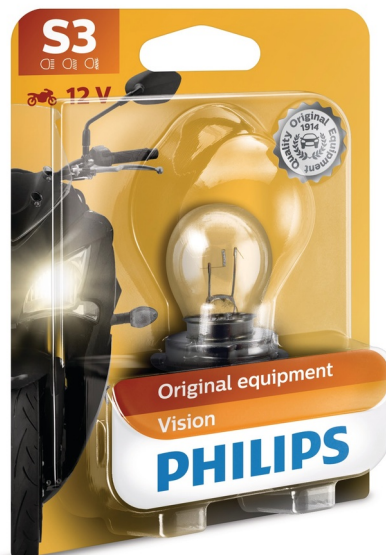

Føl deg trygg, kjør trygt

Opptil 30 % bedre sikt

Vision Moto-frontlys sørger for opptil 30 % bedre sikt i forhold til en standard lyspære, noe som gjør at motorsyklister kan se lenger med bedre lys til en svært gunstig pris. Velg Vision Moto-lyspærer for bedre sikkerhet.

Det mest økonomiske valget

- Valget som gir deg mest for pengene
- Opptil 30 % bedre sikt

Avansert teknologi

- Philips foretrekkes av de store motorsykkelprodusentene.
- Overholder høye kvalitetsstandarder for ECE-typegodkjenning

Opptil 30 % bedre sikt enn med en standard lyspære

- Philips Moto-lyspærene lages av kvartsglass av høy kvalitet

Høydepunkter

Mest for pengene



Philips Vision Moto-lyspærene er valget for sjåførere som ønsker en økonomisk løsning og ikke er villige til å senke kravene til sikkerhet. Motorsykkellyspærene sørger for 30 % bedre sikt på veien enn en standard lyspære.

ECE-typegodkjenning

Philips Automotive produserer produkter og tjenester som anses å være best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer) så vel som i ettermarkedet. Produktene våre produseres av materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene våre maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Alle produktene våre testes, kontrolleres og sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. Dette er ganske enkelt kvalitet du kan stole på.

Bedre sikt

Philips VisionMoto-frontlyspærer sørger for opptil 30 % bedre sikt på veien og er det perfekte valget for motorsyklister som ønsker

god opplysning og sikkerhet. Når lysmengden er bedre, reagerer man raskere på eventuelle hindringer og unngår ulykker.

Produsentenes valg

I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. I dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.

Kvartsglass av høy kvalitet



UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjon. Kvartsglasspærer fra Philips (glødetråd 2650 °C og glass 800 °C) tåler alvorlige temperatursjokk. Med muligheten for økt trykk inni pæren kan UV-kvartsglass gi kraftigere lys.

Spesifikasjoner

Emballasjeopplysninger

Emballasjetype: Bliester
EAN1: 8711500773814
EAN3: 8711500773845

Lyssegenskaper

Lumen: 825 ± 15 %

Markedsføringsspesifikasjoner

Forventede fordeler: Mer lys
Produkt høydepunkt: Opptil 30 % bedre sikt

Produktbeskrivelse

Betegnelse: S3 Vision Moto
Serie: Vision Moto
Teknologi: Halogen
Base: P26s
Bruk: Fjernlys, Nærlys
Type: S3

Levetid

Levetid: Opptil 400 t

Elektriske egenskaper

Spenning: 12 V
Wattstyrke: 15 W

Bestillingsinformasjon

Bestillingskode: 77381430
Bestillingsoppføring: 12008BW

Pakket produktinformasjon

Bruttovekt per del: 38,2 g
Høyde: 12,9 cm
Lengde: 9,5 cm
Nettovekt per del: 8,77 g
Antall i pakken / MOQ: 10
Bredde: 3,7 cm

Emballasjeinformasjon

Bruttovekt per del: 382 g
Høyde: 13 cm
Lengde: 19 cm
Bredde: 19 cm

