

PHILIPS


Auton Xenon-
ajovalopolttimo

X-tremeVision

Polttimotyyppi: D2R

Pakkauskoko: 1

85 V, 35 W

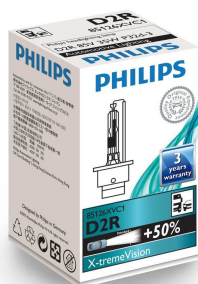

85126XVC1



Feel safe, drive safe

Jopa 50 % enemmän näkyvyyttä

Tehokas ja kirkas Xenon-valoratkaisu tarjoaa jopa 50 % enemmän näkyvyyttä. Philips Xenon X-tremeVision on paras valinta vaativalle kuljettajalle.

Kirkkaampi valo parantaa näkyvyyttä ja turvallisuutta

- Parantaa näkyvyyttä ja turvallisuutta
- Xenon X-tremeVision tarjoaa äärimmäistä suorituskykyä

Laadukas ja kestävä auton Xenon-polttimo

- Philips on Xenon HID -tekniikan keksijä
- Philipsin autopolttimot kestävät hyvin UV-säteilyä.
- Philipsin autopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Philipsin autopolttimot kestävät hyvin kosteutta.

Alkuperäisosavalmistaja

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta
- Palkittu autopolttimojen valmistaja
- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Kohokohdat

Alkuperäisosavalmistajien valinta



Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

Palkitut autopolttimot



Polttimomme ovat alan asiantuntijoiden palkitsevia.

Äärimmäistä turvallisuutta ja näkyvyyttä

X-tremeVision parantaa reaktiokykyäsi, koska havaitset esteet ja liikennemerkkit aikaisemmin. Valo on olennainen osa ajokokemusta ja turvallisuussympyrän ainoa osa, joka todella auttaa ehkäisemään onnettomuuksia. Philips tukee liikenneturvallisuutta parantamalla näkyvyyttä ja teiden valaisua. Lisäksi 4 800 K:n värilämpötila on silmille miellyttävämpi.

Alkuperäistä Xenon-tekniikkaa



Xenon HID (High Intensity Discharge) -polttimot tuottavat kaksinkertaisen valotehon, joten ajaminen on turvallista kaikissa olosuhteissa. Itse asiassa Xenon HID -polttimoiden voimakas valkoinen valo vastaa päivänvaloa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että Xenon-ajovalot auttavat kuljettajaa keskittämään huomionsa tiehen ja erottamaan esteet ja liikennemerkkit tavallisia ajovaloja nopeammin.

Jopa 50 % enemmän näkyvyyttä

Xenon X-tremeVision -polttimoissa on käytetty Philipsin Xenon-tekniikkaa, joka takaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Xenon X-tremeVision -polttimoiden pitkät valokeilat auttavat havaitsemaan esteet aikaisemmin ja parantavat näkyvyyttä sivuille. Ensiasennuslaatuiset, kirkaat ja tehokkaat Xenon X-tremeVision -polttimot ovat vaativimpienkin kuljettajien mieleen.

UV-säteilyn kestävä



Philipsin UV-säteilyltä suojaava pinnoitetekniikka suojaa ajovaloja haitalliselta ultraviolettisäteilyltä. Sen ansiosta Philipsin UV-pinnoitettu kvartsilasi sopii kaikkiin olosuhteisiin ja takaa valojen pitkän käyttöiän.

Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkaamman valon.

Kestää kosteutta

Vain kvartsilasista valmistettu palava polttimo kestää yhtäkkiä lämpötilanmuutoksia – esimerkiksi kylmä vesipisara voi kosteissa olosuhteissa osua kuumaan polttimoon, jos ajovalolampio on rikki.

Tekniset tiedot

Pakkauksen tiedot

EAN3: 8727900364477

EAN1: 8727900364460

Pakkaustyyppi: C1

Sähkötiedot

Jännite: 85 V

Teho: 35 W

Käyttöikä

Käyttöikä: 2 500 h

Valon ominaisuudet

Väriämpötila: 4 700 K

Valovirta: 2 800 ±450 lm

Tilastiedot

Tilausmerkintä: 85126XVC1

Tilaukoodi: 36446033

Ulkopakkauksen tiedot

Korkeus: 11,1 cm

Pituus: 9,6 cm

Leveys: 5,7 cm

Kokonaispaino/pakkaus: 0,094 kg

Tuotteen kuvaus

Tyyppi: D2R

Käyttö: kaukovalo, lähivalo

Nimike: D2R X-tremeVision

ECE-tyyppihyväksyntä: KYLLÄ

Mallisto: X-tremeVision

Tekniikka: Xenon

Kanta: P32d-3

Pakutun tuotteen tiedot

Määrä pakkauksessa: 1

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):
2

Kokonaispaino/pakkaus: 27,5 g

Korkeus: 9,3 cm

Pituus: 5,4 cm

Nettopaino/kpl: 18,1 g

Leveys: 5,4 cm

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: enemmän näkyvyyttä

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Jopa
50 % enemmän näkyvyyttä

