


Philips Ultinon Drive
Accessory
Zestaw wiązki przewodów
do 1 lampy LED

Przewód funkcji świateł
pozycyjnych

4-stykowa żeńska wtyczka DT
Niezwadna jakoś Philips

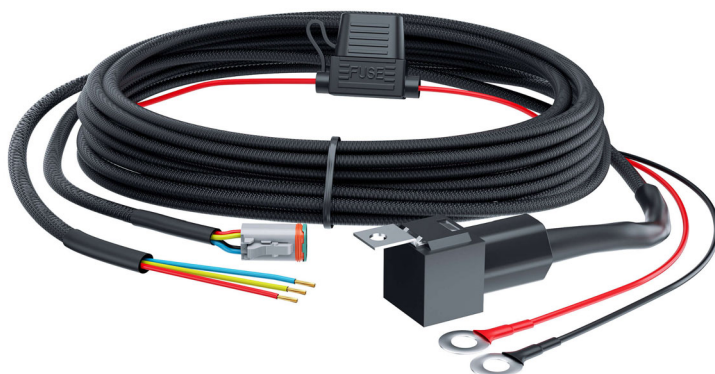

LUMUD1003WX1

Większa wytrzymałość i niezawodność

Niezawodna instalacja zapewnia długotrwałe działanie

Bezproblemowa instalacja pojedynczego światła drogowego LED firmy Philips, które zapewnia długotrwałe działanie światła LED dzięki przewodom klasy motoryzacyjnej i wodoszczelnym elementom. Zestaw nie zawiera PVC / BFR**, dzięki czemu jest bardziej przyjazny dla środowiska.

Optymalne dopasowanie

- Bardzo łatwa instalacja
- Dla pojedynczej lampy z funkcją światła pozycyjnego

Niezawodna jakość motoryzacyjna Philips

- Wytrzymały materiał zapewniający długotrwałą wydajność

PHILIPS

Zestaw wiązki przewodów do 1 lampy LED

Przewód funkcji świateł pozycyjnych 4-stykowa żeńska wtyczka DT, Niezawodna jakość Philips

Dane techniczne

Opis produktu

- Technologia: Zestaw wiązki przewodów LED
- Zgodność z: Philips Ultinon Drive UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD5104L, UD7050L, UD5001R, UD5101R
- Rodzaj wtyczki: 4-stykowa żeńska wtyczka DT
- Długość przewodu: Przewód 3 m
- Bezpiecznik: 5 A, 10 A, 15 A
- Przewody postojowego światła pozycyjnego
- Przełącznik: Tak, 12 V
- Funkcje przełącznika
- Włącznik i wyłącznik
- Liczba wtyczek: 1

Charakterystyka elektryczna

- Napięcie: 12 V

Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: UD1003WX1
- GOC: 01854032

Dane opakowania

- EAN1: 8719018018540
- EAN3: 8719018018557

Informacje o zapakowanym produkcie

- Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 12
- Wymiary opakowania – dł. (mm): 610
- Wymiary opakowania – szer. (mm): 105
- Wymiary opakowania – wys. (mm): 90

LUMUD1003WX1/10

Zalety

Bardzo łatwa instalacja

Podczas instalowania dodatkowego oświetlenia Philips LED* w pojeździe może być potrzebna dodatkowa wiązka przewodów do bezpiecznego podłączenia i sterowania dodatkowymi światłami drogowymi LED. Ten zestaw przewodów Philips LED ułatwia podłączenie świateł drogowych LED do układu elektrycznego pojazdu, zapewniając pełną kontrolę nad nową lampą.

Zestaw wiązki przewodów pojedynczej lampy

Zawiera 4-stykową, wodoodporną, żeńską wtyczkę DT, kabel o długości 3 m, włącznik i wyłącznik, przełącznik funkcji, przełącznik 12 V, bezpieczniki 5 A, 10 A i 15 A.

Długotrwałe działanie

Ten zestaw przewodów Philips LED wykorzystuje wytrzymałe kable klasy motoryzacyjnej z wodoszczelnym przełącznikiem, przełącznikiem i złączami. Został on przetestowany w najtrudniejszych warunkach, dzięki czemu zapewnia długotrwałe działanie.



Data wydania 2024-04-05

Wersja: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Zgodność z modelami: Philips Ultinon Drive UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD7050L, UD5001R * Rozporządzenie o ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

*** Nie zawiera polichloru winylu (PVC) i bromowanych środków zmniejszających palność (BFR)