



**Philips GoPure 7101**  
차량용 공기 청정기

PM2.5 CADR: 시간당 22.9m<sup>3</sup>  
유독 가스 CADR: 시간당 14m<sup>3</sup>  
NO<sub>2</sub>/SO<sub>2</sub> CADR: 시간당 18m<sup>3</sup>  
및 15m<sup>3</sup>  
iOS 및 Android 앱 제어



**GP710BLKX1**

## 항상 건강하게 유지되는 차 안 공기

최대 125 가지의 오염 물질로부터 지키는 가족의 건강

필립스 GoPure 7101 은 PM2.5 에 대해 시간당 최대 22.9m<sup>3</sup> 의 CADR 을 자랑합니다. 따라서 스탠다드 세단이나 SUV 에서도 단 6 분이면 이러한 입자가 현저하게 감소합니다. Airmid 인증 차량용 공기 청정 기술로 공기 중 오염 물질의 90% 가 제거됩니다.

### 앱으로 제어되는 스마트 공기 청정기

- 공기 상태를 정확하게 보여주는 3 단계 LED 표시등
- 공기 필터 교체 표시기 및 손쉬운 원클릭 구매
- 오염 수준에 따라 적용 가능한 3 단계 속도 조정
- AirMatters 앱으로 항상 확인 가능한 공기의 상태

### 강력하고 효과적인 공기 필터링

- 차량 내에서 빠르게 제거되는 배기가스 등의 유독 가스
- 단 6 분 만에 유해한 PM2.5 미세 입자 필터링
- Airmid 인증 필터로 공기 중 알레르기 유발 물질의 90% 제거
- 차량 통행 시 발생하는 해로운 NO<sub>2</sub>/SO<sub>2</sub> 가스의 제거

### 스타일리시한 디자인, 간편한 설치, 손쉬운 사용

- 기기가 자동으로 작동하므로 운전에만 집중 가능
- 컴팩트하고 스타일리시한 디자인에 강력한 공기 정화 성능
- 차량 어디에나 손쉬운 설치


**PHILIPS**

## 차량용 공기 청정기

PM2.5 CADR: 시간당 22.9m<sup>3</sup> 유독 가스 CADR: 시간당 14m<sup>3</sup>, NO<sub>2</sub>/SO<sub>2</sub> CADR: 시간당 18m<sup>3</sup> 및 15m<sup>3</sup>, iOS 및 Android 앱 제어

# 주요 제품

### 미세 입자까지 필터링

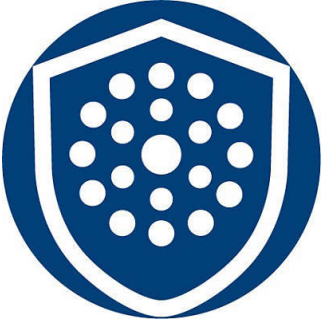

필립스 고유의 여과 기술인 **SelectFilter Plus** 는 프리필터가 포함되어 있어, 차량 내부에서 감지된 **PM2.5** 와 같은 입자가 빠르고 효과적으로 제거됩니다. 시간당 **22.9m<sup>3</sup>** 의 **PM2.5 CADR** (공기 정화율) 로, 스탠다드 세단 또는 SUV 의 **50%** 가 단 **6** 분 만에 필터링됩니다. 해로운 입자만 제거되는 것이 아니라 담배 연기와 먼지까지 제거되므로 상쾌하고 깨끗한 공기를 마실 수 있습니다.

### 빠르게 제거되는 유독 가스



필립스 고유의 3 단계 **SelectFilter Plus** 기술에는 **HESA** 층이 있습니다. 이 층은 차량 내부가 유해한 가스 화학 물질에 오염되지 않도록 도와줍니다. 강력한 흡수와 산화 과정을 통해 시간당 **14m<sup>3</sup>** 의 공기 정화율 (**CADR**) 로 해로운 기체 가스를 제거하므로 단 몇 분 만에 차량 배기 가스, 플라스틱 소재에서 방출되는 화학 물질 및 냄새 방출 물질 (예 : 휘발성 유기 화합물 (**VOC**), 톨루엔, 포름알데히드) 이 정화됩니다.

### 차량 배기 가스의 제거



그 누구도 엄청난 교통량에서 발생하는 배기 가스를 사랑하는 가족이 마시길 원치 않을 것입니다. 차량 팬을 통해 바깥에서 안으로 들어오는 공기 흐름이 형성되고 소형 차량과 대형 트럭 통행에서 발생하는 유독 가스가 차량 내부로 유입됩니다. 이렇게 들어온 가스는 차량 내에 갇히게 되는데, 차량 뒷좌석에 앉은 어린이는 차량 외부보다 내부에서 훨씬 높은 수준의 공기 오염에 노출될 가능성이 크다고 합니다. 필립스 **SelectFilter Plus** 기술을 통해 이산화질소 (**NO<sub>2</sub>**) 는 시간당 **18m<sup>3</sup>** 의 **CADR** 로, 이산화황 (**SO<sub>2</sub>**) 은 시간당 **15m<sup>3</sup>** 로 처리되므로 여러분과 가족이 안심하고 숨을 쉴 수 있습니다.

### 독립적으로 인증받은 필터



권위 있는 생의학 연구기관인 **Airmid Healthgroup** 에서 독립적인 테스트를 거친 필립스 고유의 3 단계 **SelectFilter Plus** 기술 덕분에 공기 중 꽃가루 알레르기 유발 물질이 최대 **90%** 가 제거됩니다. **Airmid** 의 테스트를 통해 **SelectFilter** 를 단 한 번만 통과하더라도 이와 같은 필터링 효과가 나타난다는 것이 증명되었습니다 (단일 통과 효율성 수준) 알레르기 유발 물질이 제거되면 꽃가

GP710BLKX1


루 알레르기로 고통 받던 모두가 깨끗한 공기로 마음껏 숨을 쉴 수 있게 됩니다.

### 실시간으로 추적되는 공기 상태



차량용 필립스 **GoPure 7101** 스마트 공기 청정기는 실내외의 공기 상태를 실시간으로 추적합니다. 여러분과 가족이 호흡하는 공기의 상태는 **Air Matters** 앱에서 언제든지 확인할 수 있습니다.

### 필터 교체 표시기

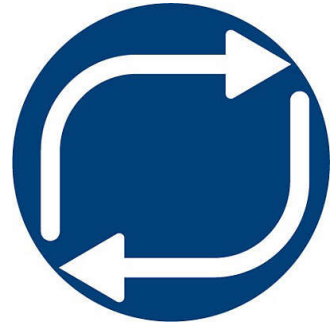

스마트 공기 청정기를 제어하는 앱에 필터 상태가 표시되므로 교환 시기를 알 수 있습니다. 스마트폰 앱인 **AirMatters** 에서는 클릭 한 번으로 교체할 차량용 공기 필터를 구매하는 것도 가능합니다. 새 필터를 받은 후에도 단 몇 초면 기기에 있는 필터를 교체할 수 있습니다. 따라서, 숨 쉬는 공기를 상쾌하고 깨끗하게 유지하는 일이 그 어느 때보다 쉽고 간편해집니다.

### 공기 상태 표시등

내장된 공기 입자 센서를 통해 공기 상태가 기기에 좋음 (파랑), 보통 (노랑), 나쁨 (빨강) 으로 표시됩니다.

## 차량용 공기 청정기

PM2.5 CADR: 시간당 22.9m<sup>3</sup> 유독 가스 CADR: 시간당 14m<sup>3</sup>, NO<sub>2</sub>/SO<sub>2</sub> CADR: 시간당 18m<sup>3</sup> 및 15m<sup>3</sup>,  
iOS 및 Android 앱 제어

## 사양

## 제품 홍보 사양

- 장점 : 건강한 차량 내부 공기
- 제품 특징 : 앱으로 제어되는 공기 청정기

## 제품 설명

- 공기 입자 센서
- 공기 상태 표시등 (AQI): 3 색 AQI
- 앱 지원
- 자동 On/Off 기능
- 색상 : 블랙
- 상태 표시등 : GP 7101
- 필터 수명 : 350 시간
- 필터 교체 표시기
- 방향제 : 아니요
- 소음 수준 (dBA)(부스트 / 고) : 55dBA
- 소음 수준 (dbA)(저) : 40dBA
- 소음 수준 (dBA)(중) : 50dBA
- 전력 [W]: 3.5
- 사전 청소 기능 : 아니요
- 속도 설정 : 2 가지, 자동 / 부스트
- 기술 : 차량용 공기 청정기
- 전압 [V]: 12V DC

## 성능

- TVOC 필터링 : 시간당 14m<sup>3</sup> 의 CADR
- 톨루엔 필터링 : 시간당 11.5m<sup>3</sup> 의 CADR
- 박테리아 / 바이러스 필터링 : 70%

- 포름알데히드 필터링 : 시간당 7m<sup>3</sup> 의 CADR
- 미세 입자 필터링 : 시간당 22.9m<sup>3</sup> 의 CADR
- 차량 배기 SO<sub>2</sub>/NO<sub>2</sub> 필터링 : 시간당 15m<sup>3</sup> 및 18m<sup>3</sup> 의 CADR

## 물류 제원

- 상자 용량 : 1
- 참조 (주문 접수) : GP710BLKX1
- 주문 코드 (중국)GOC: 16812528
- EAN1: 6947939168125
- EAN1 (APR): 8719018010186
- EAN1(한국) : 8719018010247

## 교체용

- GoPure 클린 에어 시스템 유형 : SelectFilter Plus
- 필터 유형 : GSF120x110x1

## 포함 액세서리

- 장착 부품 : 부착용 벨트
- 전원 케이블 길이 : 4 m

## 크기 및 무게

- 상자 무게 (제품 포함)(g): 1040
- 제품 크기 (LxWxH)(mm): 175x175x68
- 상자 크기 (LxWxH)(mm): 260x195x80
- 제품 중량 (g): 660



발행 일자 2024-03-28

버전 : 4.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

[www.philips.com](http://www.philips.com)