

# PHILIPS


Xenonlampa till  
bilstrålkastare

Xenon Vision

Typ av lampa: D2R

1-pack

85 V, 35 W

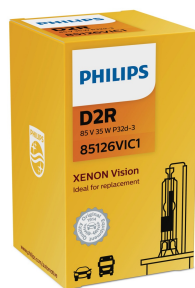

85126VIC1



## Känn dig trygg, kör säkert

Perfekt för byte

Philips Xenon Vision ersätter en förbrukad lampa och matchar även färgen på lampan som inte har bytts ut tack vare den nya tekniken för byte av en enskild lampa. Därmed är den både en perfekt utbyteslampa och ett kostnadseffektivt val!

### Det bästa valet när du ska byta xenonlampa

- Byt ut en i taget
- Xenon Vision matchar xenonlampan som inte har bytts ut

### Xenonkvalitet och särskilt tålig billampa

- Philips har utvecklat Xenon HID-tekniken
- Philips billampor är ytterst UV-tåliga
- Philips billampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet
- Philips billampor är ytterst motståndskraftiga mot fukt

### Tillverkare av originalutrustning

- Philips är det främsta valet för större biltillverkare.
- Prisbelönt billampstillverkare
- Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard

# Funktioner

## Biltillverkarens val



I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard för moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt sett utrustad med Philips-belysning.

## ECE-certifiering

Philips produkter och tjänster för fordon anses vara bäst i klassen, både på marknaden för originalutrustning och eftermarknaden. Våra produkter, som tillverkats av högkvalitativa material och testas enligt de högsta specifikationerna, är utvecklade för att maximera våra kunders säkerhet och bekvämlighet under körningen. Hela produktutbudet är noggrant testat, kontrollerat och certifierat (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-kraven. Enkelt uttryckt: kvalitet du kan lita på.

## Prisbelönade billampor



Våra lampor får ofta utmärkelser av fordonsexperter.

## Kostnadseffektivt val

Tack vare tekniken för byte av enstaka lampor kan du med Xenon Vision byta ut en lampa i taget och samtidigt se till att den nya lampan matchar färgen på lampan som inte har bytts ut. Xenon Vision är det mest kostnadseffektiva valet när du ska byta ut en lampa.

## Originalxenonteknik



Xenon HID-lampor (High Intensity Discharge) ger dubbelt så mycket ljus för en säkrare körning – oavsett förhållande. Det kraftfulla vita ljus som Xenon HID-lamporna avger kan till och med jämföras med dagsljus. Studier har visat att xenonbilbelysning gör att förare kan koncentrera sig på körningen samt urskilja hinder och vägskylltar snabbare än med annan bilbelysning.

## Byte av enstaka lampor

Philips Xenon Vision ersätter en förbrukad lampa och matchar även färgen på lampan som inte har bytts ut. Tack vare tekniken för byte av enstaka lampor kan du med Xenon Vision byta ut en lampa i taget och samtidigt se till att den nya lampan matchar färgen på lampan som inte har bytts ut. Därmed är Xenon Vision det perfekta valet när du ska byta ut enstaka lampor.

## UV-tålig



Philips särskilda teknik för anti-UV-beläggning skyddar strålkastarna mot skadlig ultraviolett strålning, vilket gör Philips UV-behandlade kvartsglas perfekt för alla körförhållanden och garanterar deras livslängd.

## Kvartsglas av hög kvalitet



UV-kvartsglas är starkare än hårdglas och är ytterst motståndskraftigt mot extrema temperaturer och vibrationer, vilket minimerar risken för explosion. Philips kvartsglaslampor kan stå emot kraftiga temperaturförändringar. Då det är möjligt att öka trycket inuti lampan kan UV-kvartsglasets producera ett kraftigare ljus.

## Fukttålig

Endast en lysande lampa i kvartsglas kan stå emot kraftiga temperaturförändringar som när en droppe kallt vatten nuddar vid den heta glödlampan, vilket kan hända när du kör igenom vatten med en trasig strålkastare.

# Specifikationer

## Förpackningsinformation

EAN3: 8727900364804

EAN1: 8727900364798

Förpackningstyp: C1

## Elektriska specifikationer

Spänning: 85 V

Wattal: 35 W

## Livslängd

Livslängd: Upp till 2 500 h

## Ljusegenskaper

Lumen: 2 900 ± 300 lm

Färgtemperatur: Upp till 4 300 K

## Beställningsinformation

Beställningspost: 85126VIC1

Beställningskod: 36479833

## Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 0,09 kg

Höjd: 5,7 cm

Längd: 11,1 cm

Bredd: 9,6 cm

Bruttovikt per del: 0,094 kg

## Produktbeskrivning

Typ: D2R

Tillämpning: Helljus, Halvljus

Beteckning: D2R Vision

ECE-certifierad

Sortiment: Xenon Vision

Teknik: Xenon

Sockel: P32d-3

## Produktinformation i förpackning

Antal i förpackning: 1

Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 2

Bruttovikt per del: 45 g

Höjd: 9,3 cm

Längd: 5,4 cm

Nettovikt per del: 18,09 g

Bredd: 5,4 cm

## Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Mer ljus

Produktbeskrivning: Perfekt för byte

