

PHILIPS

Slim

Xperion 6000

500 lm luz intensa/250 lm modo Eco

Foco de 150 lm

Duração da bateria: 4,5 h (Eco: 7 h)

Versátil e rotativa



X60SLIMX1



Concebidas a pensar em si

Desempenho de iluminação avançado e duradouro

A Philips Xperion 6000 Slim é versátil e ideal para espaços estreitos. Com 250 lm no modo Eco e 500 lm no modo Intenso, o módulo de luz rotativo a 270° exclusivo ajuda a direcionar o feixe potente para onde precisar.

Veja onde os outros não conseguem

- Luz LED excelente com várias saídas
- Tempo de funcionamento prolongado em diferentes modos de luz

Design inteligente e ergonómico

- Luz rotativa de precisão a 270°
- Gancho rotativo inteligente com ímã e estrutura ergonómica

Lide facilmente com condições difíceis

- Resistente a impactos, água e solventes (IP54/IK07)

Garantia alargada


- Prolongue a sua garantia online para 3 anos

Acessórios disponíveis para atualizar a lâmpada de trabalho

- Soluções inteligentes para carregar e localizar o seu dispositivo

Destaques

Vários modos de luz

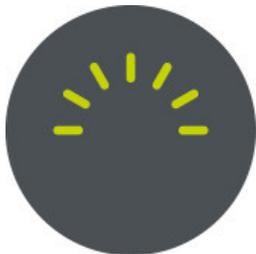

Com uma luz LED brilhante e de elevada qualidade, a Philips Xperion 6000 Slim mostra os objetos de forma fiel e vibrante através de uma fonte principal de feixe amplo e de elevada luminosidade capaz de produzir 250 lm no modo Eco e 500 lm no modo intenso. Utilize a fonte de foco com um feixe poderoso de 150 lm para ver melhor e detetar o mais ínfimo dos detalhes.

Modos de luz para as várias necessidades



A Philips Xperion 6000 Slim foi concebida para estar pronta para a ação. Uma única carga fornece energia suficiente para um dia de trabalho completo: até 7 horas no modo Eco, 4,5 horas no modo intenso e 9 horas no modo de foco. Alimentada por uma bateria de íons de lítio potente, a Philips Xperion 6000 Slim pode ser totalmente carregada em 4 horas através de USB-C, garantindo a máxima utilização da sua luz LED brilhante.

Ilumine o seu trabalho



A Philips Xperion 6000 Slim é uma lâmpada versátil ideal para iluminar espaços estreitos. Graças ao seu exclusivo módulo de luz rotativo a 270°, pode posicionar facilmente a luz onde esta é necessária. Existem várias posições para o ajudar a trabalhar em cantos pequenos. Esta luz de trabalho dobra-se a meio para uma arrumação compacta.

Permite trabalhar com as mãos livres



Concebida a pensar em si, a pega ergonómica com revestimento antideslizante permite segurar a luz de trabalho com segurança. Se precisar de ter as duas mãos livres para trabalhar, posicione a luz de forma segura graças ao gancho retrátil e rotativo a 360° e ao íman forte. O botão de alimentação encontra-se na parte posterior para garantir que a luz não incide diretamente sobre os olhos quando a ligar.

Concebida para ser resistente



Concebida para lidar com ambientes de trabalho difíceis graças à norma IK07 de resistência ao choque, à norma IP54 de

resistência à água e à superfície capaz de suportar produtos químicos e solventes de oficina, a Philips Xperion 6000 Slim foi criada para durar, pois até as mãos mais estáveis necessitam de um suporte adicional.

Até 3 anos de garantia



Beneficie da garantia convencional de 2 anos da Philips e de 1 ano adicional¹

Melhore a sua luz de trabalho



Não se preocupe com a possibilidade de perder o seu dispositivo. Com a função "Find My Device", pode encontrá-lo facilmente. Utilize o telecomando para acionar um sinal sonoro e uma luz intermitente para localizar o seu dispositivo. A estrutura em verde-lima vibrante ajuda-o a localizar o seu dispositivo mesmo nos ambientes escuros. Para manter a luz de trabalho sempre à mão e pronta a utilizar, experimente a estação de base da Philips. Colocada numa mesa, fornece um carregamento sem fios para a sua lâmpada.² Saiba mais em [Philips.com/Xperion-6000](https://www.philips.com/Xperion-6000)

Especificações

Caraterísticas elétricas

Capacidade da bateria: 2600 mAh

Tempo de carregamento da bateria: Até 4 horas

Tempo de funcionamento da bateria

(máximo): Até 4,5 horas

Tempo de funcionamento da bateria (eco):

Até 7 horas

Tempo de funcionamento da bateria

(apontador): Até 9 horas

Tipo de bateria: Bateria de lítio

Tipo de cabo de carregamento: USB tipo C

Tipo de ficha: Ficha EU

Voltagem: 3,7 V

Potência: 5 W

Fonte de alimentação: Bateria recarregável

Caraterísticas da luz

Ângulo de feixe: 100 graus

Ângulo de feixe (apontador): 15°

Temperatura da cor: 6000 K

Fluxo luminoso (intenso): 500 lúmenes

Fluxo luminoso (eco): 250 lúmenes

Fluxo luminoso (apontador): 180 lúmenes

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Concebidas a pensar em si

Destaque do produto: Versátil e rotativa

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: X60SLIMX1

Código de encomenda: 01467231

Informações da embalagem exterior

Altura: 18 cm

Comprimento: 19,5 cm

Largura: 16,5 cm

Dados da embalagem

EAN1: 8719018014672

EAN3: 8719018014689

Informação do produto embalado

Comprimento do cabo: Cabo USB de 100 cm, adaptador de 5 V 1 A

Altura: 17,5 cm

Comprimento: 5,2 cm

Quantidade da embalagem/n.º mín.

encomenda: 6

Peso com baterias/pilhas: 334 g

Descrição do produto

Opções mãos-livres: Gancho rotativo, íman forte

Gancho: Rotativa a 360°

Classificação de proteção contra impactos

(IK): IK07

Classificação do Índice de Proteção (IP): IP54

Íman: 2 ímanes

Materiais e acabamento: ABS robusto + borracha macia

Temperatura de funcionamento: -10 °C a 40 °C

Resistente a: Gordura, óleo, solventes de oficina

Tecnologia: LED COB

Detector de fugas UV: Não

Alcance: Xperion 6000

