

PHILIPS


交換フィルター(自動
車用空気清浄機)

GoPure Select Filter

多機能ろ過技術



GSF80X80X1

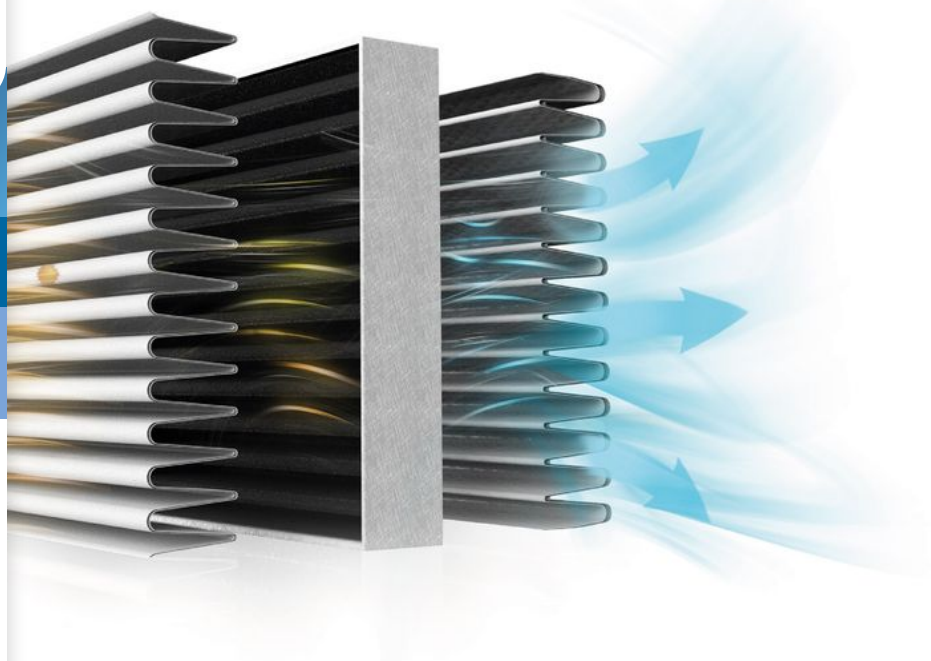

あなたの愛車にクリーンな空気を

SelectFilter (セレクトフィルター) 多機能ろ過技術

SelectFilter (GoPure 用交換フィルター) は 3 層構造の多機能ろ過技術により車内に浮遊する汚染物質を捕集し、車内の空気をクリーンにします。

PM2.5 微粒子の除去

- ・ 有害な超微粒子を除去

有毒ガスの中和と排除

- ・ タバコやペット、食べ物のおいし他、有害なガスに含まれる化学物質の除去

特長

空気中に浮遊する花粉やほこりを含む PM2.5 の微小粒子を除去

フィリップスの SelectFilter のフィルター 3 層構造がもたらす高効率粒子ろ過技術により、たばこの煙、花粉、粉塵、PM2.5、空気中のウイルス、0.3 ミクロン以上の細菌など、車内の微粒子を捕集、取り除きます。

ガスろ過技術

フィリップスの SelectFilter に埋め込まれた選り抜かれた添加剤は、強力な吸着、酸化プロセスによって空気中の有毒ガス状化学物質を中和し、除去します。対象の化学物質には、自動車の排気ガス、産業活動による汚染、自動車内装に使用されるプラスチック材料および仕上げ剤から放出される化学物質や、臭い放出する物質が含まれます。

仕様

製品仕様

光源: 交換用フィルター

色: ホワイト

名称: GSF80X80

性能

バクテリア/ウイルスの除去: 70 %

交換

フィルターの種類: HEPA、HESA

GoPure 空気清浄機タイプ: GPSL23GPX1

質量と寸法

本体寸法（幅 × 奥行き × 高さ）: 85 x 82 x 20 mm

製品寸法（幅 × 奥行き × 高さ）: 80 x 80 x 17 mm

本体重量: 20 g

外装箱重量（製品を含む）: 80 g

セールスポイント

期待される効果: あなたの愛車にクリーンな空気を

を
製品特長: SelectFilter

ロジスティックデータ

EAN（中国）: 6947939172146

注文コード（中国）: 17214628

外装箱内の数量: 1

品番: GSF80X80X1

JANCODE（日本）: 8718696270042

注文コード（日本）: 27004228

