




Philips Xperion 6000
Under-Bonnet Light

Свет высокой яркости
1200 лм и угол освещения 110°
Датчик присутствия
Раздвигается до 2,08 метра

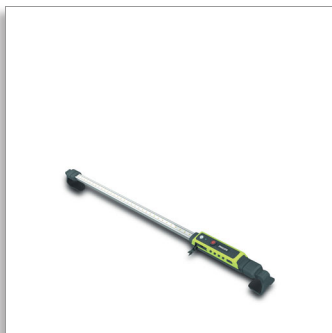

LUMX60BONNX1

Созданы с учетом ваших потребностей

Раздвижная и мощная светодиодная лампа для диагностики мотора

Светодиодная лампа для диагностики мотора Philips Xperion 6000 Under-Bonnet — это свет яркостью до 1200 лм с функцией диммера, поворотным модулем 360° и телескопическим креплением до 2,08 м длиной — идеально для диагностики автомобилей, микроавтобусов и грузовиков.

Расширенная гарантия

- Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

Долговечная производительность

- Долговечный аккумулятор
- Датчик присутствия для экономии заряда аккумулятора

Мощный и яркий светодиодный свет

- Плавный диммер

Повышенная надежность

- Надежная, с пыле- и влагозащитой

Улучшенная адаптируемость

- Сдвигаемый модуль освещения
- Телескопическое выдвижное крепление

PHILIPS

Under-Bonnet Light

Свет высокой яркости 1200 лм и угол освещения 110°, Датчик присутствия, Раздвигается до 2,08 метра

Характеристики

Особенности изделия

- Характеристики изделия: Универсальное выдвижное крепление 2,08 м
- Ожидаемые преимущества: Созданы с учетом ваших потребностей

Описание продукта

- Свободные руки: Датчик присутствия
- Крючок: Поворотный, выдвижной с 2 сторон
- Класс ударопрочности (IK): IK07
- Магнит: нет
- Материалы и отделка: Алюминий
- Количество светодиодов: 32
- Использовать при температуре: От -10 °C до 40 °C
- Линейка продукции: Xperion 6000
- Технология: Светодиодная
- Степень защиты корпуса (IP): IP65
- Устойчивость к воздействию: Смазка, масло, растворители

Световые характеристики

- Угол освещения: 110 градусов
- Цветовая температура: 5800 K
- Световой поток (эко-режим): 120 люмен
- Световой поток (форсированный режим): 1200 люмен

Электрические характеристики

- напряжение: 3,7 В

- Источник питания: Аккумулятор
- Емкость аккумулятора: 5200 mAh
- Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 3 часов
- Время работы аккумулятора (Еco): До 20 часов
- Тип элемента питания: Литиевый аккумулятор
- Тип вилки питания: Адаптер 5 В 2 А (кроме Великобритании)
- Тип кабеля для зарядки: USB-C
- Время зарядки батареи: До 3,5 часов
- Мощность в ваттах: 1,2 Вт

Информация для заказа

- Регистрация заказа: X60BONNX1
- Код для заказа: 02171731

Информация об упаковке

- EAN1: 8719018021717
- EAN3: 8719018021724

Информация об упакованном продукте

- Длина: 1160 см
- Ширина: 118 см
- Высота: 60 см
- Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 6
- Вес (с элементами питания): 960 г
- Длина кабеля: Кабель USB type-C 100 см, адаптер 5 В 2 А

LUMX60BONNX1/10

Особенности

Мощный и яркий светодиодный свет

Светодиодная лампа для диагностики двигателя Philips Xperion 6000 обеспечивает мощный свет 1200 лм, что поможет увидеть даже мельчайшие детали. Настраивайте интенсивность света с помощью поворотного регулятора согласно особенностям среды эксплуатации или для экономии ресурса аккумулятора.

Телескопическое выдвижное крепление

Светодиодная лампа для диагностики двигателя Philips Xperion 6000 оснащена двумя встроенными телескопическими крючками, которые выдвигаются в стороны и поворачиваются на 360°. Они имеют большой диаметр и покрыты мягкой резиной для удобного крепления к капоту автомобиля без появления царапин. Крепление раздвигается с 1,10 до 2,08 метра, что позволяет использовать светодиодную лампу для диагностики двигателя Philips Xperion 6000 в различных местах — на капоте, крыше или багажнике любого автомобиля, микроавтобуса или грузовика — это универсальное решение обязательно вам пригодится.

Сдвигаемый модуль освещения

Благодаря уникальному дизайну светодиодной лампы для диагностики двигателя Philips Xperion 6000 модуль освещения можно передвигать вдоль крепления для подсветки нужной области. При перемещении модуля не требуется менять угол направления лампы.

Датчик присутствия

Светодиодная лампа для диагностики двигателя Philips Xperion 6000 оснащена датчиком присутствия с зоной охвата 2,5 метра. Лампа будет автоматически выключаться через 5 минут бездействия. Она включится, когда человек войдет в зону охвата — так достигается экономия заряда аккумулятора и возможность управления без рук.

Повышенная надежность

Надежный алюминиевый корпус светодиодной лампы Philips для диагностики двигателя соответствует международному классу защиты от механических воздействий IK07 и спроектирован таким образом, чтобы обеспечить надежную работу в экстремальных условиях эксплуатации. Лампа имеет класс пыле- и влагостойкости IP65. Она изготовлена с соблюдением строгих производственных стандартов герметичности и защищена от попадания пыли и брызг воды.

Гарантия до 3 лет

Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год*.

Долговечный аккумулятор

Аккумулятор светодиодной лампы для диагностики двигателя Philips Xperion 6000 имеет ресурс 5200 мА ч, что обеспечивает до 3 часов непрерывной работы в режиме Boost и до 20 часов в режиме Eco. Индикатор покажет, когда аккумулятор нужно будет зарядить, — вы больше не попадете в неприятную ситуацию во время работы. Индикатор также показывает время до полной зарядки аккумулятора.



Дата выпуска 2024-11-25

Версия: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Можно получить на веб-странице расширенной гарантии Philips