

PHILIPS

Line

Xperion 6000

300 lm luz intensa/150 lm modo Eco

Foco de 120 lm

Duração da bateria: 4,5 h (Eco: 8 h)

Resistente e com um amplo feixe de luz



X60LINEX1



Concebidas a pensar em si

Desempenho de iluminação avançado e duradouro

Concebida com um feixe amplo de 110°, de 150 lm no modo Eco e 300 lm no modo Intenso, a Philips Xperion 6000 Line é ideal para iluminar áreas maiores. Está equipada com uma lanterna de 120 lm para direcionar a luz para onde esta é necessária.

Veja onde os outros não conseguem

- Luz LED excelente com várias saídas
- Tempo de funcionamento prolongado em diferentes modos de luz

Design inteligente e ergonómico

- Luz de precisão com um ângulo de feixe amplo
- Gancho rotativo inteligente com íman e estrutura ergonómica

Lide facilmente com condições difíceis


- Resistente a impactos, água e solventes (IP65/IK07)

Garantia alargada

- Prolongue a sua garantia online para 3 anos

Destaques

Vários modos de luz

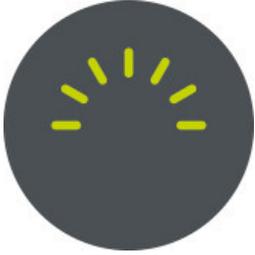

A Philips Xperion 6000 Line produz uma luz branca LED natural e brilhante que ajuda a maximizar o conforto visual e a reduzir a tensão ocular para que possa trabalhar sem sentir cansaço. O feixe principal da Philips Xperion 6000 Line oferece dois níveis de saída: 150 lm no modo Eco com uma maior duração da bateria e 300 lm no modo intenso. Esta flexibilidade permite-lhe escolher a quantidade certa de brilho para o trabalho em questão.

Modos de luz para as várias necessidades



A Philips Xperion 6000 Line foi concebida para estar pronta para a ação. Uma única carga fornece energia suficiente para um dia de trabalho completo: até 8 horas no modo Eco, 4,5 horas no modo intenso e 9 horas no

modo de foco. Alimentada por uma bateria de íões de lítio potente, a Xperion 6000 Line pode ser totalmente carregada em 3,5 horas através de USB-C, garantindo a máxima utilização da sua luz LED brilhante.

Ilumine o seu trabalho



A Philips Xperion 6000 Line dispõe de um módulo de luz com ângulo de feixe de 110° que garante uma iluminação mais ampla da sua área de trabalho.

Permite trabalhar com as mãos livres



Concebida a pensar em si, a pega ergonómica com revestimento antideslizante permite segurar a luz de trabalho com segurança. Se precisar de ter as duas mãos livres para trabalhar, posicione a luz de forma segura graças ao gancho retrátil e rotativo a 360° e

ao íman forte. O botão de alimentação encontra-se na parte posterior para garantir que a luz não incide diretamente sobre os olhos quando a ligar.

Concebida para ser resistente



Concebida para lidar com ambientes de trabalho difíceis graças à norma IK07 de resistência ao choque, à norma IP65 de resistência à água e à superfície capaz de suportar produtos químicos e solventes de oficina, a Philips Xperion 6000 Line foi criada para durar, pois até as mãos mais estáveis necessitam de um suporte adicional.

Até 3 anos de garantia



Beneficie da garantia convencional de 2 anos da Philips e de 1 ano adicional¹

Especificações

Caraterísticas elétricas

Capacidade da bateria: 2200 mAh

Tempo de carregamento da bateria: Até 3,5 horas

Tempo de funcionamento da bateria

(máximo): Até 4,5 horas

Tempo de funcionamento da bateria (eco): Até 8 horas

Tempo de funcionamento da bateria

(apontador): Até 9 horas

Tipo de bateria: Bateria de lítio

Tipo de cabo de carregamento: USB tipo C

Tipo de ficha: Ficha UE (não incluída para o Reino Unido)

Voltagem: 3,7 V

Potência: 3 W

Fonte de alimentação: Bateria recarregável

Caraterísticas da luz

Ângulo de feixe: 110 graus

Ângulo de feixe (apontador): 40 graus

Temperatura da cor: 6000 K

Fluxo luminoso (intenso): 300 lúmenes

Fluxo luminoso (eco): 150 lumens

Fluxo luminoso (apontador): 120 lumens

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Concebidas a pensar em si

Destaque do produto: Resistente e com um amplo feixe de luz

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: X60LINEX1

Código de encomenda: 01473331

Informações da embalagem exterior

Altura: 12,5 cm

Comprimento: 33 cm

Largura: 23,5 cm

Dados da embalagem

EAN1: 8719018014733

EAN3: 8719018014740

Informação do produto embalado

Comprimento do cabo: Cabo USB de 100 cm, adaptador de 5 V 1 A

Altura: 31 cm

Comprimento: 5 cm

Quantidade da embalagem/n.º mín.

encomenda: 6

Peso com baterias/pilhas: 382 g

Descrição do produto

Opções mãos-livres: Gancho rotativo, íman forte

Gancho: Rotativa a 360°

Classificação de proteção contra impactos (IK): IK07

Classificação do Índice de Proteção (IP): IP65

Íman: 1 íman

Materiais e acabamento: ABS robusto

Temperatura de funcionamento: -10 °C a 40 °C

Resistente a: Gordura, óleo, solventes de oficina

Tecnologia: LED SMD

Detector de fugas UV: Não

Alcance: Xperion 6000

