

PHILIPS


Fahrzeugscheinwerferlampe

Vision

Lampentyp: HB3

Stückzahl pro Packung: 1

12 V, 65 W

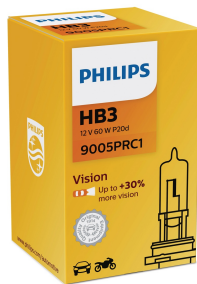

9005PRC1



Sicher unterwegs

Bis zu 30 % mehr Sicht im Vergleich zu einer Standardlampe

Vision Scheinwerferlampen bieten bis zu 30 % mehr Sicht als Standard-Fahrzeuglampen und sorgen so für eine exzellente Lichtstrahlkraft zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Originalausrüster-Qualität für mehr Sicherheit und Komfort.

Bessere Leistung als bei Standard-Fahrzeugscheinwerferlampen

- Vision Lampen erzeugen längere Lichtstrahlen als Standardlampen
- Sicherheit im Straßenverkehr: Das heißt sehen und gesehen werden.
- Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Funktionen
- Tauschen Sie für mehr Sicherheit beide Scheinwerferlampen gleichzeitig aus.

Erstausrüster


- Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.
- Preisgekrönter Hersteller von Fahrzeuglampen
- Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

Qualitativ hochwertige und extrem robuste Fahrzeuglampe

- Die Fahrzeuglampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind extrem widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit.
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind äußerst UV-beständig.

Besonderheiten

Bis zu 30 % mehr Sicht

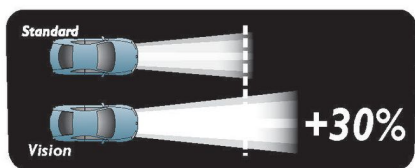

Unsere Beleuchtungslösung sorgt für einen starken und präzisen Lichtstrahl mit hoher Leistung. Wir stellen kontinuierlich hochwertige und effiziente Beleuchtungslösungen her, weil uns bewusst ist, dass unsere erstklassige Beleuchtung eines Tages Leben retten kann.

Bessere Sichtbarkeit und schnellere Reaktion



Licht ist ein grundlegender Aspekt des Fahrerlebnisses. Zudem ist Licht der erste und einzige Bestandteil im Sicherheitskonzept, der tatsächlich Unfälle verhindern kann. Philips fördert die aktive Sicherheit, indem die Sichtbarkeit und die Straßenausleuchtung insgesamt erhöht und dadurch Unfälle vermieden werden.

Vom Automobilhersteller empfohlen



Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung

gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

Paarweise austauschen



Es ist äußerst empfehlenswert, die Lampen paarweise auszutauschen, um eine symmetrische Lichtleistung zu erhalten.

Für mehrere Verwendungszwecke ausgelegt



Welche 12-V-Lampe für welche Funktion? Das Angebot von Philips Automotive umfasst alle Funktionen am Auto: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte vorn, Blinkleuchte seitlich, Blinkleuchte hinten, Bremslicht, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Nummernschildbeleuchtung, Heck-/Parkleuchte, Innenbeleuchtung.

ECE-Homologation


Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.

Hochwertiges Quarzglas



Das UV-blockierende Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Die Quarzglaslampen von Philips (Glühfaden 2.650 °C und Glas 800 °C) halten starken Temperaturschwankungen stand. Die Fähigkeit von UV-blockierendem Quarzglas, einem höheren Innendruck in der Lampe standzuhalten, ermöglicht ein leistungsstärkeres Licht.

Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit

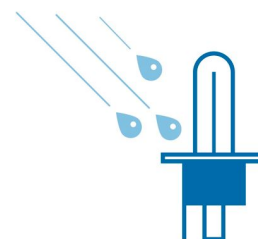

Nur eine brennende Glühlampe aus Quarzglas (Glühfaden 2.650 °C, Glas 800 °C) kann extremen Temperaturschwankungen widerstehen, wenn z. B. ein Tropfen kaltes Wasser auf die heiße Glühlampe fällt.

Preisgekrönte Fahrzeuglampen



Unsere Lampen werden häufig von Automobilexperten ausgezeichnet

Daten

Verpackungsdaten

EAN1: 8711500246899

Verpackungsart: C1

EAN3: 8711500246905

Elektrische Eigenschaften

Spannung: 12 V

Wattleistung: 60 W

Lebensdauer

Lebensdauer: Bis zu 330 Stunden

Lichteigenschaften

Lumen: 1860 lm

Farbtemperatur: Bis zu 3.200 K

Bestellinformationen

Bestellnummer: 9005PRC1

Bestellcode: 24689960

Umverpackungsinformationen

Höhe: 16,7 cm

Länge: 47,8 cm

Breite: 24,1 cm

Produktbeschreibung

Typ: HB3

Anwendungsbereich: Fernlicht,
Nebelscheinwerfer vorne, Abblendlicht

Bezeichnung: HB3 Vision

ECE-Homologierung

Produktreihe: Vision

Technologie: Halogen

Sockel: P20d

Produktinformationen

Packungsmenge: 1

Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden):
10

Bruttogewicht pro Stück: 32 g

Höhe: 7,6 cm

Länge: 4,55 cm

Nettogewicht pro Stück: 19,7 g

Breite: 4,55 cm

Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Mehr Licht

Produktmerkmale: Bis zu 30 % mehr Sicht

