

PHILIPS

Motorkoplampen

Vision Moto

Type lamp: H4

Verpakking van 1

12 V, 60/55W

12342PRBW



Met een veilig gevoel op weg

Tot 30% meer zicht

Vision Moto-koplampen bieden tot 30% meer zicht dan standaardlampen en hebben een verbeterde lichtbundel, zodat motorrijders verder kunnen zien. Bovendien zijn ze zeer aantrekkelijk geprijsd. Kies Vision Moto-lampen voor meer veiligheid!

De voordeligste keuze

- De keuze met de beste prijs-kwaliteitverhouding
- 30% meer zicht

Tot 30% meer zicht dan met een standaardlamp


- Moto-lampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas

Zeer geavanceerde technologie

- Philips wordt aanbevolen door grote motorfabrikanten.
- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

Kenmerken

Grotere lichtbundelprojectie

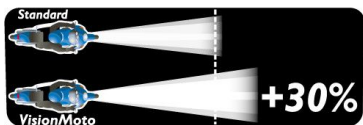

Philips Vision Moto-koplampen bieden tot 30% meer zicht op de weg en zijn de ideale keuze voor motorrijders die op zoek zijn naar goede prestaties op het gebied van verlichting en veiligheid. Dankzij de betere lichtopbrengst kunnen motorrijders sneller reageren op obstakels en zo ongelukken voorkomen.

Hoogwaardig kwartsglas



UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtbundel gegenereerd.

De keuze van fabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

ECE-goedkeuring

Philips Automotive zet zich in om producten en services van de allerbeste kwaliteit te leveren aan de OEM-markt en vervangingsmarkt. Onze producten worden van hoogwaardige materialen vervaardigd en aan de strengste testen onderworpen om onze klanten optimale veiligheid en rijcomfort te garanderen. Onze gehele productie wordt nauwgezet getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten.

Beste prijs-kwaliteitsverhouding



De Philips Vision Moto-lampen zijn een goede keuze voor motorrijders die voordelige lampen zoeken waarmee ze niet inleveren op veiligheid. De motorlampen bieden tot 30% meer zicht op de weg dan standaardlampen.

Specificaties

Elektrische kenmerken

Voltage: 12 volt
Wattage: 60/55 W

Levensduur

Levensduur: Tot 500 uur

Lichtkenmerken

Lumen: 1815 +4% -15%
Kleurtemperatuur: Tot 3200 K

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Meer licht
Productkenmerk: Tot 30% meer zicht

Productbeschrijving

Aanduiding: H4 Vision Moto
Collectie: Vision Moto
Technologie: Halogeen
Voet: P43t-38
Toepassing: Hoge lichtstraal, Lage lichtstraal
Type: H4

Bestelinformatie

Bestelcode: 49024730
Bestelnummer: 12342PRBW

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 457 g
Hoogte: 13 cm
Lengte: 25,500 cm
Breedte: 19 cm

Gegevens van de verpakking

Verpakkingstype: Blister
EAN1: 8711500490247
EAN3: 8711500490254

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 45,7 g
Hoogte: 12,9 cm
Lengte: 9,500 cm
Nettogewicht per stuk: 21,5 g
Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 10
Breedte: 4,860 cm

