

PHILIPS


Xenonová výbojka do
automobilových světlometů

Xenon WhiteVision gen2

Typ žárovky: D3S

Balení: 1 kus

42 V, 35 W

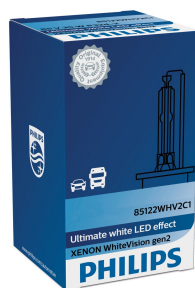

42403WHV2C1



Čiré, jasné bílé světlo porazí temnotu Intenzivní a bělejší světlo zlepšuje řidičovu koncentraci

Žárovky Philips Xenon WhiteVision 2. generace dodávají vašemu autu intenzivní bílý vzhled a ozařují cestu jasnějším a rovnoměrnějším bílým světlem. Ideální volba pro xenonové světlomety, které doplňují LED světla.

Dokonale doplňuje jiná LED světla na Vašem voze

- Dokonalý bílý efekt vhodně doplní ostatní LED světla na vašem voze

Bílé silniční světlo s barevnou teplotou až 5000 K

- Ostrý, čistě bílý paprsek světla prořízne temnotu

Velmi intenzivní, rovnoměrné bílé světlo

- Větší kontrast pro zlepšenou viditelnost a bezpečnější jízdu

Až o 120 % lepší vidění

- Výkonnější světelný paprsek pro lepší vidění

O 100 % lepší vidění na cestách

- Dostupné v nejoblíbenějších typech žárovek: D1S, D2S, D2R a D3S
- Philips je oblíbenou volbou všech velkých automobilových výrobců
- Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné
- Intenzivní bílé světlo, stoprocentně legální na silnici

Přednosti

Dokonalý bílý LED efekt

Přední světla Philips Xenon WhiteVision gen2 jsou dokonalou volbou pro ty, kdo si přejí jasný a bílý vzhled svých předních světel – podobný, jako mají světla založená na LED. Díky stejné teplotě barev, jakou mají světla LED, je Xenon WhiteVision gen2 dokonalým vylepšením Vašich xenonových předních světel.

Ostrý, čistě bílý kužel světla

S teplotou barev až 5000 K osvětlují žárovky Philips Xenon WhiteVision silnici před vámi jasným a čistým bílým světlem prorážejícím temnotu. Místo vynakládání úsilí na rozlišování cesty před vámi si můžete užívat bezpečnější a více vzrušující jízdu. Díky automobilovému osvětlení Philips už pro Vás noční jízdy nebudou znamenat omezení.

Větší kontrast, bezpečnější jízda

Při jízdě ve tmě je životně důležité být schopen rychle detekovat a identifikovat dopravní značení a značky. Se světly Xenon WhiteVision získáte intenzivní a rovnoměrné bílé světlo. V kombinaci s vysokou teplotou barev poskytují tato přední světla vyšší kontrast a lepší odraz od předmětů a značek. A budete prožívat pohodlnější a bezpečnější jízdu. Skutečností je, že mnoho dopravních nehod způsobují unavení nesoustředění řidiči. Toto bílé světlo Vám pomůže udržet koncentraci a zůstat na pozoru i při noční jízdě.

Až o 120 % lepší vidění

Toto výkonné bílé přední světlo vám poskytne intenzivnější osvětlení. Philips WhiteVision gen2 se vyznačuje vysoce výkonným světlem, které vytváří až o 120 % lepší vidění v porovnání s legálním minimálním standardem. Vylepšené světlo zlepšuje vaše vidění, abyste mohli lépe řídit své vozidlo.

Intenzivní a legální světlo

Ačkoli vám jasnější světla umožňují lépe vidět, oslňují-li protijedoucí řidiče, zhoršují tím vaše bezpečí na silnici. Žárovky Xenon WhiteVision gen2 s certifikací ECE poskytují intenzivní bílé světlo legálně použitelné na silnici – barva předního světla je harmonizována pro LED světla. Výsledné světlo nabízí vynikající viditelnost pro bezpečnější jízdu, aniž by obtěžovalo ostatní řidiče.

Volba výrobců automobilů

Společnost Philips je renomovaná pro své technologicky vyspělé a inovativní automobilové osvětlení, které se u moderních vozidel stalo standardem. Každý druhý automobil v Evropě a každý třetí na světě je vybaven světly Philips, která jsou oblíbenou volbou všech významných výrobců automobilů.

Vysoká kvalita, vysoká odolnost

Sklo UV-Quartz je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné vůči teplotním extrémům a vibracím, čímž eliminuje riziko předčasného selhání. Automobilové lampy ze skla Philips UV-Quartz schopné odolávat těžkým teplotním šokům umožňují dosáhnout vyššího tlaku uvnitř žárovky, který pak může vytvářet silnější světlo pro lepší viditelnost při jízdě. Kromě speciální technologie ochranné anti-UV vrstvy na ochranu čelních světel před škodlivým ultrafialovým zářením se můžete spolehnout také na to, že tato světla jsou stavěna tak, aby vydržela.

Dostupné v různých typech

Chcete-li zjistit, která světla do auta Xenon WhiteVision gen2 se hodí pro Vaše auto, přejděte na adresu www.philips.com/automotive

Specifikace

Údaje na obalu

EAN1: 8727900377378

EAN3: 8727900377385

Typ balení: C1

Elektrické vlastnosti

Napětí: 42 V

Příkon: 35 W

Životnost

Životnost: 2 500 h

Charakteristika světla

Teplota barev: Až 5 000 K

Lumeny: 3 200 ±350

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 42403WHV2C1

Objednací kód: 37737833

Informace na vnějším balení

Výška: 5,7 cm

Délka: 11,1 cm

Šířka: 9,6 cm

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,195 kg

Popis výrobku

Typ: D3S

Aplicace: Dálková světla, Potkávácí světla

Homologace ECE

Řada: Xenon WhiteVision gen2

Technologie: Xenon

Označení: D3S Whitevision

Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 97 5 g

Výška: 9,3 cm

Délka: 5,4 cm

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 2

Množství v balení: 1

Šířka: 5,4 cm

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Styl

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Užívejte si svou vášeň

