

PHILIPS

Faros delanteros
para motos


Vision Moto

Tipo de lámpara: S3

Pack de: 1

12 V, 15 W

12008BW

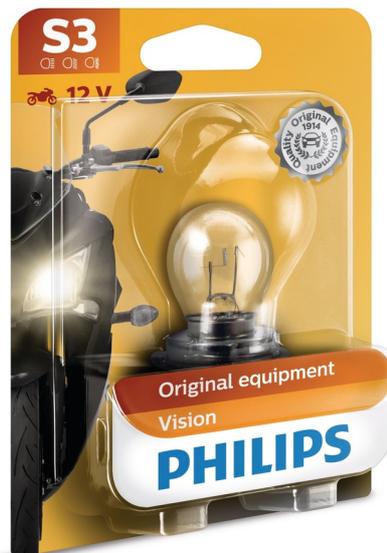

Siéntete seguro, conduce con seguridad Visión hasta un 30 % más clara

Con hasta un 30 % más de visión que una lámpara estándar, las lámparas Vision Moto permiten a los motociclistas ver a una mayor distancia gracias al rendimiento mejorado del haz de luz, a un precio muy competitivo. Para una mayor seguridad, elije Vision Moto.

La elección más económica

- La mejor relación entre calidad y precio
- Visión hasta un 30 % más clara

Tecnología de vanguardia

- Philips es la elección de los principales fabricantes de motos.
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

Un 30 % más de visión que una lámpara estándar

- Las lámparas para motos de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad

Destacados

Mejor valor



Las lámparas Philips Vision Moto son la elección para los motoristas que buscan soluciones económicas, pero no quieren hacer sacrificios en seguridad. Estas lámparas ofrecen un 30 % más de visión que una lámpara estándar.

Homologación ECE

Philips Automotive se dedica a la producción de productos y servicios líderes en su clase dentro del mercado de fabricantes de equipos originales y del mercado de piezas de repuesto. Nuestros productos se fabrican con materiales de alta calidad y se prueban según las especificaciones más exigentes con el fin de maximizar la seguridad y comodidad de nuestros clientes durante la conducción. Toda nuestra producción se prueba, controla y certifica meticulosamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos de la ECE.

Haz de luz con mayor proyección

Las lámparas delanteras Philips VisionMoto, que ofrecen un 30 % más de visión, son la elección perfecta para motociclistas que

buscan un alto rendimiento de iluminación y seguridad. Con una mejor emisión de luz, los conductores pueden reaccionar más rápido a los obstáculos y evitar accidentes.

La elección de los fabricantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en estándares para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

Cristal de cuarzo de alta calidad



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien las temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosión. Las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para soportar mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente.

Especificaciones

Datos del empaque

Tipo de empaque: Blister
EAN1: 8711500773814
EAN3: 8711500773845

Características de la luz

Lúmenes: 825 ± 15 %

Especificaciones de marketing

Beneficios anticipados: Más luz
Características destacadas del producto: Visión hasta un 30 % más clara

Descripción del producto

Denominación: S3 Vision Moto
Alcance: Vision Moto
Tecnología: Luz halógena
Base: P26s
Aplicación: Luz de largo alcance, Luz de corto alcance
Tipo: S3

Duración

Vida útil: Hasta 400 h

Características eléctricas

Voltaje: 12 V
Potencia: 15 W

Información de solicitud

Código de solicitud: 77381430
Entrada de solicitud: 12008BW

Información del producto embalado

Peso bruto por unidad: 38.2 g
Alto: 12.9 cm
Longitud: 9.5 cm
Peso neto por unidad: 8.77 g
Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 10
Ancho: 3.7 cm

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 382 g
Alto: 13 cm
Longitud: 19 cm
Ancho: 19 cm

