

PHILIPS

摩托車頭燈

Essential Moto

燈具類型：M5

1入裝

12 V，18/18 W

標準型



12167ESC1



高品質的替換頭燈

超高效抗紫外線石英玻璃

飛利浦實用型鹵素頭燈，是您最佳的高品質替換車燈。

高品質光線，可供替換使用

- 高品質替換車燈，提供更舒適的行車體驗
- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成[^]

超高效抗紫外線石英玻璃

- 飛利浦車燈非常能抵禦潮溼氣候*
- 飛利浦車燈高度抗紫外線
- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌

焦點

高品質替換車燈




飛利浦實用型頭燈可提供最佳車燈效能，滿足您的日常應用。

車廠愛用



一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

抗潮溼

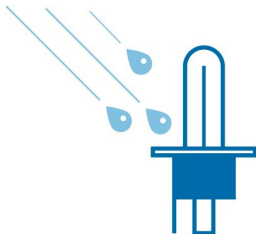

只有採用石英玻璃製成的發熱燈泡 (燈絲 2650°C，玻璃 800°C) 可以抵抗溫度衝擊：例如，當您的車頭燈破損，又開經水坑時，如果有一滴冷水接觸到高溫燈泡，就會造成溫度衝擊。

抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長。

高品質石英玻璃



阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2650°C，玻璃 800°C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的照明光線。^應用依燈泡類型而異。

規格

包裝資料

包裝類型: C1
EAN1: 8727900533880
EAN3: 8727900533903

照明特性

流明: 400.0 ± 15% lm

行銷規格

期望效果: 高品質照明
產品特色: 阻絕紫外線的石英

產品說明

型號: M5 實用型
系列: 實用型
科技: 鹵素
燈座: P15d-25-3
應用: 遠光燈, 近光燈, 額外遠光燈
類型: M5
標示 ECE: N/A
符合 ECE: 否

使用壽命

使用壽命: 150 小時

電力特性

電壓: 12 V
瓦數: 18/18 W

訂購資訊

訂購代碼: 53388060
訂購條目: 12167ESC1

包裝產品資訊

每件總重: 18 g
高度: 6.5 cm
長度: 2.7 cm
每件淨重: 10.1 g
包裝數量 / MOQ: 100
寬度: 2.6 cm

外包裝資訊

每件總重: 1800 g
高度: 15 cm
長度: 30 cm
每件淨重: 1010 g
寬度: 15.5 cm

