

PHILIPS

Auton
ajovalopolttimo


Ultimon Pro5000 HL

LED-H8/H11/H16-
sumuvalopolttimo

5 800 K

jopa 160 % kirkkaampi valo

Pieni koko helpottaa asennusta

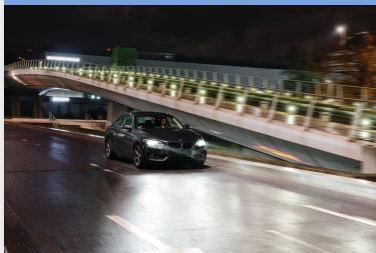

11366U50CWx2



Viemme kirkkaan valkoisen valon seuraavalle tasolle

Täydellinen yhdistelmä suorituskykyä ja kestävyyttä

Lumiledsin laadukkaassa LED-polttimossa on päivänvalon kaltainen 5 800 kelvinin valkoinen valokeila, jonka kirkas ja selkeä valo ei häikäise vastaantulijoita. Pienikokoiset polttimot tekevät ajokokemuksesta miellyttävämmän.



Erinomainen näkyvyys

- Jopa 160 % kirkkaampi valo*
- Koe parempi näkyvyys

Koe valkoinen valo

- Kirkkaan valkoista 5 800 kelvinin valoa

Kestävää suorituskykyä

- Käyttöikä jopa 3 000 tuntia

Parempi sopivuus pienen koon ansiosta

- Kompakti all-in-one-muotoilu plug and play -käyttöön
- Tukee sekä 12 että 24 voltin jännitettä, joten sopii moniin autoihin

Kestävää Philips-laatua

- Philipsin huippuluokan valoratkaisut autoihin

Kohokohdat

Jopa 160 % kirkkaampi valo*

Pimeässä ajaminen on haastavaa, joten sinun on voitava luottaa ajovaloihisi. Päivittämällä autosi ajovaloihin LED-polttimot saat autosi näyttämään uudemmalta, parannat näkyvyyttäsi pimeällä ajaessasi ja huomaat helpommin myös muut tienkäyttäjät ja vaarat. Philipsin Ultinon Pro5000 LED -ajovalopolttimot parantavat näkyvyyttä jopa 160 %*. Koettuasi LED-valojen päivänvalon kaltaisen valaisun et halua enää ajaa muilla valoilla. Näet kauemmas, reagoit nopeammin ja ajat turvallisemmin. Valitse Philips ja nauti pimeällä ajamisesta uudella tavalla.

Kirkkaan valkoinen valo, 5 800 K

Philipsin Ultinon Pro5000 -polttimon väriämpötila on korkea, jopa 5 800 kelviniä, ja se tuottaa päivänvalon kaltaisen kirkkaan valkoisen valon. Parempi näkyvyys helpottaa esteiden huomaamista ja oikean ajolinjan valitsemista. Optimaalinen väriämpötila ehkäisee silmien väsymistä ja rasittumista, mikä tekee yöllä ajamisesta miellyttävämpää ja turvallisempaa.

Kestävä

Tarvitsetko uudet ja tyylikkääät ajovalot, mutta et halua jatkuvasti vaihtaa polttimoita? LED-polttimoiden tuottamaa lämpöä täytyy hallita. AirBoost-tekniikka on älykäs jäähdytysjärjestelmä, joka ohjaa lämmön pois polttimoiden tärkeistä komponenteista. Hyvän lämmönkestävyyden ansiosta Philipsin Ultinon LED -polttimoilla on pidempi käyttöikä kuin markkinoiden vastaavilla tuotteilla. Philipsin Ultinon Pro5000 kestää käytössä jopa 3 000 tuntia.

Kompakti all-in-one-muotoilu

Philipsin Ultinon Pro5000 LED -polttimon uusi muotoilu vie mahdollisimman vähän tilaa ajovaloumpiossa. Sen yksiosainen rakenne ja integroitu elektroniikka helpottavat myös asentamista. Nämä polttimot sopivat useisiin eri automalleihin, ja niiden asentaminen onnistuu niin ammattimekaanikolta kuin harrastajiltakin.

Koe parempi näkyvyys

Valokeilan kuvio on yhtä tärkeää kuin kirkkaus: yhtenäisen, tarkan valokeilan ansiosta näet ja näyt paremmin. Philipsin Ultinon Pro9000 -polttimoiden LED-sirujen täydellisen asennon ansiosta valo kohdistuu tiehen juuri siellä, missä sitä tarvitaan, eikä häikäise vastaantulevia autoja.

12–24 V: laajempi käyttöalue

Philipsin Ultinon Pro5000 sopii sekä 12 V:n että 24 V:n sähköjärjestelmiin, joten sitä voi käyttää useimmissa automalleissa.

Korkealaatuisia valoratkaisuja

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä valoissa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin huippuluokan tuotteet on suunniteltu ja kehitetty vastaamaan ajoneuvoteollisuuden tiukkoja laatuprosesseja ja tuotantovaatimuksia. Suurimmat autonvalmistajat käyttävät Philipsin polttimoita niiden korkean laadun, tehokkaan ja kirkkaan valon sekä tarkan valokeilan ansiosta. Ja koska Philipsin edistyksellinen LED-tekniikka tekee ajamisesta turvallisempaa ja miellyttävämpää.

Tekniset tiedot

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018007766

EAN3: 8719018007773

Pakkaustyyppi: X2

Tuotteen kuvaus

Tekniikka: LED

Käyttö: etusumuvalo

Valikoima: Ultinon Pro5000

Tyyppi: LED-H8/H11/H16-sumuvalopolttimo

ECE-tyyppihyväksyntä: ei

Nimike: LED-sumuvalo 11366 U50CW X2

Kanta: PGJ19-1, PGJ19-2, PGJ19-3

Tekniset ominaisuudet: AirBoost- ja SafeBeam-tekniikka

Sähkö tiedot

Teho: 12 W

Jännite: 13,2 V

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: kirkkaammat valot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:

ajoneuvostandardien mukainen LED

Valon ominaisuudet

Väriämpötila: 5 800 K

Valovirta [lm]: 750

Tilastiedot

Tilausmerkitä: 11366U50CWX2

Tilauskoodi: 776631

Ulkopakkauksen tiedot

Korkeus: 15 cm

Pituus: 27 cm

Nettopaino/kpl: 1 320 g

Leveys: 17 cm

Kokonaispaino/pakkaus: 1,4 kg

Pakatus tuotteen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 206 g

Korkeus: 16 cm

Pituus: 11 cm

Nettopaino/kpl: 53 g

Leveys: 5 cm

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):

6 pakkausta

Määrä pakkauksessa: 2 kpl

Käyttöikä

Käyttöikä: 3 000 tuntia

